



BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL

T180 BARRIER

utano
OUTDOOR

T180 Barrier





BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorder- und Rückansicht des Telefons




- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Ein-/Aus-Taste | 9 Abheben-Taste |
| 2 Hörer | 10 Menü-Taste |
| 3 Frontkamera | 11 Suchtaste |
| 4 Näherungssensoren | 12 Zurück-Taste |
| 5 Lautstärketasten | 13 Headset-Anschluss |
| 6 Aufnahmetaste | 14 Lade-/Datenschnittstelle |
| 7 Ende-Taste | 15 Kamera |
| 8 Home-Taste | 16 Lautsprecher |

Tastenfunktionen

Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Taste, um das Mobiltelefon einzuschalten.• Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü Telefonoptionen zu öffnen.• Drücken Sie die Taste, um bei eingeschaltetem Telefon den Bildschirm zu sperren.
 Abheben-Taste	Drücken Sie die Taste, um zum Bildschirm Anrufprotokolle zu wechseln.
 Ende-Taste	Drücken Sie die Taste, um einen Anruf zu beenden.
 Zurück-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.• Drücken Sie die Taste, um eine laufende Anwendung zu beenden.
 Menü-Taste	Drücken Sie die Taste, um das Menü für den gerade aktiven Bildschirm zu öffnen.

DE ERSTE SCHRITTE MIT IHREM MOBILTELEFON

SIM-Karte einsetzen

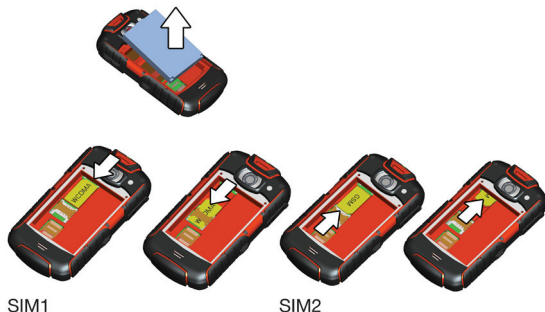

1. Entfernen Sie vorsichtig die Akkuabdeckung. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben zu öffnen.
2. Setzen Sie die SIM-Karte wie auf der Abbildung gezeigt ein und verschließen Sie das Fach mit dem Deckel.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher vorsichtig fest, um ein Überdrehen zu verhindern.

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass die goldene Kontaktfläche nach unten zeigt. Kartensteckplatz 1 unterstützt WCDMA- und GSM-Funknetze, Kartensteckplatz 2 unterstützt nur GSM-Funknetze. Wenn Sie Ihr Telefon mit einer SIM-Karte, die WCDMA-Funknetze unterstützt, betreiben wollen, müssen Sie diese in Kartensteckplatz 1 einsetzen.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES MOBILTELEFONS

Mobiltelefon einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Wenn Sie das erste Mal Ihr Telefon einschalten, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Konto anzumelden und Ihr Mobiltelefon einzurichten.

Hinweis: Sie müssen Ihren PIN eingeben, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können.

Mobiltelefon ausschalten

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Menü **Telefonoptionen** zu öffnen.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.
3. Berühren Sie **OK**.

Touchscreen verwenden

- **Berühren:** Tippen Sie mit der Fingerspitze, um ein Element auszuwählen, eine Auswahl zu bestätigen oder eine Anwendung zu starten.
- **Berühren und halten:** Berühren Sie ein Element mit der Fingerspitze und halten Sie es gedrückt, bis Ihr Mobiltelefon reagiert.
- **Bewegen/Streichen:** Streichen Sie mit Ihrem Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Sie können z. B. Ihren Finger nach links oder rechts bewegen, um zwischen Bildern, Filmen, Einträgen etc. zu wechseln.
- **Ziehen:** Berühren und halten Sie das gewünschte Element mit Ihrem Finger. Ziehen Sie dann das Element in einen beliebigen Teil des Bildschirms. Sie können durch Ziehen ein Element verschieben oder löschen.

Bildschirm des Mobiltelefons drehen

Bei den meisten Fenstern wechselt die Ausrichtung von Hochformat zu Querformat, wenn Sie das Telefon zur Seite drehen und umgekehrt.

SPERREN UND ENTSPERREN DES BILDSCHIRMS


Bildschirm sperren

Drücken Sie bei eingeschaltetem Mobiltelefon die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu sperren. Sie können bei gesperrtem Bildschirm weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen.


Hinweis: Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Mobiltelefon über eine gewisse Zeit nicht verwenden.

Bildschirm entsperren

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Ziehen Sie danach das Sperrsymbol nach oben oder unten, um den Bildschirm zu entsperren.

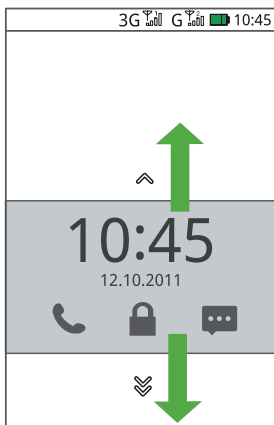



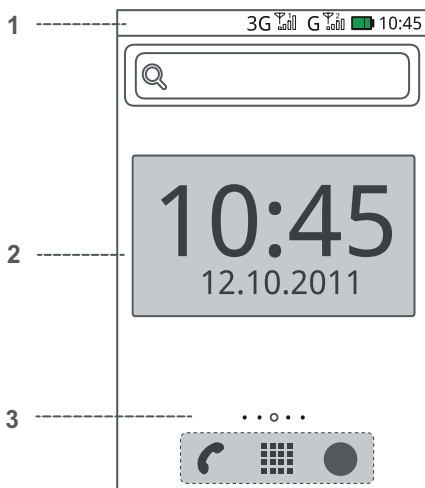




















BILDSCHIRMAUFBAU



- 1 Benachrichtigungsleiste:** Zeigt Benachrichtigungen und Statussymbole für Ihr Mobiltelefon an. Streichen Sie mit dem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
- 2 Anzeigebereich:** Zeigt das Datum und die Uhrzeit
- 3 Anzeigepunkte:** Gibt die Anzahl der Bildschirme in horizontaler Richtung an. Die gelben Punkte zeigen die Position des aktuellen Bildschirms auf dem Startbildschirm.

DE **BENACHRICHTIGUNGEN UND STATUSINFORMATIONEN****Benachrichtigungen und Statussymbole**

	Laufender Anruf		Anruf mit verbunde- nem Bluetoothgerät
	Verpasster Anruf		Kalendererinnerung
	Weitere Benachrichtigungen		Bereite microSD Karte vor
	Roaming		Signalstärke
	Flugzeugmodus		Bluetooth an
	Mit einem anderen Bluetoothgerät verbunden		Mit einem Wlan-Netzwerk verbunden
	Lautsprecher an		Lautsprecher aus
	Vibrationsmodus		Mikrofon aus
	Batterie voll		Batterie sehr schwach
	Batterie lädt		Musik läuft
	Wecker aktiv		Neue E-Mail
	Neue Nachricht		

Benachrichtigungsfenster


Ihr Mobiltelefon benachrichtigt Sie über eingehende neue Nachrichten oder bevorstehende Termine. Im Benachrichtigungsfenster werden Sie außerdem über Alarmer und Einstellungen informiert, z. B. falls die **Rufumleitung** aktiviert ist. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, um zu prüfen, welchen Mobilfunkbetreiber Sie verwenden, oder um eine Nachricht, Erinnerung oder Terminbenachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungsfenster öffnen

Wenn das Symbol für eine neue Benachrichtigung angezeigt wird, berühren und halten Sie die Benachrichtigungsleiste und bewegen sie dann nach unten, um das Fenster zu öffnen.

1. Wenn das Symbol für eine neue Benachrichtigung angezeigt wird, berühren und halten Sie die Benachrichtigungsleiste und bewegen sie dann nach unten, um das Fenster zu öffnen.
2. Im Benachrichtigungsfenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Berühren Sie eine Benachrichtigung, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.
 - Berühren Sie **Löschen**, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungsfenster schließen

Berühren und halten Sie den unteren Bereich des Fensters. Bewegen Sie das Fenster nach oben oder berühren Sie , um das Benachrichtigungsfenster zu schließen.

Neue Bildschirmelemente hinzufügen

1. Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Startbildschirm, bis das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.
2. Wählen Sie das Element aus, das Sie dem Startbildschirm hinzufügen wollen.

Bildschirmelemente verschieben

1. Berühren und halten Sie ein Symbol auf dem Startbildschirm, bis sich das Symbol vergrößert und das Mobiltelefon vibriert.
2. Ziehen Sie nun ohne ihren Finger anzuheben das Symbol zur gewünschten Stelle auf dem Bildschirm und lassen Sie es dort wieder los.

Bildschirmelemente entfernen

1. Berühren und halten Sie ein Symbol auf dem Startbildschirm, bis sich das Symbol vergrößert und das Mobiltelefon vibriert.
2. Ziehen Sie nun das Element ohne Ihren Finger anzuheben in den Papierkorb.
3. Wenn die Farbe des Elements zu Rot wechselt, lassen Sie den Finger los, um das Element vom Startbildschirm zu entfernen.

Widgets

Ein Widget ist eine Verknüpfung zur Vorschau oder zur Verwendung einer Anwendung. Sie können Widgets als Symbole oder als Vorschaufenster an Ihren Desktop anheften. Einige Widgets

sind standardmäßig auf Ihrem Telefon installiert. Weitere Widgets können vom Android Market heruntergeladen werden.

Um ein Widget zur Leinwand hinzuzufügen:

1. Berühren und halten Sie eine freie Stelle auf dem Leinwand-Bildschirm.
2. Wählen Sie im angezeigten Menü den Eintrag Widgets.
3. Berühren Sie das gewünschte **Widget**.

ORDNER

Ordner erstellen

1. Berühren und halten Sie den Bildschirm, um das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** zu öffnen, und wählen Sie dann **Ordner**.
2. Wählen Sie aus den verschiedenen Ordnerarten den Typ von Ordner aus, den Sie erstellen wollen.
3. Berühren Sie einen Ordner, um diesen zu öffnen. Ist ein Ordner geöffnet, berühren Sie das Symbol oben rechts oder die Zurück-Taste, um diesen zu schließen.

Hinweis: Ist der Verschieben-Modus aktiviert, vergrößern sich die Elemente und das Telefon vibriert.

Ordner umbenennen

1. Berühren Sie einen Ordner, um diesen zu öffnen. Berühren und halten Sie die Titelleiste des Ordners, um das Dialogfeld **Ordner umbenennen** zu öffnen.
2. Geben Sie den neuen Ordnernamen ein und berühren Sie dann **OK**.

VERWENDEN EINER MICROSD-KARTE**microSD-Karte einsetzen**

1. Nehmen Sie vorsichtig die Akkuabdeckung ab. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben zu lösen.
2. Setzen Sie die microSD-Karte wie auf der Abbildung gezeigt ein und schließen Sie den Deckel des Akkufachs.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher vorsichtig fest, um ein Überdrehen zu verhindern.

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen der microSD-Karte darauf, dass die goldene Kontaktfläche zur Vorderseite des Telefons gerichtet ist.


microSD-Karte als USB-Massenspeicher verwenden

Um Ihre Lieblingsmusik und Bilder vom PC auf die microSD-Karte Ihres Mobiltelefons zu übertragen, richten Sie die microSD-Karte als USB-Massenspeicher ein.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Berühren Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld **microSD-Karte für Computer freigeben**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien übertragen wollen. Ihr PC erkennt die microSD-

Karte als Wechseldatenträger. Sie können nun Dateien von Ihrem PC auf Ihre microSD-Karte übertragen.

microSD-Karte entfernen

1. Berühren Sie  > Einstellungen.
2. Scrollen Sie den Bildschirm nach unten und berühren Sie dann **SD-Karte & Telefonspeicher** > **SD-Karte entnehmen**.
3. Berühren Sie **OK**, um die microSD-Karte zu entfernen.


ANRUF

Um einen Anruf zu tätigen, können Sie eine Nummer wählen oder eine Nummer aus Ihrer Kontaktliste, auf einer Webseite oder aus einem Dokument berühren. Während eines Gesprächs können Sie eingehende Anrufe entweder annehmen oder sie an Ihre Mailbox weiterleiten. Sie können auch eine Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern einrichten.


Hinweis: Ihr Telefon ist ein Dual-SIM-Telefon mit Dual-Standby. Während Sie mit einer SIM-Karte telefonieren, ist die andere SIM-Karte außer Betrieb und Sie können sie nicht für den Empfang anderer Anrufe verwenden.

Anrufe tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, können Sie die Anwendung **Telefon** verwenden oder eine Nummer aus den **Kontakten** oder dem **Anrufprotokoll** auswählen.


Während eines Gesprächs können Sie  drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren und andere Funktionen zu verwenden. Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, bewegen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten und berühren dann "Aktueller Anruf".

Über die Wähltastatur anrufen


1. Berühren Sie  > **Telefon**, um die Wähltastatur anzuzeigen.
2. Berühren Sie die entsprechenden Zifferntasten, um die Telefonnummer einzugeben.
3. Berühren Sie **SIM1** oder **SIM 2**, um den Anruf auszuführen.

Während eines Gesprächs können Sie die Registerkarte **Wähltastatur anzeigen** nach oben bewegen, um andere Nummern auf der Tastatur einzugeben.

Über Kontakte anrufen

1. Berühren Sie  > **Kontakte**, um die Kontaktliste anzuzeigen.
2. Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen wollen.
3. Berühren Sie **Anrufen** und wählen Sie dann **SIM1** oder **SIM2**, um die Telefonnummer zu wählen.

Über Anrufprotokoll anrufen

4. Berühren Sie  > **Telefon** > **Anrufprotokoll**, um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
5. Berühren Sie den Kontakt, den Sie anrufen wollen.

Wenn Sie den Protokolleintrag berühren und halten, öffnet sich das Optionenmenü.

ANNEHMEN UND ABLEHNEN VON ANRUFEN

Eingehende Anrufe annehmen


Wenn Sie einen Anruf erhalten, öffnet sich der Bildschirm für eingehende Anrufe mit der Anruferkennung und weiteren Informationen zum Anrufer, die Sie unter **Kontakte** eingegeben haben.


Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Anrufe beenden

Drücken Sie die Ende-Taste, um ein Gespräch zu beenden.

Eingehende Anrufe ablehnen


Ziehen Sie nach oben oder drücken Sie , um den Anruf abzulehnen.

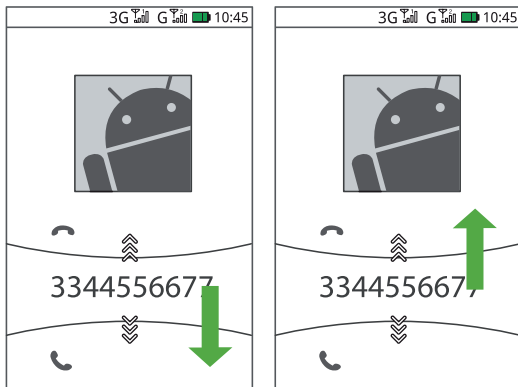

DE ANDERE FUNKTIONEN WÄHREND EINES ANRUFES

Zwischen Anrufen wechseln


Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, während Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln.

1. Drücken Sie während eines der beiden Anrufe  und berühren Sie dann **Anruf wechseln**.
2. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie sind mit dem anderen Anrufer verbunden.

Anrufprotokoll verwenden

Das **Anrufprotokoll** enthält eine Liste der getätigten, angenommenen und verpassten Anrufe. Sie können das Anrufprotokoll verwenden, um eine kürzlich gewählte Nummer zu finden oder um eine anrufende Nummer zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

Einträge zu den Kontakten hinzufügen

1. Berühren Sie  > **Kontakte** > **Anrufprotokoll**, um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie den Eintrag, den Sie hinzufügen wollen.
3. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** im Optionenmenü.
4. Berühren Sie **Als neu speichern** oder scrollen Sie durch die Kontaktliste und berühren Sie einen vorhandenen Kontaktnamen.

Flugmodus verwenden

An einigen Orten kann es notwendig sein, die Funkverbindungen Ihres Mobiltelefons abzuschalten. Anstatt das Telefon

auszuschalten, können Sie in diesem Fall den Flugmodus aktivieren.



1. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste.
2. Berühren Sie Flugmodus im Optionenmenü.

KONTAKTE

Sie können Informationen wie Telefonnummern oder Adressen Ihrer Kontakte speichern und verwalten.



Kontakte öffnen

Um Kontakte in Ihrem Mobiltelefon hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Berühren Sie  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie  und berühren Sie anschließend die Registerkarte **Kontakte**.
3. Alle Ihre Kontakte werden alphabetisch sortiert in einer Liste angezeigt, die Sie durchblättern können.

Kontakte von einer SIM-Karte importieren

Wenn Sie die Kontakte-Anwendung zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Telefon importieren wollen. Wählen Sie **OK**, um die Kontakte zu importieren, oder **Abbrechen**, um diese später zu importieren.

1. Berühren Sie in der Kontaktliste  > **Import/Export**.
2. Berühren Sie **Von USIM/SIM-Karte importieren**. Wählen Sie den Importtyp aus und warten Sie, bis die Inhalte der SIM-Karte geladen wurden.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen des Kontakts, den Sie importieren wollen. Berühren Sie  in der oberen rechten Ecke.
4. Berühren Sie **Ja**, um den Kontakt hinzuzufügen.

Kontakte hinzufügen


1. Drücken Sie in der Kontaktliste  und berühren Sie dann **Neuer Kontakt**.
2. Wählen Sie zwischen Telefon oder SIM-Karte.
3. Geben Sie den Namen des Kontakts ein und fügen Sie anschließend weitere Informationen wie Telefonnummer oder Adresse hinzu.
4. Nach Abschluss berühren Sie **Speichern**, um die Kontaktinformationen zu speichern.

Kontakte zu den Favoriten hinzufügen

Um Kontakte zu den Favoriten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:


- Berühren und halten Sie den Eintrag, den Sie zu den **Favoriten** hinzufügen wollen. Berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**.
- Berühren Sie einen Kontakt und anschließend den Stern rechts vom Namen des Kontakts. Die Farbe des Sterns wechselt zu Gold.

Nach Kontakten suchen

1. Drücken Sie , um in der Kontaktliste zu suchen.
2. Geben Sie den Namen des Kontakts ein.

Die passenden Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Kontakte bearbeiten

1. Berühren und halten Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie bearbeiten wollen, und berühren Sie dann im sich öffnenden Optionenmenü **Kontakt bearbeiten**. Sie können auch  drücken und anschließend **Kontakt bearbeiten**

berühren, während Sie die zum Kontakt gespeicherten Informationen ansehen.

2. Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, um diese Informationen zu Ihrem Kontakt einzugeben.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen der Kontaktinformationen vor und berühren Sie dann **Speichern**. Berühren Sie **Abbrechen**, um alle vorgenommenen Änderungen der Kontaktinformationen zu löschen.

Mit Kontakten kommunizieren

Auf der Registerkarte **Kontakte** oder **Favoriten** können Sie schnell einen Anruf tätigen oder eine Textnachricht (SMS) oder Multimedia-Nachricht (MMS) an die Standardtelefonnummer eines Kontakts senden. Sie können auch die Details öffnen, um eine Liste der möglichen Kommunikationsformen mit diesem Kontakt anzuzeigen.

Mit einem Kontakt kommunizieren


1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie kommunizieren wollen.
2. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Nachricht** oder **Anrufprotokoll**, um eine Nachricht zu senden oder einen Anruf zu tätigen.

Kontakte löschen

1. Berühren und halten Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie löschen wollen, und berühren Sie dann im sich öffnenden Optionenmenü **Kontakt löschen**.
2. Berühren Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie den Kontakt löschen wollen.

DE VERWENDUNG DER BILDSCHIRMTASTATUR


Tastatur anzeigen

Um die Tastatur anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: Berühren Sie die Stelle, an der Sie Text schreiben wollen, um die Tastatur einzublenden. Drücken Sie , um die Tastatur auszublenden.

Eingabemethode wählen

1. Berühren und halten Sie auf dem Text-Bildschirm die Stelle, wo Sie gewöhnlich Ihren Text schreiben, bis das Menü **Text bearbeiten** angezeigt wird.
2. Berühren Sie **Eingabemethode**.
3. Wählen Sie die Eingabemethode aus.
4. Berühren Sie nochmals das Textfeld; daraufhin wird automatisch die Tastatur eingeblendet.

Verwendung der Android-Tastatur

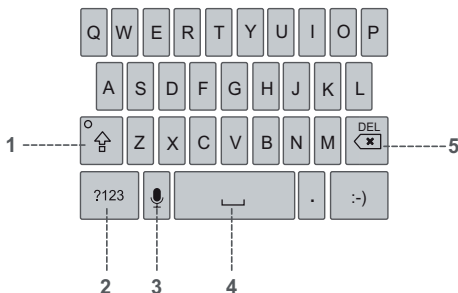


- 1 Berühren Sie diese Taste, um zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben umzuschalten.

- 2 Berühren Sie diese Taste, um von Textmodus in Symbol-/Zahlenmodus umzuschalten. Mit nochmaligem Berühren schalten Sie wieder zurück.
- 3 Berühren Sie diese Taste, um die Spracheingabe einzuschalten.
- 4 Berühren Sie diese Taste, um ein Leerzeichen in Ihren Text einzugeben.
- 5 Berühren Sie diese Taste, um ein Zeichen links vom Cursor zu löschen. Berühren und halten Sie diese Taste, um alle Zeichen links vom Cursor zu löschen.

Tastatur im Querformat verwenden

Falls Ihnen die Verwendung der Tastatur unpraktisch oder schwierig erscheint, können Sie Ihr Mobiltelefon auf die Seite drehen. Daraufhin wird die Tastatur im Querformat angezeigt, so dass Ihnen eine breitere Tastatur zur Verfügung steht.

Tastatureinstellungen anpassen


Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur** > **Android-Tastatur**, um die Einstellungen für die Android-Tastatur anzupassen.

Bei Tastendruck vibrieren	Wählen Sie diese Option, damit das Telefon jedes Mal, wenn Sie eine Taste der Bildschirmtastatur drücken, kurz vibriert.
Ton bei Tastendruck	Wählen Sie diese Option, damit das Telefon jedes Mal, wenn Sie eine Taste der Bildschirmtastatur drücken, einen kurzen Ton ausgibt.


Automatische Großschreibung	Wählen Sie diese Option, um den Anfangsbuchstaben des ersten Wortes nach einem Punkt, des ersten Wortes in einem Textfeld und jedes Wortes in Namensfeldern groß zu schreiben.
Autokorrektur	Wählen Sie diese Option, um die automatische Rechtschreibkorrektur während der Eingabe zu aktivieren.
Vorschläge anzeigen	Wählen Sie diese Option, um während der Eingabe vorgeschlagene Wörter in einem Streifen über der Bildschirmtastatur anzuzeigen.
Automatische Vervollständigung	Wählen Sie diese Option, um ein empfohlenes Wort, das im Streifen über der Tastatur orange markiert ist, automatisch einzugeben, sobald Sie ein Leerzeichen oder ein Interpunktionszeichen eingeben.

NACHRICHTEN: SMS und MMS


Nachrichten öffnen


1. Berühren Sie  auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie  > Nachricht.

Textnachrichten erstellen und senden

1. Berühren Sie > Nachricht und anschließend das Symbol oben links.
2. Im Feld "An" geben Sie eine Telefonnummer ein oder berühren Sie "+", um einen Kontakt aus den **Kontakten** auszuwählen. Sobald Sie die Telefonnummer eingeben, werden passende Kontakte angezeigt. Sie können einen vorgeschlagenen Empfänger durch Berühren auswählen oder mit der Eingabe der Telefonnummer fortfahren.
3. Berühren Sie das Textfeld, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen. Wenn Sie  drücken, während Sie eine Nachricht verfassen, wird diese als Entwurf in Ihrer Nachrichtenliste gespeichert. Berühren Sie die Nachricht, um mit dem Schreiben fortzufahren.
4. Nach Abschluss wählen Sie **SIM1** oder **SIM2**. Es öffnet sich die Nachrichtenliste. Ihr Name erscheint in der Liste, gefolgt von der Nachricht, die Sie gerade gesendet haben. Antworten werden im entsprechenden Fenster gezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten ansehen und senden, wird ein Nachrichtenstrang angelegt.

Multimedia-Nachrichten erstellen und senden

1. Berühren Sie  > Nachricht und anschließend das Symbol oben links.
2. Geben Sie im Feld An eine Telefonnummer ein oder berühren Sie "+", um einen Kontakt aus den **Kontakten** auszuwählen.

3. Berühren Sie das Texterstellungsfeld, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
4. Drücken Sie , um das Optionenmenü anzuzeigen, und berühren Sie anschließend **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff für die Nachricht einzugeben. Ihr Telefon befindet sich nun im Multimedia-Nachrichtenmodus.
5. Berühren Sie das Symbol rechts vom Texterstellungsfeld; auf diese Weise können Sie eine Bild-, Musik- oder Video-datei hinzufügen.
6. Wenn die Nachricht versandbereit ist, wählen Sie **Sim1** oder **Sim2**, um die Nachricht zu senden.

Diashow hinzufügen

Wenn Sie Ihrer Nachricht mehr als eine Datei hinzufügen wollen, können Sie hierfür die Diashow-Funktion verwenden.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm für die Bearbeitung von Nachrichten das Symbol rechts, um das Optionenmenü anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Diashow** und wählen Sie ein Dia aus, um mit der Bearbeitung zu beginnen.
3. Berühren Sie **Dia hinzufügen**, um weitere Dias hinzuzufügen. Um zwischen den Dias zu wechseln, berühren Sie die gelben Pfeilsymbole.
4. Berühren Sie **Fertig**, um die Bearbeitung Ihrer Nachricht abzuschließen und zum Bildschirm der Multimedia-Nachrichten zurückzukehren.
5. Um die Multimedia-Nachricht zu ändern, berühren Sie auf dem Bildschirm der Multimedia-Nachrichten **Bearbeiten**. Wenn die Nachricht versandbereit ist, wählen Sie **Sim1** oder **Sim2**, um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachrichten öffnen und anzeigen

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste einen Nachrichtenstrang, um ihn zu öffnen.
2. Berühren Sie die Multimedia-Nachricht, um die Nachricht anzusehen.
3. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um die vorherige oder nächste Seite anzusehen.

Nachrichten beantworten

1. Berühren Sie in der Nachrichtenliste einen Text- oder Multimedia-Nachrichtenstrang, um diesen zu öffnen.
2. Berühren Sie das Textfeld, um Ihre Nachricht zu verfassen, und wählen Sie dann **Sim1** oder **Sim2**, um die Nachricht zu senden.

Nachrichteneinstellungen anpassen

Drücken Sie in der Nachrichtenliste  und berühren Sie dann **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen anzupassen.


NACHRICHTEN: E-MAIL

Mit Ihrem Mobiltelefon haben Sie jederzeit und überall Zugang zu E-Mails. Über die E-Mail-Anwendung können Sie die gängigen E-Mail-Dienste auf Ihrem Telefon einrichten. Solche E-Mail-Konten werden als POP3- oder IMAP-Konten bezeichnet.



E-Mail-Konten hinzufügen

Wenn Sie die E-Mail-Anwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihr E-Mail-Konto konfigurieren. Der E-Mail-Ein-

richtungsassistent hilft Ihnen beim Einrichten vieler gängiger E-Mail-Systeme, so dass Sie Ihre E-Mails genauso lesen und bearbeiten können wie auf einem Computer im Internetbrowser oder mit einer anderen E-Mail-Anwendung.

1. Berühren Sie  > E-Mail.
2. Um Ihre E-Mail-Einstellungen anzupassen, beantworten Sie die Eingabeaufforderungen und berühren anschließend **Weiter**; oder Sie berühren "Manuelle Einrichtung", falls Sie den E-Mail-Server selbst einrichten wollen. Falls Sie **Manuelle Einrichtung** wählen, erfragen Sie die für die Kontoeinrichtung notwendigen Parameter bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter, falls Ihnen diese nicht bekannt sind.
3. Geben Sie einen Namen für Ihr Konto ein sowie den Namen, der den Empfängern Ihrer E-Mails angezeigt werden soll.
4. Berühren Sie **Fertig**. Ihr Mobiltelefon beginnt, Ihre E-Mail-Nachrichten von Ihrem E-Mail-Konto im Internet herunterzuladen, und Ihr Telefon ist nun bereit zum Senden und Empfangen von E-Mails. Nach der erstmaligen Einrichtung öffnet sich die E-Mail-Anwendung, um den Inhalt Ihres Posteingangs anzuzeigen.




Andere E-Mail-Konten hinzufügen

1. Nach dem Einrichten Ihres ersten E-Mail-Kontos drücken Sie  auf dem Posteingang-Bildschirm und berühren Sie dann **Konten**, um den Konten-Bildschirm aufzurufen.
2. Drücken Sie  auf dem Konten-Bildschirm und berühren Sie dann **Konto hinzufügen**, um ein weiteres E-Mail-Konto einzurichten. Wenn Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen, können Sie auch die Option auswählen, dass das neue Konto zum Versenden aller ausgehenden Nachrichten verwendet werden soll.

E-Mail-Nachrichten anzeigen

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie verwenden wollen.
2. Rufen Sie einen Ordner auf und berühren Sie dann die Nachricht, die Sie ansehen wollen.

E-Mail-Nachrichten erstellen und senden

1. Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie verwenden wollen.
2. Drücken Sie auf dem Posteingang-Bildschirm  und berühren Sie dann "E-Mail schreiben" im Optionenmenü.
3. Im Feld "An" geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse an.
4. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie den Text der E-Mail. Um zusammen mit der Nachricht eine Anlage zu senden, drücken Sie  und berühren Sie dann **Anhang hinzufügen**.
5. Nach Abschluss berühren Sie **Senden**. Wenn Sie die Nachricht später weiterbearbeiten wollen, berühren Sie **Als Entwurf speichern** oder drücken Sie , um die Nachricht als Entwurf zu speichern.

E-Mail-Konten löschen


1. Berühren und halten Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie löschen wollen.
2. Berühren Sie **Konto löschen**.
3. Berühren Sie **OK**.

E-Mail-Kontoeinstellungen ändern

Sie können verschiedene Einstellungen für ein Konto ändern, z. B. wie oft Sie das Konto abrufen wollen, wie Sie über eine neue E-Mail benachrichtigt werden oder die Angaben zu den

Servern, die das Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendet.


Hinweis: Die Eingang- und Ausgangseinstellungen Ihres Kontos sind abhängig von der Art des E-Mail-Dienstes, den Sie für Ihr Konto verwenden: IMAP oder POP3. Sie können die notwendigen Angaben manuell eingeben, in der Regel müssen Sie hierzu bei Ihrem E-Mail-Serviceprovider die richtigen Einstellungen für das Konto erfragen.

1. Berühren Sie  > **E-Mail**.
2. Berühren und halten Sie auf dem Konten-Bildschirm das E-Mail-Konto, das Sie ändern wollen.
3. Berühren Sie **Kontoeinstellungen**.
4. Ändern Sie die **Allgemeinen Einstellungen**, **Benachrichtigungseinstellungen**, **Servereinstellungen** oder **Speichereinstellungen**.

VERBINDUNG HERSTELLEN: GPRS/3G


Ihr Mobiltelefon wird so konfiguriert, dass es beim erstmaligen Einschalten des Telefons automatisch den GPRS/3G/EDGE-Dienst (falls verfügbar) Ihres Mobilfunkanwenders verwendet. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte eingelegt ist.

Netzverbindung prüfen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2**. Berühren Sie **Netzwerkmodus**, um die Netzwerkverbindung zu prüfen.

Ihr Mobiltelefon erkennt den Zugangspunkt der SIM-Karte automatisch. Verändern Sie deshalb nicht die Parameter des Zugangspunkts; sonst kann es sein, dass Sie auf manche Netzwerkressourcen nicht mehr zugreifen können.


Datendienst einschalten

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**.
3. Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2**. Markieren Sie das Kontrollkästchen bei **Daten aktiviert**, um die Datenverbindung einzuschalten.

VERBINDUNG HERSTELLEN: WLAN



WLAN ermöglicht Ihnen den drahtlosen Zugriff auf das Internet. Um WLAN (WiFi) auf Ihrem Mobiltelefon zu nutzen, müssen Sie Zugang zu einem drahtlosen Internetzugangspunkt (Hotspot) haben. Die Stärke des WLAN-Signals kann durch Hindernisse beeinträchtigt werden.

Mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden

1. Drücken Sie nach dem Einschalten von WLAN  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**. Daraufhin wird im Bereich **WLAN-Netze** eine Liste der gefundenen Drahtlosnetzwerke angezeigt.
3. Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu diesem Netzwerk herzustellen.
 - Wenn Sie ein frei zugängliches Netzwerk auswählen, werden Sie automatisch mit dem Netzwerk verbunden.
 - Wenn Sie ein mit WEP (Wired Equivalent Privacy) gesichertes Netzwerk auswählen und zum ersten Mal eine Verbindung mit diesem Netzwerk herstellen, geben Sie den Schlüssel ein und berühren Sie dann "Verbinden". Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung mit einem

gesicherten Netzwerk herstellen, das Sie bereits verwendet haben, werden Sie nicht mehr zur Eingabe des Schlüssels aufgefordert, es sei denn, Sie haben Ihr Mobiltelefon auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Browser öffnen


1. Berühren Sie  > Browser, um die Standard-Startseite aufzurufen.
2. Öffnen Sie das Browser-Optionenmenü, um einen der folgenden Schritte durchzuführen; drücken Sie  :
 - **Neues Fenster:** Berühren Sie diese Option, um ein neues Fenster zu öffnen.
 - **Lesezeichen:** Berühren Sie diese Option, um die Lesezeichen anzuzeigen.
 - **Fenster:** Berühren Sie diese Option, um den Webvorschau-Bildschirm aufzurufen. Sie können auf diesem Bildschirm zu einer anderen Webseite wechseln oder eine neue Webseite öffnen.
 - **Aktualisieren:** Berühren Sie diese Option, um die aktuelle Seite zu aktualisieren.
 - **Beenden:** Berühren Sie diese Option, um die Webseite zu verlassen.
 - **Mehr:** Berühren Sie diese Option, um weitere Menüs zu öffnen und Aktionen wie Textauswahl, Downloaden oder Einstellen der Optionen auszuführen.

Webseiten öffnen


1. Berühren Sie im Browserfenster das URL-Feld am oberen Bildschirmrand.
2. Geben Sie mit der Tastatur die Adresse der Webseite ein.
3. Während Sie die Adresse eingeben, werden passende Adressen auf dem Bildschirm eingeblendet. Wird die gewünschte

Adresse angezeigt, berühren Sie diese, um direkt zur gewünschten Webseite zu gelangen. Oder Sie berühren nach vollständiger Eingabe der Adresse das Symbol rechts, um die gewünschte Webseite zu öffnen.


Startseite festlegen

1. Drücken Sie im Browserfenster .
2. Berühren Sie **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
3. Geben Sie die Adresse der gewünschten Startseite ein und berühren Sie dann **OK**.


Lesezeichen hinzufügen

1. Gehen Sie im Browserfenster zur Webseite, die Sie als Lesezeichen speichern wollen.
2. Drücken Sie  und berühren Sie dann **Lesezeichen > Hinzufügen**. Daraufhin öffnet sich der Bildschirm zum Hinzufügen von Lesezeichen.
3. Bearbeiten Sie gegebenenfalls den Namen des Lesezeichens und berühren Sie dann **OK**.

Lesezeichen öffnen

1. Drücken Sie im Browserfenster  und berühren Sie dann **Lesezeichen**. Berühren Sie auf dem **Lesezeichen-Bildschirm** die Registerkarte **Verlauf**, um die von Ihnen besuchten Seiten anzuzeigen. Alternativ können Sie die Registerkarte **Meistbesuchte** berühren, um die Seiten anzuzeigen, die Sie am häufigsten besucht haben.
2. Berühren Sie das Lesezeichen der Webseite, die Sie öffnen wollen.

Browsereinstellungen anpassen


Sie können die Browsereinstellungen entsprechend Ihren Surf-gewohnheiten anpassen. Verwenden Sie "Browser", um Seiten-inhalt, Datenschutz und Sicherheitseinstellungen festzulegen. Drücken Sie im Browser-Bildschirm  und berühren Sie dann **Mehr > Einstellungen**.

VERBINDUNG HERSTELLEN: BLUETOOTH

Ihr Mobiltelefon ist mit Bluetooth-Funktion ausgestattet und bietet Ihnen damit die Möglichkeit, eine drahtlose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herzustellen. Auf diese Weise können Sie Dateien an Ihre Freunde weitergeben, freisprechend über ein Bluetooth-Headset telefonieren oder sogar Fotos von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen.

Hinweis: Wenn Sie Bluetooth verwenden, darf die Entfernung zu den anderen Bluetooth-Geräten nicht mehr als 10 Meter betragen. Außerdem können Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte die Bluetooth-Verbindung stören.

Bluetooth einschalten


1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und markieren Sie dann das Kontrollkästchen für **Bluetooth**, um Bluetooth einzuschalten. Ist Bluetooth eingeschaltet, wird in der Benachrichtigungsleiste das Bluetooth-Symbol angezeigt.
3. Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen** und wählen Sie **Sichtbar**, um Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.

Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen

Bluetooth bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:


- **Hands Free Profile (HFP):** ermöglicht die Verwendung einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
- **Headset Profile (HSP):** ermöglicht die Verwendung eines Bluetooth-Monoheadsets.
- **Object Push Profile (OPP):** ermöglicht die Übertragung von Dateien über Bluetooth.
- **Advanced Audio Distribution Profile (A2DP):** ermöglicht die Verwendung eines Bluetooth-Stereoheadsets.
- **A/V Remote Control Profile (AVRCP):** ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung von Geräten über das Bluetooth-Headset.

Bevor Sie Bluetooth verwenden können, müssen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem anderen Bluetooth-Gerät koppeln (Pairing).


1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**. Daraufhin scannt Ihr Mobiltelefon die Umgebung nach Bluetooth-Geräten ab (oder berühren Sie **Suche nach Geräten**, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen).
3. Berühren Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Mobiltelefon koppeln wollen.
4. Geben Sie das Pairing-Passwort ein, um die Verbindungsherstellung abzuschließen.

Dateien über Bluetooth senden

Sie können über Bluetooth Bilder, Videos oder Musikdateien an Ihre Familie und Freunde weitergeben. Um Dateien über Bluetooth zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Berühren Sie  > **Dateimanager**, um den Dateimanager zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie senden wollen. Daraufhin wird das zugehörige Optionenmenü angezeigt.
3. Berühren Sie **Weitergeben** und dann **Bluetooth**, um ein zugewiesenes Gerät auszuwählen.

Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät trennen / Pairing aufheben

4. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
5. Gehen Sie zum Bereich **Bluetooth-Geräte** und berühren und halten Sie das verbundene Gerät. Sie können ein verbundenes Gerät auch einfach berühren, um die Verbindung zu trennen.
6. Berühren Sie **Verbindung trennen** oder **Pairing aufheben**, um die Verbindung mit dem Gerät zu trennen.



MULTIMEDIA

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Fotos aufnehmen, Videos und Audioclips erstellen und Musik herunterladen und abspielen.


Fotos und Videos aufnehmen

Die Kamera ist eine Kombination aus Kamera und Camcorder, mit der Sie Bilder und Videos aufnehmen und weitergeben können.

Kamera öffnen

1. Berühren Sie  > **Kamera**, um die Kamera zu öffnen. Die Kamera wird im Landschaftsmodus geöffnet und ist sofort bereit für die Aufnahme von Bildern oder Videos.
2. Drücken Sie  auf dem Aufnahmebildschirm, um die Kamera zu schließen.


Aufnahmebildschirm

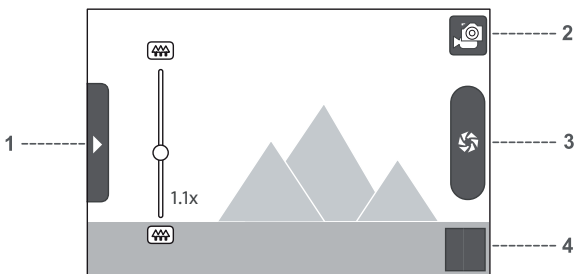

Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm den Bildschirm, um die Zoom-Schaltflächen anzuzeigen.

- 1 Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Einstellungsfenster zu öffnen.
- 2 Berühren Sie diese Schaltfläche, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.
- 3 Berühren Sie diese Schaltfläche, um Videos (Camcordermodus) oder Fotos (Kameramodus) aufzunehmen.
- 4 Vorschau des letzten Fotos. Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Vorschau der Bilder oder Videos anzuzeigen.

Fotos aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera und wechseln Sie in den Kameramodus.
2. Öffnen Sie gegebenenfalls das Einstellungsfenster, um die Kameraeinstellungen zu ändern. Das Vorschaubild ändert sich, wenn Sie die Einstellungen verändern.
3. Richten Sie Ihr Foto im Bildaufnahmebildschirm ein.
4. Berühren und halten Sie , um das Foto aufzunehmen.



Das gerade aufgenommene Foto wird kurz angezeigt. Sie können ein weiteres Foto aufnehmen oder eine Vorschau der aufgenommenen Fotos ansehen.

Bilder anzeigen

1. Nach der Aufnahme eines Fotos wird eine Vorschau des Fotos in der unteren rechten Ecke des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Vorschau, um das Foto anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:

- Berühren Sie **Löschen**, um das Foto zu löschen.
 - Berühren Sie **Weitergeben**, um das Foto in einer Nachricht zu senden oder es online zu stellen.
 - Berühren Sie **Mehr > Festlegen als**, um das Foto als Hintergrundbild oder Kontaktsymbol festzulegen.
3. Wenn Sie weitere Fotos ansehen wollen, berühren Sie den Bildschirm und bewegen den Finger nach rechts oder links.

Videos aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kamera und wechseln Sie in den Camcordermodus.
2. Öffnen Sie gegebenenfalls das Einstellungsfenster, um die Camcordereinstellungen zu ändern.
3. Erfassen Sie die Szene, mit der Sie beginnen wollen, auf dem Bildschirm.
4. Berühren Sie , um die Aufnahme des Videos zu starten. Der Camcorder beginnt mit der Aufzeichnung des Videos.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme des Videos zu beenden. Sie können ein weiteres Video aufnehmen oder eine Vorschau der aufgenommenen Videos ansehen.


Videos anzeigen

Nach der Aufnahme eines Videos wird eine Vorschau des Videos in der unteren rechten Ecke des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Vorschau, um das Video anzuzeigen.

Galerie verwenden

Die **Galerie**-Anwendung ermöglicht die automatische Suche nach Bildern und Videos, die auf der microSD-Karte gespeichert sind. Verwenden Sie die **Galerie**-Anwendung, um Fotos und Videos in Ordnern zu sortieren, Bilder anzuzeigen und zu bearbeiten, Videos anzusehen und ein Bild als Hintergrundbild oder als Bild für einen Kontakt festzulegen.


Galerie öffnen

1. Berühren Sie  > **Galerie**, um die Bildanzeige zu öffnen.
2. Berühren Sie einen Ordner, um Bilder oder Videos anzuzeigen.

Bilder ansehen

1. Berühren Sie in der **Galerie** den Ordner mit den Bildern, die Sie ansehen wollen.
2. Berühren Sie das gewünschte Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Während der Anzeige von Bildern im Vollbildmodus können Sie das Bild nach links oder rechts schieben, um das vorherige oder nächste Bild anzuzeigen.
3. Berühren Sie den Bildschirm.
4. Daraufhin wird das Zoomfenster angezeigt. Sie können im Bild heran- und herauszoomen.

Bilder drehen

5. Drücken Sie während der Anzeige von Bildern , um das Optionenfenster anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Mehr**.
7. Wählen Sie entweder **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Bild wird mit der neuen Ausrichtung gespeichert.


Musik hören

Sie können Musikdateien auf Ihren PC herunterladen und sie auf Ihre microSD-Karte kopieren, um die Musik dann auf Ihrem Mobiltelefon anzuhören.

Musik auf die microSD-Karte kopieren

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer und geben Sie die microSD-Karte für den Computer frei.
2. Gehen Sie auf Ihrem PC zum USB-Laufwerk und öffnen Sie es.
3. Erstellen Sie einen Ordner im Hauptverzeichnis der microSD-Karte.
4. Kopieren Sie die Musik von Ihrem Computer in den erstellten Ordner.
5. Nach dem Kopieren folgen Sie den für das Betriebssystem Ihres PCs geltenden Anweisungen zum Entfernen oder Auswerfen des Laufwerks.
6. Trennen Sie das Mobiltelefon vom PC.

Medienbibliothek öffnen

Berühren Sie  > Musik, um die Medienbibliothek anzuzeigen. Die **Musik**-Anwendung ordnet Ihre Musikdateien nach Speicherort. Sie enthält vier Registerkarten: **Künstler**, **Alben**, **Titel** und **Wiedergabelisten**.

Musik abspielen

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Musikbibliothek-Bildschirm.
2. Berühren Sie das Lied, das Sie hören wollen.

DE Bildschirm Musikplayer



- 1 Berühren Sie diese Schaltfläche, um die zufällige Wiedergabe (Shuffle) ein- oder auszuschalten.
- 2 Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Musik zu regeln.
- 3 Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Wiederholungsmodus einzustellen.

Musik zur Wiedergabeliste hinzufügen

1. Berühren Sie eine Kategorie auf dem Musikbibliothek-Bildschirm.
2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um in der angezeigten Liste den Titel auszuwählen, den Sie zur Wiedergabeliste hinzufügen wollen.
3. Berühren und halten Sie den Titel und berühren Sie dann im Optionenmenü "Zur Wiedergabeliste hinzufügen".
 - Berühren Sie **Aktuelle Wiedergabeliste**, um den Titel zu einer vorhandenen Wiedergabeliste hinzuzufügen.
 - Berühren Sie **Neue Wiedergabeliste**, um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen und den Titel hinzuzufügen.

Wiedergabelisten abspielen

1. Berühren Sie die Registerkarte **Wiedergabelisten** auf dem Musikbibliothek-Bildschirm.
2. Berühren und halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie abspielen wollen.
3. Berühren Sie **Abspielen**, um die Wiedergabeliste abzuspielen.

UKW-Radio


Mit dem UKW-Radio können Sie auf Ihrem Mobiltelefon UKW-Radiosender hören. Da das UKW-Radio das mitgelieferte Stereo-Headset als Antenne verwendet, müssen Sie zuerst das Headset an den Audioanschluss Ihres Telefons anschließen, bevor Sie die Anwendung öffnen.

UKW-Radio öffnen

1. Berühren Sie  > **UKW-Radio**, um die Anwendung zu öffnen.

2. Das UKW-Radio sucht automatisch nach vorhandenen UKW-Sendern und speichert diese als voreingestellte Sender ab. Der zuerst gefundene UKW-Sender wird abgespielt.

UKW-Radio einstellen

Öffnen Sie die **UKW-Radio**-Anwendung und drücken Sie dann  für folgende Aktionen:

- Berühren Sie "Panel-Farbe" und wählen Sie dann die gewünschte Farbe aus.
- Berühren Sie "Sendersuchlauf", um automatisch nach verfügbaren UKW-Sendern zu suchen.

GOOGLE-DIENSTE

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten und Google-Dienste (wie **Talk**, **Gmail** oder **Market**) nutzen wollen, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon über eine aktive Datenverbindung (3G/GPRS) verfügt, bevor Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bereits ein Google-Konto besitzen, berühren Sie "Anmelden", um Ihren Benutzernamen und das Passwort einzugeben.

Google-Konto erstellen

Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, können Sie ein Konto erstellen:

1. Lesen Sie die Hinweise zum Einrichten eines Kontos und berühren Sie dann **Weiter**.
2. Berühren Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie Vornamen, Nachnamen und Benutzernamen


für Ihr Google-Konto ein und berühren Sie dann **Weiter**. Ihr Mobiltelefon stellt eine Verbindung zum Google-Server her, um zu prüfen, ob der Benutzername verfügbar ist. Wird der eingegebene Benutzername bereits verwendet, werden Sie aufgefordert, einen anderen Benutzernamen einzugeben oder aus einer Liste auszuwählen.

4. Geben Sie das Passwort für Ihr Google-Konto ein und bestätigen Sie es.
5. Wählen Sie aus dem Auswahlmenü eine Sicherheitsfrage aus und geben Sie die Antwort auf die gewählte Frage ein.
6. Berühren Sie **Erstellen**.
7. Wenn der Bildschirm mit den **Nutzungsbedingungen von Google** erscheint, berühren Sie **Ich stimme zu** und **Weiter**.
8. Geben Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Zeichen ein und berühren Sie dann **Weiter**.


Gmail verwenden

Gmail ist der webbasierte E-Mail-Dienst von Google. Beim erstmaligen Einrichten können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass es ein vorhandenes **Gmail**-Konto verwendet, oder Sie erstellen ein neues Konto. Wenn Sie die **Gmail**-Anwendung auf Ihrem Telefon zum ersten Mal öffnen, enthält der Posteingang die Nachrichten aus Ihrem Gmail-Konto im Internet.




Gmail öffnen

Berühren Sie  > **Gmail**. Die Liste der Nachrichten im **Posteingang** wird angezeigt. Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon behalten wollen, werden im Ordner **Posteingang** abgelegt.


Zwischen Konten wechseln

1. Drücken Sie in der E-Mail-Liste  und berühren Sie dann **Konten**.
2. Berühren Sie das Konto, in dem sich die E-Mail befindet, die Sie lesen möchten.

E-Mails erstellen und senden

1. Drücken Sie in der E-Mail-Liste  und berühren Sie dann **E-Mail schreiben**.
2. Geben Sie im Feld **“An”** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger schicken, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma. Sie können beliebig viele Empfänger eingeben. Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden wollen, drücken Sie  und berühren dann **Cc/Bcc hinzufügen**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie den Text Ihrer Nachricht. Wenn Sie ein Bild als Anhang hinzufügen möchten, drücken Sie  und berühren Sie dann **Anhängen**, um das Bild auszuwählen, das Sie anhängen möchten.
4. Nach dem Erstellen der E-Mail berühren Sie **Senden**.

E-Mails beantworten oder weiterleiten


1. Berühren Sie in der E-Mail-Liste die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten wollen, und berühren Sie dann  oben rechts.
2. Berühren Sie **Antworten**, **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.

3. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen:
 - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** gewählt haben, geben Sie Ihre Nachricht ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** gewählt haben, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein und fügen Sie gegebenenfalls den Text hinzu, den Sie zusammen mit der weitergeleiteten Nachricht senden wollen.
4. Berühren Sie **Senden**.

Nach einer E-Mail suchen

1. Drücken Sie in der E-Mail-Liste  und berühren Sie dann **Suchen**.
2. Geben Sie die Suchbegriffe in das Feld ein und berühren Sie dann .

Gmail-Einstellungen anpassen

1. Drücken Sie in der E-Mail-Liste  und berühren Sie dann **Mehr > Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie nach Bedarf die folgenden Optionen:
3. Signatur: Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Signatur einzugeben.
 - **Löschen bestätigen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit ein Bestätigungsfenster angezeigt wird, wenn Sie eine E-Mail löschen.
 - **Stapeloperationen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion Stapeloperationen aufzurufen. Mit dieser Funktion können Sie mehrere E-Mails gleichzeitig archivieren, löschen oder mit einem Label versehen.
 - **Suchverlauf löschen:** Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Verlauf früherer Suchen nach Nachrichten zu löschen.

- **Labels:** Berühren Sie diese Schaltfläche, um auszuwählen, welche Gmail-Labels Sie mit Ihrem webbasierten Gmail-Konto synchronisieren wollen.
- **E-Mail-Benachrichtigungen:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei Eingang einer E-Mail ein Benachrichtigungssymbol in der Benachrichtigungsleiste erscheinen soll.
- **Klingelton auswählen:** Berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Klingelton für den Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht auszuwählen. Der Klingelton wird kurz abgespielt, wenn Sie ihn auswählen. Wenn Sie wünschen, dass beim Empfang einer neuen E-Mail-Nachricht kein Klingelton abgespielt werden soll, wählen Sie "Lautlos". Berühren Sie anschließend OK, um Ihre Klingeltonauswahl zu bestätigen.
- **Vibrieren:** Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie wünschen, dass Ihr Mobiltelefon beim Eingang einer neuen E-Mail-Nachricht vibriert.

Talk verwenden


Talk ist der Sofortnachrichtendienst (Instant Messaging) von Google. Sie können Talk für die Echtzeitkommunikation mit anderen Personen verwenden.

Talk öffnen

Berühren Sie  > Talk, um die Anwendung zu öffnen.

Hinweis: Ihr Talk-Konto basiert auf dem Google-Konto, das Sie auf Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben.


Freunde hinzufügen

1. Drücken Sie in der Freundesliste  und berühren Sie dann **Freund hinzufügen**.
2. Geben Sie die ID für **Talk-Sofortnachrichten** oder die Google-E-Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen wollen.
3. Berühren Sie **Einladung senden**.


Einladungen annehmen

1. Alle Chat-Einladungen, die Sie gesendet oder die Sie erhalten haben, werden in der Freundesliste angezeigt.
2. Berühren Sie eine offene Einladung und danach **Annehmen** oder **Ablehnen**.

Chats starten

1. Berühren Sie auf dem Freundesliste-Bildschirm einen Freund, um ein Chatfenster zu öffnen.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht und berühren Sie dann **Senden**.
3. Um den Chat zu schließen, berühren Sie  > **Chat beenden**.

Benachrichtigungen für neue Sofortnachrichten einstellen

Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass es einen Ton ausgibt, vibriert oder ein Symbol anzeigt, wenn Sie eine Sofortnachricht erhalten. Um eine dieser Benachrichtigungen einzustellen, drücken Sie in der Freundesliste . Berühren Sie anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie nun eine der folgenden Optionen aus:

IM-Benachrichtigungen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn eine Sofortnachricht eingeht.
Klingelton auswählen	Berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Klingelton für den Eingang einer neuen Sofortnachricht auszuwählen. Um den Klingelton auszu- schalten, wählen Sie Lautlos .
Vibrieren	Markieren Sie das Kontrollkästchen, damit Ihr Mobiltelefon beim Eingang einer neuen Sofortnachricht vibriert.

Von Talk abmelden


Drücken Sie in der Freundesliste  und berühren Sie dann **Abmelden**, um Talk zu beenden.

Maps nutzen

Maps ermöglicht es Ihnen, Ihren aktuellen Standort zu finden, Verkehrsmeldungen in Echtzeit zu verfolgen (abhängig von der Verfügbarkeit) und detaillierte Wegbeschreibungen zu verschiedenen Zielorten auf Satelliten-, Straßen- oder sonstigen Karten zu erhalten.

Standortbestimmung aktivieren


Bevor Sie Maps öffnen, um Ihren Standort oder interessante Plätze suchen zu können, müssen Sie die "Standortbestimmung" aktivieren.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Standort & Sicherheit**.
3. Im Bereich **Mein Standort** markieren Sie das Kontrollkästchen **Drahtlosnetze verwenden** oder das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten verwenden** oder beide.


Maps öffnen


Berühren Sie  > **Maps**, um die Anwendung zu öffnen.

Interessante Orte suchen

1. Drücken Sie auf der Landkarte  und berühren Sie dann **Suchen**.
2. Geben Sie im Suchfeld den Ort ein, nach dem Sie suchen wollen, und berühren Sie dann das Suchsymbol.
3. Daraufhin werden die Suchergebnisse angezeigt. Berühren Sie den gewünschten Ort, damit die Anwendung seine Lage auf der Karte zeigen kann.

Route berechnen

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte  und berühren Sie dann **Route**.
2. Geben Sie Ihren Ausgangspunkt in das erste Textfeld und Ihren Zielpunkt in das zweite Textfeld ein.
3. Berühren Sie das Symbol für Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder Fußgänger.
4. Berühren Sie **Los**. Daraufhin wird die Wegbeschreibung zu Ihrem Ziel in einer Liste angezeigt.

5. Berühren Sie einen Punkt der Wegbeschreibung in der Liste, um ihn auf der Karte anzuzeigen.
6. Wenn Sie die Wegbeschreibung angesehen haben oder der Route gefolgt sind, drücken Sie  > **Karte löschen**, um die Karte zurückzusetzen.

MARKET VERWENDEN

Android Market bietet direkten Zugang zu Anwendungen und Spielen, die Sie herunterladen und auf Ihrem Mobiltelefon installieren können.

Market öffnen

1. Berühren Sie  > **Market**.
2. Wenn Sie **Market** zum ersten Mal öffnen, wird das Fenster mit den **Nutzungsbedingungen für Android Market** angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Nach Anwendungen suchen

Auf dem Startbildschirm von **Market** gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Anwendungen zu finden, darunter:

- **Vorgestellte Anwendungen:** Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Anwendungen anzeigen zu lassen.
- **Liste von Anwendungen nach Kategorien:** Mit Unterkategorien, die Sie nach Beliebtheit sortieren können.
- Liste der Spiele
- Suchfunktion
- Downloads

Anwendungen installieren

Wenn Sie eine Anwendung installieren wollen, die nicht zu Market gehört, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anwendungen** und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Unbekannte Quelle**, um die Anwendung, die nicht zu Market gehört, installieren zu können.

1. Berühren Sie in **Market Anwendungen**.
2. Berühren Sie eine Kategorie und dann die Anwendung, die Sie herunterladen wollen.
3. Auf der Detailseite erhalten Sie weitere Informationen zur jeweiligen Anwendung, darunter Kosten, Gesamtbewertung und Benutzerkommentare. Wenn Sie zum Bereich **Info zum Entwickler** nach unten blättern, finden Sie weitere Anwendungen des gleichen Entwicklers oder einen Link zu seiner Webseite.
4. Um die Anwendung zu installieren, berühren Sie **Kostenlos** bzw. **OK**, je nach dem, welche Option angezeigt wird.
5. Wenn Sie den Downloadfortschritt überprüfen wollen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster. Die meisten Anwendungen werden innerhalb weniger Sekunden installiert. Wenn Sie den Download einer Anwendung abbrechen wollen, berühren Sie **Abbrechen**.
6. Nachdem die Anwendung heruntergeladen und auf Ihrem Mobiltelefon installiert wurde, erscheint das Downloadsymbol in der Benachrichtigungsleiste.

Anwendungen deinstallieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Market Meine Apps**.
2. Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren wollen, und berühren Sie danach **Deinstallieren**.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, bestätigen Sie mit **OK**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.

4. Wählen Sie den Grund aus, weshalb Sie die Anwendung entfernen, und berühren Sie dann **OK**.

SYNCHRONISIEREN


Einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon ermöglichen Ihnen den Zugriff auf persönliche Daten, die Sie auch auf Ihrem Computer ergänzen, ansehen und bearbeiten können. Wenn Sie diese Daten in einer dieser Anwendungen im Internet ergänzen, ändern oder löschen, sind die aktualisierten Daten auch auf Ihrem Mobiltelefon verfügbar.

Diese Datensynchronisation ist dank Funkübertragung möglich. Der Vorgang läuft im Hintergrund und beeinträchtigt die Verwendung des Mobiltelefons nicht. Während der Synchronisierung wird ein Symbol für die Datensynchronisierung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.

Konten verwalten

Je nachdem, welche Anwendungen Sie auf Ihrem Mobiltelefon installiert haben, können Sie Kontakte, E-Mails und sonstige Daten auf Ihrem Mobiltelefon mit mehreren Google-Konten oder sonstigen Konten synchronisieren.

Konten hinzufügen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**. Der Bildschirm zeigt Ihre aktuellen Synchronisierungseinstellungen und eine Liste Ihrer aktuellen Konten.

Hinweis: In manchen Fällen müssen Sie beim Support des E-Mail-Dienstes einige Kontodaten erfragen. Zum Beispiel benötigen Sie eventuell die Domain des Kontos oder die Serveradresse.

2. Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie die gewünschte Kontoart.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die notwendigen und optionalen Informationen zum Konto einzugeben. Die meisten Konten verlangen einen Benutzernamen und ein Passwort, die Details sind jedoch von der Kontoart und der Konfiguration des Dienstes abhängig, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
5. Konfigurieren Sie das Konto. Je nach Kontoart werden Sie möglicherweise aufgefordert festzulegen, welche Daten Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren wollen, dem Konto einen Namen zu geben und andere Angaben zu machen. Nach Abschluss wird das Konto zur Liste auf dem Bildschirm **Konten & Synchronisierungseinstellungen** hinzugefügt.

Konten entfernen

Sie können ein Konto einschließlich aller damit verbundener Informationen entfernen. Einige Konten können nicht entfernt werden, z. B. das Konto, mit dem Sie sich zuerst auf dem Mobiltelefon angemeldet haben. Wenn Sie bestimmte Konten entfernen, werden alle damit verbundenen persönlichen Informationen gelöscht.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Konten & Synchronisierungseinstellungen** das Konto, das Sie löschen wollen.
2. Berühren Sie **Konto löschen**.
3. Bestätigen Sie, dass Sie das Konto entfernen möchten.

Kontosynchronisierung anpassen

Sie können die Verwendung von Hintergrunddaten und die Synchronisierungsoptionen für alle Anwendungen konfigurieren. Außerdem können Sie einstellen, welche Art von Daten für die einzelnen Konten synchronisiert werden sollen.

Manche Anwendungen wie z. B. **Kontakte** und **Gmail** können Daten aus mehreren Anwendungen synchronisieren. Andere wie z. B. **Kalender** synchronisieren nur die Daten für das erste Google-Konto, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, oder eines Kontos, das speziell mit dieser Anwendung verknüpft ist.

Bei einigen Konten funktioniert die Synchronisierung in beide Richtungen. Änderungen, die Sie an Informationen auf Ihrem Mobiltelefon vornehmen, werden auch in der Kopie dieser Informationen im Internet vorgenommen.

Einige Konten unterstützen nur die Synchronisierung in eine Richtung; die Informationen auf Ihrem Mobiltelefon können nur gelesen werden.

Allgemeine Synchronisierungseinstellungen konfigurieren

Auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten**, um festzulegen, ob Anwendungen und Dienste Daten übertragen sollen, während sie nicht direkt mit ihnen arbeiten (wenn diese also im Hintergrund laufen).

*Wenn Sie diese Option deaktivieren, empfängt Gmail keine neuen E-Mails, Kalender synchronisiert keine Termine und so weiter, bis Sie den Menüpunkt **Aktualisieren** berühren oder eine E-Mail senden.*

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch synchronisieren**, um festzulegen, ob Änderungen, die Sie an den Informationen auf dem Telefon oder im Internet vorgenommen haben, automatisch miteinander synchronisiert werden sollen.

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern


1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen für Konten & Synchronisierung** das Konto, dessen Synchronisierungseinstellungen Sie ändern wollen. Darauf öffnet sich der Daten- und Synchronisierungsbildschirm und zeigt eine Liste der Informationen, die das Konto synchronisieren kann.
2. Ausgewählte Elemente sind für die Synchronisierung mit dem Mobiltelefon konfiguriert.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Informationen, die Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren wollen.


ANDERE ANWENDUNGEN VERWENDEN

Kalender


Verwenden Sie **Kalender**, um Termine, Besprechungen und Verabredungen zu erstellen und zu verwalten. Je nach Ihren Synchronisierungseinstellungen wird der Kalender auf Ihrem Telefon mit Ihrem Kalender im Internet synchronisiert.

Kalender öffnen

Berühren Sie  > **Kalender**, um den Kalender zu öffnen.


*Um auf den Google-Kalender zuzugreifen, berühren Sie  und anschließend **Mehr > Google Kalender synchronisieren**. Der Google Kalender-Dienst kann mit dem Google Server synchronisiert werden, die Kalender-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon kann dies nicht.*

Kalenderbereich

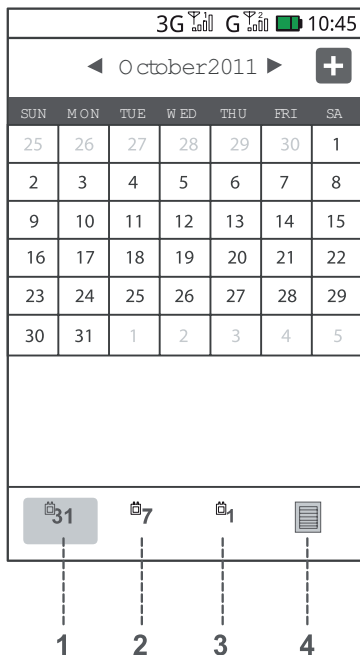

- 1 Zur Monatsansicht wechseln.
- 2 Zur Wochenansicht wechseln.
- 3 Zur Tagesansicht wechseln.
- 4 Zur Terminübersicht-Ansicht wechseln.

Termine erstellen

1. Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten . Berühren Sie dann **Mehr > Neuer Termin**, um den Bildschirm **Termin-details** zu öffnen.
2. Geben Sie den Namen des Termins über die Tastatur ein.
 - Wenn für den Termin ein Zeitrahmen besteht, berühren Sie **Von** und **Bis**, um die Dauer des Termins festzulegen.
 - Wenn es sich um ein besonderes Ereignis wie z. B. einen Geburtstag oder einen ganztägigen Termin handelt, legen Sie die Angaben **Von** und **Bis** fest und markieren Sie dann das Kontrollkästchen **Ganztägig**.
3. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
4. Wenn Sie mehrere Kalender führen, wählen Sie den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern wollen.
5. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste ein, die Sie zu diesem Termin einladen wollen.
6. Legen Sie die Zeit für die Terminerinnerung unter **Erinnerungen** fest und geben Sie dann unter **Wiederholung** ein, ob sich der Termin wiederholt und mit welcher Häufigkeit.
7. Berühren Sie **Speichern**.

Hinweis: Um in den Ansichten Tag, Woche oder Monat schnell einen Termin zu erstellen, berühren und halten Sie ein freies Zeitfenster und berühren dann "Neuer Termin". Daraufhin wird der Bildschirm mit den Details des neuen Termins angezeigt; die Felder "Von" und "Bis" sind mit dem ausgewählten Zeitfenster und dessen Datum vorausgefüllt.

Terminerinnerung einstellen

1. Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten einen Termin, um dessen Details oder Zusammenfassung anzuzeigen.

2. Berühren Sie **Termin bearbeiten > Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung hinzuzufügen. Oder berühren Sie die Minus-Schaltfläche ("-") einer Erinnerung, um diese zu löschen
3. Berühren Sie die Erinnerungszeit und anschließend die Zeitdauer vor dem Termin, um festzulegen, wie weit im Voraus Sie an den Termin erinnert werden wollen. Ist der Zeitpunkt gekommen, erhalten Sie eine Benachrichtigung über den Termin.

Kalendereinstellungen anpassen


Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten . Berühren Sie anschließend **Mehr > Einstellungen**.

- **Abgelehnte Termine ausblenden:** Wählen Sie diese Option, um Termine auszublenden, die Sie abgelehnt haben.
- **Alarmer & Benachrichtigungen einstellen:** Berühren Sie diese Schaltfläche, um Erinnerungen in Form von Alarmen oder Benachrichtigungen festzulegen oder Terminbenachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon zu deaktivieren.
- **Klingelton auswählen:** Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Klingelton für Terminerinnerungen auszuwählen.
- **Vibrieren:** Wählen Sie diese Option, damit das Mobiltelefon bei Terminbenachrichtigungen vibriert
- **Standard-Erinnerungszeit:** Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Standardzeit vor einem Termin für Terminerinnerungen einzustellen.


Alarm verwenden

Sie können neue Alarmer erstellen oder vorhandene Alarmer bearbeiten.

Alarm öffnen

Berühren Sie  > **Uhr** > **Alarm**, um die Alarmfunktion Ihres Mobiltelefons zu verwenden.

Bildschirm Alarmliste

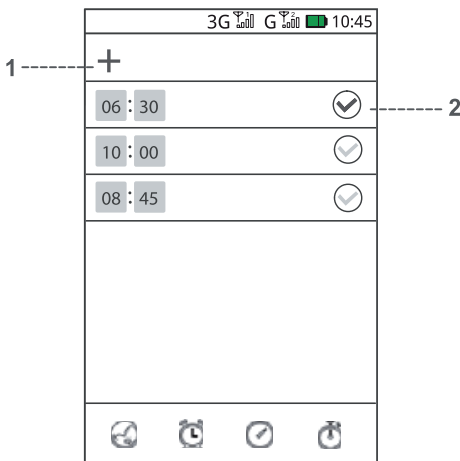

- 1** Berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2** Berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Alarmer einstellen

1. Berühren Sie auf dem Alarmliste-Bildschirm + auf der linken Seite, um einen Alarm hinzuzufügen.
2. Legen Sie die Alarmzeit fest und berühren Sie anschließend **Speichern**.
3. Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton für den Alarm auszuwählen.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**, damit das Telefon zusätzlich zum Klingelton auch vibriert.
5. Berühren Sie **Wiederholen**, um festzulegen, an welchen Tagen der Alarm erfolgen soll.
6. Berühren Sie **Bezeichnung**, um einen Namen für den Alarm einzugeben.
7. Berühren Sie **Speichern**.

Audiorecorder verwenden


Der Audiorecorder ist praktisch, um schnell seine Gedanken festzuhalten. Sie können auch Ihre Stimme aufzeichnen und als Klingelton verwenden.

Bildschirm Audiorecorder

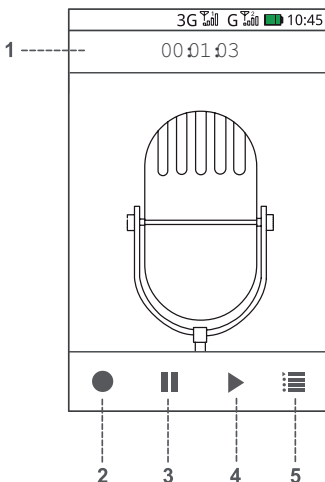


- 1 Zeigt die Aufnahmedauer an.
- 2 Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Aufnahme zu unterbrechen oder zurückzuspielen.
- 4 Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Namen der neuen Aufnahme einzugeben.
- 5 Zeigt die Lautstärke der aufgenommenen Audiodateien an.

Eine Aufzeichnung starten

1. Berühren Sie  > Audiorecorder, um die Anwendung zu öffnen.
2. Berühren Sie die Start-Taste, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
3. Nehmen Sie die gewünschte Nachricht auf.
4. Berühren Sie die Stopp-Taste, um die Aufzeichnung zu beenden.


Eine Sprachdatei als Klingelton verwenden


1. Berühren Sie auf dem Audiorecorder-Bildschirm  und anschließend "Einstellungen".
2. Wählen Sie den Ort, an dem Sie die Aufzeichnungen gespeichert haben.
3. Wählen Sie eine Sprachdatei aus und berühren Sie dann das Symbol unten links und wählen "Als Klingelton einstellen".

Dateimanager verwenden

Der Dateimanager ist eine Art persönlicher Assistent (PA) im Taschenformat. Mit ihm können Sie Dateien und Ordner organisieren, bearbeiten und löschen.

Dateimanager öffnen

Berühren Sie  > **Dateimanager**, um die Anwendung zu öffnen.

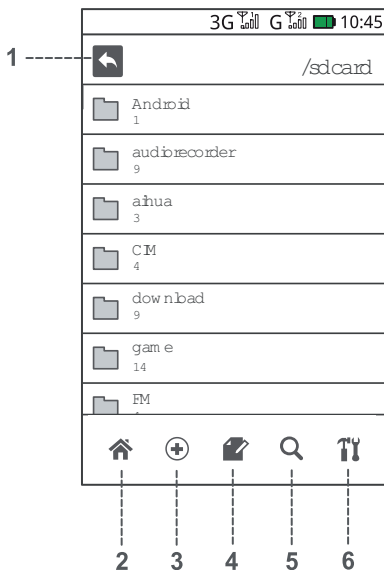

1. Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Bildschirm Dateimanager zurückzukehren.
3. Berühren Sie diese Schaltfläche, um einen neuen Unterordner zu erstellen.
4. Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Optionenfenster zu öffnen.
5. Berühren Sie diese Schaltfläche, um nach Dateien zu suchen.
6. Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Einstellungen zu öffnen.

Das Optionenmenü des Dateimanagers wird möglicherweise nicht vollständig auf einer Seite angezeigt. Sie müssen gegebenenfalls das Menü nach oben oder unten bewegen oder die Navigationstaste drücken, um alle Optionen durchsehen zu können.

Ordner erstellen

1. Greifen Sie im Bildschirm **Dateimanager** auf das Verzeichnis zu, in dem Sie den Ordner erstellen wollen.
2. Berühren Sie das zweite Symbol in der unteren Reihe; geben Sie den Namen des neuen Ordners in das Textfeld ein.
3. Berühren Sie **OK**.


Dateien verschieben oder kopieren

1. Berühren Sie im Bildschirm **Dateimanager** das dritte Symbol in der unteren Reihe, um das Optionenfenster zu öffnen, und wählen Sie die Datei oder den Ordner aus, den sie verschieben oder kopieren wollen. Das ausgewählte Element wird mit einem Häkchen angezeigt.

Um alle Dateien auszuwählen, berühren Sie das Kontrollkästchen **Alle auswählen** oben links. (Um die Auswahl wieder aufzuheben, müssen Sie erneut das Kontrollkästchen berühren.)


2. Berühren Sie **Ausschneiden** oder **Kopieren** im Optionenfenster, um die Datei auszuschneiden oder zu kopieren.
3. Wählen Sie nun den Pfad aus, an den Sie die Datei kopieren oder verschieben wollen. Berühren Sie das dritte Symbol in der unteren Reihe, um das Optionenfenster zu öffnen, und berühren Sie anschließend **Einfügen**, um die Datei an den ausgewählten Pfad zu verschieben oder zu kopieren.

Dateisuche

1. Berühren Sie im Bildschirm **Dateimanager** einen Ordner, um auf das Verzeichnis zuzugreifen, in dem sich die gewünschte Datei befindet.
2. Berühren Sie das vierte Symbol in der unteren Reihe, um das Texteingabefeld zu öffnen.
3. Schreiben Sie ein Stichwort des Namens Ihrer Datei oder Ihres Ordners in das Suchfeld.
4. Berühren Sie  auf der rechten Seite. Ihr Mobiltelefon beginnt daraufhin mit der Suche.
5. Es wird eine Liste der Suchergebnisse angezeigt. Berühren Sie eine Datei in der Liste, um diese zu öffnen.
6. Berühren Sie das vierte Symbol in der unteren Reihe, um eine neue Suche durchzuführen, oder drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Bildschirm Dateimanager zurückzukehren.

Taschenrechner

Taschenrechner öffnen



Berühren Sie  > **Taschenrechner**, um die Anwendung zu öffnen.

Zu Erweiterte Funktionen wechseln

Bewegen Sie im Bildschirm **Taschenrechner** den Bildschirm nach rechts oder links, um zwischen **Erweiterte Funktionen** und **Grundfunktionen** zu wechseln.

Notizblock verwenden

Sie können den Notizblock verwenden, um Notizen hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen

1. Berühren Sie  > **Notizblock**, um die Anwendung zu öffnen.
2. Berühren Sie + oben rechts, um eine Notiz zu erstellen.
3. Drücken Sie nach der Bearbeitung ; Sie haben die Möglichkeit, die Notiz zu **Speichern** oder zu **Löschen**.

IHR MOBILTELEFON VERWALTEN

Um Ihr Mobiltelefon zu konfigurieren, berühren Sie

 > **Einstellungen**.

Datum und Uhrzeit einstellen

Standardmäßig verwendet Ihr Mobiltelefon automatisch die vom Netz bereitgestellten Angaben zu Datum, Zeitzone und Uhrzeit.

Hinweis: Werden automatisch die vom Netz bereitgestellten Zeitangaben verwendet, können Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone nicht selbst festlegen.

1. Berühren Sie im Bildschirm **Einstellungen Datum & Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**.
3. Berühren Sie **Datum einstellen**. Berühren Sie im Bildschirm für die Datumseinstellung die Schaltfläche + oder – , um Datum, Monat und Jahr einzustellen. Ist die Einstellung abgeschlossen, berühren Sie **Einstellen**.
4. Berühren Sie **Zeitzone auswählen** und wählen Sie dann die gewünschte Zeitzone aus der Liste aus. Blättern Sie durch die Liste, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Uhrzeit einstellen**. Berühren Sie im Bildschirm für die Zeiteinstellung + oder – , um die Stunde und die Minuten einzustellen. Berühren Sie "Einstellen", sobald die Einstellung abgeschlossen ist.
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format**, um zwischen 24-Stunden-Format und 12-Stunden-Format umzuschalten.

7. Berühren Sie **Datumsformat auswählen** und wählen Sie aus, in welchem Format das Datum auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt werden soll.

DISPLAY EINSTELLEN

Bildschirmhelligkeit anpassen

1. Berühren Sie im Bildschirm **Einstellungen Display > Helligkeit**.
2. Ziehen Sie den Helligkeitsregler nach links, um die Helligkeit zu verringern, oder nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Änderung zu speichern.

Bildschirmabschaltzeit anpassen

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon für einige Minuten nicht nutzen, schaltet sich der Bildschirm ab, um Akkuenergie zu sparen. Um die Abschaltzeit zu verlängern oder zu verkürzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Berühren Sie im Bildschirm **Einstellungen Display > Bildschirmabschaltung**.
2. Wählen Sie die Zeit aus, nach welcher sich der Bildschirm abschalten soll.

KLINGELTÖNE EINSTELLEN

Lautlosmodus einschalten

1. Berühren Sie im Bildschirm **Einstellungen Töne**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lautlosmodus**. Daraufhin werden alle Töne mit Ausnahme der Medien- und Alarmtöne stumm geschaltet.

Klingeltonlautstärke anpassen

Sie können die Klingeltonlautstärke regeln, wenn Sie sich auf dem Startbildschirm oder einem beliebigen Anwendungsbildschirm befinden (außer während eines Gesprächs oder der Wiedergabe von Musik oder Videos). Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Klingeltonlautstärke auf das gewünschte Niveau einzustellen.

Sie können die Klingeltonlautstärke auch auf dem entsprechenden Einstellungsbildschirm anpassen.

1. Berühren Sie im Bildschirm **Einstellungen Töne > Lautstärke > Klingelton**.
2. Ziehen Sie den Lautstärkeregler nach links, um die Lautstärke zu verringern, oder nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Änderung zu speichern.

Wenn Sie im Bildschirm **Lautstärke** nicht **Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen** verwenden auswählen, können Sie die **Lautstärke für Benachrichtigungen** separat einstellen.

Medienlautstärke regeln

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Videos die Lautstärketasten, um die Lautstärke anzupassen.

Sie können die Lautstärke auch auf dem entsprechenden Ein-

stellungsbildschirm anpassen.

1. Berühren Sie im Bildschirm **Einstellungen Töne > Lautstärke > Medien**.
2. Ziehen Sie den Lautstärkeregler nach links, um die Lautstärke zu verringern, oder nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Änderung zu speichern.

Klingelton ändern

1. Berühren Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Töne > Klingelton**.
2. Berühren Sie den Klingelton, den Sie verwenden wollen, und berühren Sie anschließend **OK**.

Hinweis: Der Klingelton wird bei der Auswahl kurz angespielt.

Vibration für eingehende Anrufe einstellen

1. Berühren Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Töne > Vibrieren**.
2. Im angezeigten Menü können Sie wählen zwischen **Immer**, **Nie**, **Nur im Lautlosmodus** oder **Außer im Lautlosmodus**.

TELEFONDIENTSTE EINSTELLEN

Anrufeinstellungen anpassen

Ihr Mobilfunkanbieter bietet unterschiedliche Dienste wie Rufumleitung, Anklopfen, festgelegte Rufnummern und Mailbox an. Wenn sie Bestandteil Ihres Telefontarifs sind, können Sie diese Dienste nach Ihren Erfordernissen anpassen.

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Anrufeinstellungen**, um die Anruffunktionen anzupassen.

Datenroaming aktivieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2** und markieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

Hinweis: Der Zugriff auf Datendienste während des Roamings kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Gebühren für Daten-Roaming.

Datendienst ausschalten

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
2. Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2** und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen "Daten deaktiviert".

MOBILTELEFON SCHÜTZEN

PIN der SIM-Karte aktivieren

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Standort & Sicherheit > SIM/USIM-Sperre einrichten**.
2. Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2** und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **SIM/USIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie mit der Tastatur die PIN für die SIM-Karte ein und berühren Sie dann **OK**.
4. Wenn Sie die PIN der SIM-Karte irgendwann ändern wollen, berühren Sie **PIN der SIM/USIM-Karte ändern**.

Hinweis: Notrufnummern können Sie jederzeit von Ihrem Mobiltelefon aus anwählen.

DE Mobiltelefon mit einer Bildschirmsperre schützen


Um Ihre Daten noch besser zu schützen, können Sie den Bildschirm sperren und/oder so einrichten, dass bei jedem Einschalten des Telefons oder jeder Aktivierung aus dem Energiesparmodus ein Bildschirmentsperrungsmuster angefordert wird.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Standort & Sicherheit > Bildschirmsperre > Muster**.
2. Auf dem Bildschirm zur Änderung des Entsperrungsmusters berühren Sie **Weiter**.
3. Verbinden Sie mindestens vier Punkte in vertikaler, horizontaler und/oder diagonaler Richtung und heben Sie danach Ihre Finger vom Bildschirm. Sie müssen Ihre Finger über den Bildschirm bewegen, um das Muster zu erstellen. Es genügt nicht, einzelne Punkte zu berühren.
4. Das Mobiltelefon zeichnet das Muster auf.
Berühren Sie **Fortfahren**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, zeichnen Sie das Bildschirmentsperrungsmuster erneut nach und berühren Sie dann **Bestätigen**.
6. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Muster sichtbar**, wenn Sie nicht wollen, dass das Entsperrungsmuster auf dem Bildschirm angezeigt wird, während Sie diesen entsperren.

Um das Bildschirmentsperrungsmuster zu ändern, berühren Sie **Standort & Sicherheit > Bildschirmsperre ändern**.

ANWENDUNGSMANAGER

Installierte Anwendungen anzeigen

1. Berühren Sie auf dem Einstellungsbildschirm "Anwendungen" > "Anwendungen verwalten".
2. In der Liste der Anwendungen können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:
 - Berühren Sie  und anschließend **Nach Größe sortieren**. Berühren Sie dann eine Anwendung, um deren Details anzuzeigen.
 - Wählen Sie im Optionenmenü **Heruntergeladen**, **Wird ausgeführt**, **Alle** oder **Auf SD-Karte**. Berühren Sie dann eine Anwendung, um deren Details anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine Anwendung, um deren Details direkt anzuzeigen.

Installierte Anwendungen entfernen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
2. Berühren Sie eine Anwendung und anschließend **Deinstallieren**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu entfernen.

Speicherplatz des Mobiltelefons freimachen

- Verschieben Sie Dateien und E-Mail-Anhänge auf die microSD-Karte.
- Löschen Sie im **Browser** alle temporären Internetdateien und den Browserverlauf.
- Deinstallieren Sie heruntergeladene Programme, die Sie nicht mehr verwenden.
- Setzen Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons zurück.

ZURÜCKSETZEN DES MOBILTELEFONS

Persönliche Einstellungen sichern

Mit Ihrem Google-Konto können Sie auf Google Servern eine Sicherungskopie der Einstellungen Ihres Mobiltelefons speichern. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon ersetzen, werden die gesicherten Einstellungen auf Ihr neues Mobiltelefon übertragen, sobald Sie sich mit diesem zum ersten Mal bei Ihrem Google Konto anmelden.

1. Berühren Sie im Bildschirm **Einstellungen Datenschutz**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eigene Daten sichern**.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle persönlichen Daten des internen Telefonspeichers einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto, andere Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und alle heruntergeladenen Anwendungen gelöscht. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine Updates der Betriebssystemsoftware, die Sie heruntergeladen haben, und auch keine Dateien auf Ihrer microSD-Karte wie z. B. Musik oder Fotos gelöscht.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen Datenschutz > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, berühren Sie **Telefon zurücksetzen** und anschließend **Alles löschen**. Das Mobiltelefon setzt die Einstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück und startet dann neu.

T180 Barrier

MANUEL DE L'UTILISATEUR

VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE



Présentation du téléphone mobile

FR



- | | |
|---|--|
| 1 Touche Marche/Arrêt | 9 Touche Envoi |
| 2 Écouteur | 10 Touche Menu |
| 3 Objectif avant de l'appareil photo | 11 Touche Recherche |
| 4 Capteurs de proximité | 12 Touche Retour |
| 5 Touches de commande du volume | 13 Prise casque |
| 6 Touche de capture | 14 Interface de chargement/ données |
| 7 Touche Fin | 15 Appareil photo |
| 8 Touche Accueil | 16 Haut-parleur |


Touches principales

<p>Touche Marche/Arrêt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche pour allumer votre téléphone mobile. • Maintenez la touche enfoncée pour ouvrir le menu Options du téléphone. • Appuyez sur la touche pour verrouiller l'écran lorsque votre téléphone mobile est allumé.
<p> Touche Envoi</p>	<p>Appuyez sur la touche pour accéder à l'écran Journal des appels.</p>
<p> Touche Fin</p>	<p>Appuyez sur la touche pour terminer un appel.</p>
<p> Touche Retour</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran précédent. • Appuyez sur la touche pour quitter l'application en cours.
<p> Touche Menu</p>	<p>Appuyez sur la touche pour afficher le menu à l'écran.</p>

MISE EN ROUTE

Installation de la carte SIM

FR

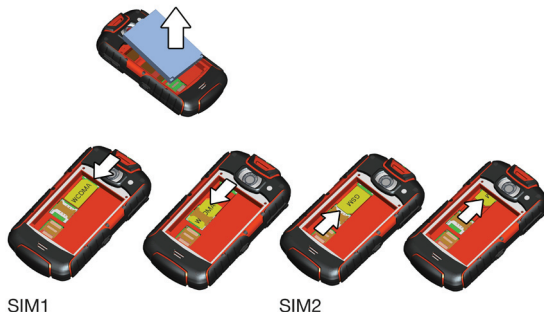

1. Retirez délicatement le couvercle de la batterie. Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez la carte SIM comme indiqué sur le schéma et remplacez le couvercle de la batterie.
3. Utilisez le tournevis délicatement en prenant soin de ne pas visser les vis trop fort.

Note : Lors de l'insertion de la carte SIM, veillez à ce que les contacts dorés soient dirigés vers le bas. La fente 1 prend en charge les cartes des réseaux WCDMA et GSM tandis que la fente 2 ne peut accueillir que les cartes des réseaux GSM. Si vous souhaitez utiliser une carte SIM qui prend en charge les réseaux WCDMA avec votre téléphone, insérez la carte dans la fente 1 pour une utilisation optimale des services.

ALLUMER OU ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Allumer votre téléphone mobile

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. La première fois que vous allumez votre téléphone, vous devrez vous identifier et définir les paramètres de votre téléphone mobile.

Note : Vous devez entrer votre code PIN pour pouvoir utiliser votre téléphone mobile.

Éteindre votre téléphone mobile

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pour ouvrir le menu **Options du téléphone**.
2. Touchez **Éteindre**.
3. Touchez **OK**.

Utiliser l'écran tactile

- **Toucher** : utiliser le bout du doigt pour sélectionner un élément, confirmer une sélection ou lancer une application.
- **Maintenir le doigt** : toucher un élément du bout du doigt et rester ainsi jusqu'à ce que le téléphone mobile réponde.
- **Défiler** : glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou le bas, la gauche ou la droite. Par exemple, glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler des photos, des images, des films, des fichiers, etc.
- **Glisser** : maintenir le doigt sur l'élément souhaité. Faire glisser l'élément vers n'importe quelle partie de l'écran. Vous pouvez faire glisser une icône pour la déplacer ou la supprimer.

Pivoter l'écran de votre téléphone mobile

Comme la plupart des écrans, l'affichage pivote lorsque le téléphone pivote à la verticale et à l'horizontale.

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER L'ÉCRAN


Verrouiller l'écran

Lorsque votre téléphone mobile est allumé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller l'écran. Même lorsque l'écran est verrouillé, vous continuez de recevoir vos messages et vos appels.

Note : Si vous n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant quelques minutes, l'écran se verrouille automatiquement.


Déverrouiller l'écran

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour activer l'écran. Puis faites glisser l'icône du verrouillage vers le haut ou vers le bas pour déverrouiller l'écran.

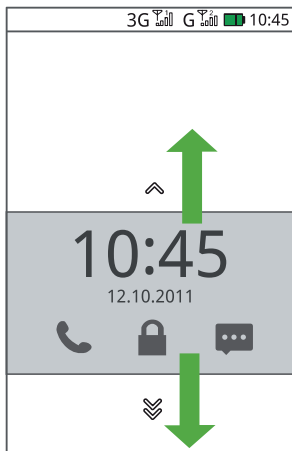

STRUCTURE DE L'ÉCRAN

FR

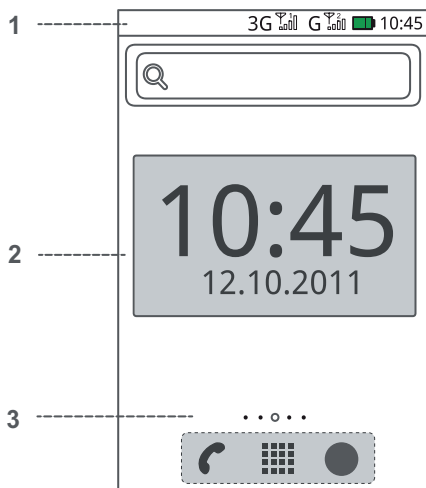

- 1 **Barre de notification** : affiche les notifications et les icônes d'état de votre téléphone mobile. Faites défiler vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
- 2 **Zone d'affichage** : indique la date et l'heure.
- 3 **Points d'identification** : indique le nombre d'écrans horizontaux. Les points jaunes indiquent la position de l'écran en cours sur l'Écran d'accueil.

NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS D'ÉTAT

Notifications et icônes d'état

	appel en cours		appel en cours avec appareil bluetooth
	appel manqué		rappel agenda
	plusieurs notifications		préparer carte micro SD
	roaming		niveau du signal
	mode avion		bluetooth activé
	connecté à un autre appareil bluetooth		connecté à un réseau Wifi
	haut-parleur actif		haut-parleur hors fonction
	mode vibration		microphone non actif
	batterie pleine charge		batterie très faible
	chargement de la batterie		musique
	alarme active		nouveau mail
	nouveau message		

Panneau des notifications

Votre téléphone mobile vous avertira lorsque vous recevrez un nouveau message ou lors d'un événement entrant. Le panneau des notifications vous informe également sur les alarmes et les paramètres, lorsque l'option **Renvoi d'appel** est activée, par exemple. Ouvrez le panneau des notifications pour afficher le nom de l'opérateur de réseau sans fil ou afficher un message, un rappel ou une notification d'événement.

Ouvrir le panneau des notifications

Lorsqu'une nouvelle icône de notification s'affiche, maintenez le doigt sur la barre de notification, puis faites défiler vers le bas pour ouvrir le panneau.

1. Lorsqu'une nouvelle icône de notification s'affiche, maintenez le doigt sur la barre de notification, puis faites défiler vers le bas pour ouvrir le panneau.
2. Depuis le panneau des notifications, vous pouvez :
 - toucher une notification pour ouvrir l'application correspondante ;
 - toucher **Effacer** pour effacer toutes les notifications.

Fermer le panneau des notifications

Maintenez le doigt au bas du panneau. Puis, faites défiler vers le haut ou

touchez  pour fermer le panneau des notifications.

Ajouter un nouvel élément à l'Écran d'accueil

1. Maintenez le doigt sur une zone vide de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que le menu **Ajouter à l'Écran d'accueil** s'affiche.
2. Sélectionnez un élément à ajouter à l'Écran d'accueil.

Déplacer un élément de l'Écran d'accueil

1. Maintenez le doigt sur une icône de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse et que le téléphone mobile émette une vibration.
2. Sans relever votre doigt, faites glisser l'icône vers la zone de l'écran souhaitée, puis relâchez.

Supprimer un élément de l'Écran d'accueil

1. Maintenez le doigt sur une icône de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse et que le téléphone mobile émette une vibration.
2. Sans relever votre doigt, faites glisser l'élément vers la corbeille.
3. Lorsque l'élément devient rouge, relâchez votre doigt pour le supprimer de l'Écran d'accueil.

Widgets

Un widget vous permet d'avoir un aperçu ou d'utiliser une application. Vous pouvez accrocher des widgets sur votre bureau comme des icônes ou des fenêtres d'aperçu. Plusieurs widgets sont installés sur votre téléphone par défaut. D'autres widgets peuvent être téléchargés sur Android Market.

Ajouter un widget au Canevas :

1. Maintenez le doigt sur une zone vide de l'écran Canevas.
2. Sélectionnez Widgets dans le menu qui s'affiche.
3. Touchez le widget que vous souhaitez.

DOSSIERS

FR

Créer un dossier

1. Maintenez le doigt sur l'écran pour ouvrir le menu **Ajouter à l'Écran d'accueil** puis sélectionnez **Dossiers**.
2. Choisissez le type de dossier à créer parmi ceux proposés.
3. Touchez un dossier pour l'ouvrir. Une fois le dossier ouvert, touchez l'icône en haut à droite ou la touche Retour pour le fermer.

Note : Lorsque le mode Déplacement est activé, les éléments s'agrandissent et le téléphone émet une vibration.

Renommer un dossier

1. Touchez un dossier pour l'ouvrir. Puis maintenez le doigt sur la barre de titre du dossier pour ouvrir la boîte de dialogue **Renommer le dossier**.
2. Entrez le nouveau nom du dossier, puis touchez OK.

UTILISER UNE CARTE MICROSD

Installer la carte microSD



1. Retirez délicatement le couvercle de la batterie. Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez la carte microSD comme indiqué sur le schéma et replacez le couvercle de la batterie.
3. Utilisez le tournevis délicatement en prenant soin de ne pas visser les vis trop fort.


Note : Lors de l'insertion de la carte microSD, veillez à ce que les contacts dorés soient dirigés vers l'avant du téléphone.

Utiliser la carte microSD comme un périphérique de stockage USB

Pour transférer toutes vos musiques et photos préférées de votre ordinateur sur la carte microSD de votre téléphone mobile, définissez la carte microSD comme un périphérique de stockage USB.

1. Connectez votre téléphone mobile à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
2. Touchez **Installer la carte microSD sur votre ordinateur** dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour confirmer que vous souhaitez transférer les fichiers. Votre ordinateur détectera la carte microSD comme un périphérique amovible. Vous pouvez à présent transférer les fichiers de votre ordinateur vers votre carte microSD.

Retirer la carte microSD

1. Touchez  > Paramètres.
2. Faites défiler l'écran vers le bas puis touchez **Carte SD et stockage du téléphone** > **Désinstaller la carte SD**.
3. Touchez **OK** pour retirer la carte microSD.


APPEL TÉLÉPHONIQUE

Pour passer un appel téléphonique, vous pouvez composer un numéro ou touchez un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou dans un document contenant un numéro de téléphone. Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez répondre aux appels entrants ou les rediriger vers votre boîte vocale. Vous pouvez également organiser des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.


Note : Vous disposez d'un téléphone double SIM, double veille. Lorsque vous êtes en communication par l'intermédiaire d'une carte SIM, la seconde carte SIM est mise hors service et ne vous permet pas de recevoir d'autres appels.

Passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application **Téléphone** ou sélectionner un numéro dans les **Contacts** ou le **Journal des appels**.


Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez appuyer sur  pour revenir à l'Écran d'accueil et utiliser d'autres fonctions. Pour revenir à l'écran d'appel, faites défiler la barre de notification vers le bas et touchez l'appel en cours.

Appeler avec le clavier numérique

1. Touchez  > **Téléphone** pour afficher le numéroteur.
2. Touchez les touches numériques correspondantes pour composer le numéro de téléphone.
3. Touchez **SIM1** ou **SIM 2** pour déclencher l'appel

Pendant un appel, faites défiler l'onglet **Afficher le clavier numérique** vers le haut pour saisir d'autres chiffres sur le clavier numérique.

Appeler à partir des contacts

1. Touchez  > **Contacts** pour afficher la liste des contacts.
2. Dans la liste, touchez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Touchez **Appeler** puis sélectionnez **SIM1** ou **SIM2** pour composer le numéro de téléphone.

Appeler depuis le journal des appels

4. Touchez  > **Téléphone** > **Journal des appels** pour afficher le journal des appels.
5. Touchez le contact que vous souhaitez appeler.

Si vous maintenez le doigt sur l'entrée du journal, le menu Options s'affichera.

PRENDRE OU REJETER UN APPEL

Prendre un appel entrant


Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran des appels entrants s'affiche indiquant l'identité de l'appelant et les informations le concernant disponibles dans les **Contacts**.


Appuyez sur  pour prendre l'appel.

Terminer un appel

Appuyez sur Terminer l'appel pour raccrocher.

Rejeter un appel entrant

Faites glisser vers le haut ou appuyez sur  pour rejeter l'appel.

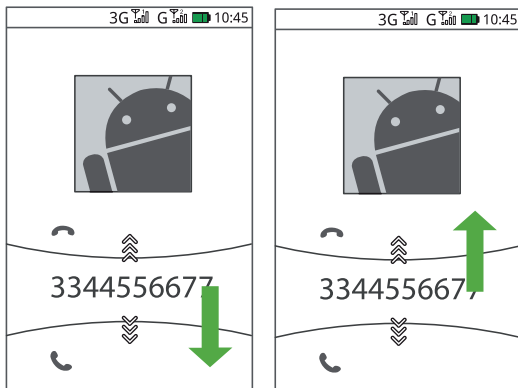

AUTRES OPÉRATIONS PENDANT UN APPEL

Basculer entre deux appels

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez basculer d'un appel à l'autre.


1. Lorsque vous avez deux appels en cours, appuyez sur , puis touchez **Permuter les appels**.
2. L'appel en cours est mis en attente et vous êtes mis en relation avec l'autre appel.

Utiliser le journal des appels

Le **Journal des appels** contient la liste des appels que vous avez passés, reçus et manqués. Vous pouvez utiliser le journal

des appels pour rechercher un numéro que vous avez récemment composé ou ajouter un numéro entrant à votre liste de contacts.

Ajouter une entrée aux contacts

1. Touchez  > **Contacts** > **Journal des appels** pour afficher le journal des appels.
2. Maintenez le doigt sur l'entrée que vous souhaitez ajouter.
3. Touchez **Ajouter aux contacts** dans le menu Options.
4. Touchez **Sauvegarder comme nouveau** ou faites défiler la liste de contacts et touchez un nom de contact existant.

Utiliser le mode Avion

Dans certains lieux, vous devez éteindre votre téléphone et/ou vos connexions sans fil. Au lieu d'éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode Avion.



1. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
2. Touchez Mode Avion dans le menu Options.

CONTACTS

Sauvegardez et gérez les informations telles que les numéros de téléphone ou les adresses de vos contacts.



Ouvrir les contacts

Comment ajouter des contacts dans votre téléphone mobile :


1. Touchez  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis touchez l'onglet **Contacts**.
3. Tous vos contacts sont classés par ordre alphabétique dans une liste déroulante.

Importer les contacts à partir d'une carte SIM

Lorsque vous ouvrez l'application Contacts pour la première fois, on vous demande d'importer les contacts présents sur la carte SIM de votre téléphone. Sélectionnez **OK** pour importer les contacts ou **Annuler** pour les importer ultérieurement.

1. Dans la liste des contacts, touchez  > **Importer/Exporter**.
2. Touchez **Importer à partir de la carte USIM/SIM**. Sélectionnez le style d'importation et attendez que le contenu de la carte SIM soit chargé.
3. Cochez la case en regard des contacts que vous souhaitez importer. Touchez  dans le coin supérieur droit.
4. Touchez **Oui** pour ajouter le contact.

Ajouter un contact


1. Dans la liste des contacts, appuyez sur , puis touchez **Nouveau contact**.
2. Sélectionnez Téléphone ou Carte SIM.
3. Entrez le nom du contact, puis toute autre information telle que son numéro de téléphone ou son adresse.
4. Une fois terminé, touchez **Sauvegarder** pour sauvegarder les informations du contact.

Ajouter un contact à vos favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, procédez comme suit :


- Maintenez le doigt sur le contact que vous souhaitez ajouter à vos **Favoris**. Puis touchez **Ajouter aux favoris**.
- Touchez un contact, puis l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile s'allume.

Rechercher un contact

1. Appuyez sur  pour effectuer une recherche dans la liste des contacts.
2. Entrez le nom du contact.

Les contacts correspondants s'affichent par ordre alphabétique.

Modifier un contact

1. Une fois dans la liste des contacts, maintenez le doigt sur le contact à modifier, puis touchez **Modifier le contact** dans le menu Options. Vous pouvez également appuyez sur , puis touchez **Modifier le contact** lorsque vous consultez les informations du contact.
2. Touchez une catégorie d'information de contact pour saisir ce type d'informations concernant votre contact.
3. Apportez les modifications nécessaires aux informations du contact, puis touchez **Sauvegarder**. Pour **Annuler** toutes les modifications apportées aux informations du contact, touchez **Annuler**.

Communiquer avec vos contacts

Depuis l'onglet **Contacts** ou **Favoris**, vous pouvez rapidement appeler ou envoyer un message texte (SMS) ou multimédia (MMS) sur le numéro de téléphone par défaut du contact. Vous pouvez également ouvrir sa fiche pour voir toutes les possibilités de communication que vous offre ce contact.

Communiquer avec un contact


1. Dans la liste des contacts, touchez le contact avec lequel vous souhaitez communiquer.
2. Dans la fiche du contact, touchez **Message** ou **Journal des appels** pour envoyer un message ou passer un appel.

Supprimer un contact

1. Dans la liste des contacts, maintenez le doigt sur le contact à supprimer, puis touchez **Supprimer le contact** dans le menu Options.
2. Touchez **OK** pour confirmer la suppression du contact.

UTILISER LE CLAVIER À L'ÉCRAN


Afficher le clavier

Ouvrez le clavier comme suit : Touchez la zone où vous souhaitez saisir du texte pour afficher le clavier. Appuyez sur  pour cacher le clavier.

Choisir un type de saisie

1. Dans le champ de saisie, maintenez le doigt sur la zone où vous souhaitez saisir votre texte jusqu'à ce que le menu **Saisir du texte** s'affiche.
2. Touchez **Type de saisie**.
3. Sélectionnez le type de saisie.
4. Touchez le champ de saisie une nouvelle fois ; le clavier s'affiche alors automatiquement.

Utiliser le clavier Android

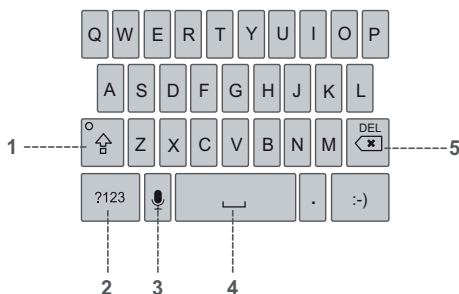

- 1** Touchez pour passer du mode Majuscule au mode Minuscule.
- 2** Touchez pour passer du mode Texte au mode Symbole/Numérique. Touchez à nouveau pour revenir au mode initial.
- 3** Touchez pour activer la commande vocale.
- 4** Touchez pour insérer un espace dans votre texte.
- 5** Touchez pour supprimer le caractère à gauche du curseur. Maintenez le doigt pour supprimer tous les caractères à gauche du curseur.

Utiliser le clavier en mode paysage

Si vous trouvez que le clavier n'est pas pratique ou que vous avez des difficultés à l'utiliser, tournez votre téléphone mobile dans l'autre sens. L'affichage du clavier passe en mode paysage vous offrant ainsi un clavier plus large.

Personnaliser les paramètres du clavier



Touchez  > Paramètres > Langue et clavier > Clavier Android pour personnaliser les paramètres du clavier Android.

Vibrer à la pression d'une touche	Sélectionner pour que le téléphone émette une brève vibration chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.
Émettre un son à la pression d'une touche	Sélectionner pour que le téléphone émette un son bref chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.
Majuscule automatique	Sélectionner pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule à la première lettre du mot qui suit un point, du premier mot d'un texte et de chaque mot dans le champ Nom.
Correction automatique	Sélectionner pour activer la correction orthographique automatique au fur et à mesure de la saisie.
Afficher les propositions	Sélectionner pour afficher les mots suggérés dans une bande au-dessus du clavier à l'écran au fur et à mesure de la saisie.


Sélection automatique

Sélectionner pour saisir automatiquement un mot suggéré surligné en orange dans la bande au-dessus du clavier lorsque vous entrez un espace ou un signe de ponctuation.

MESSAGERIE : SMS et MMS**Ouvrir la messagerie**



1. Touchez  sur l'Écran d'accueil.
2. Touchez  > **Message**.

Créer et envoyer un message texte

1. Touchez > Message, touchez l'icône en haut à gauche.
2. Entrez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou touchez + pour sélectionner un contact dans **Contacts**. Lorsque vous saisissez un numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez toucher l'un des destinataires proposés ou poursuivre la saisie du numéro de téléphone.
3. Touchez la zone de texte pour commencer la saisie de votre message. Si vous appuyez sur  pendant la saisie du message, celui-ci est enregistré comme brouillon dans votre liste de messages. Touchez le message pour reprendre sa saisie.
4. Une fois terminé, sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**. La liste des messages s'affiche et votre nom apparaît dans la liste suivi du message que vous venez d'envoyer. Les réponses ap-

paraissent dans la fenêtre. Lorsque vous lisez et que vous envoyez d'autres messages, un fil de discussion est créé.

Créer et envoyer un message multimédia

1. Touchez  > Message, touchez l'icône en haut à gauche.
2. Entrez un numéro de téléphone dans le champ **Destinataire** ou touchez + pour sélectionner un contact dans **Contacts**.
3. Touchez la zone de texte pour commencer la saisie de votre message.
4. Appuyez sur  pour afficher le panneau Options, touchez **Ajouter un sujet** pour ajouter le sujet du message. Votre téléphone mobile est à présent en mode Message multimédia.
5. Touchez l'icône à droite de la zone de texte ; vous pouvez ajouter une image, une musique ou une vidéo.
6. Lorsque le message est prêt à être envoyé, sélectionnez **Sim1** ou **Sim2** pour l'envoyer.

Ajouter un diaporama

Si vous souhaitez joindre plus d'un fichier à votre message, utilisez l'option Diaporama.

1. Depuis l'écran d'édition du message, touchez l'icône à droite pour afficher le panneau Options.
2. Touchez **Diaporama**, puis sélectionnez une diapo pour commencer l'édition.
3. Touchez **Ajouter une diapo** pour ajouter plus de diapos. Vous pouvez toucher les flèches jaunes pour passer d'une diapo à une autre.
4. Touchez **Terminé** pour terminer l'édition de votre message et revenir à l'écran Message multimédia.
5. Pour modifier votre message multimédia, touchez

Modifier sur l'écran Message multimédia. Lorsque le message est prêt à être envoyé, sélectionnez **Sim1** ou **Sim2** pour l'envoyer.


Ouvrir et lire un message multimédia

1. Dans la liste des messages, touchez le fil de discussion pour l'ouvrir.
2. Touchez le message multimédia pour afficher le message.
3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher la diapo précédente ou suivante.

Répondre à un message

1. Dans la liste des messages, touchez un message texte ou multimédia pour l'ouvrir.
2. Touchez la zone de texte pour composer votre message, puis sélectionnez **Sim1** ou **Sim2** pour l'envoyer.

Personnaliser les paramètres des messages

Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Paramètres** pour personnaliser les paramètres des messages.


MESSAGERIE : E-MAIL

Votre téléphone mobile met également vos e-mails à portée de main. Grâce à l'application E-mail, vous pouvez ajouter les principaux services de messagerie à votre téléphone. Ces types de comptes de messagerie sont appelés POP3 ou IMAP.



Ajouter un compte de messagerie

Lorsque vous utilisez l'application E-mail pour la première fois, vous devez configurer votre compte de messagerie. L'assistant

d'installation E-mail vous aide à configurer votre compte pour les principaux systèmes de messagerie, pour ainsi pouvoir lire et travailler depuis le même compte de messagerie que vous le faites avec le navigateur Web de votre ordinateur ou avec toute autre application de messagerie.

1. Touchez  > E-mail.
2. Pour personnaliser les paramètres de votre compte, répondez aux invites qui s'affichent à l'écran, puis touchez **Suivant** ; ou Configuration manuelle si vous souhaitez paramétrer le serveur de courrier vous-même. Si vous touchez **Configuration manuelle**, contactez votre fournisseur de messagerie pour connaître les paramètres de votre compte si vous ne les connaissez pas.
3. Entrez le nom de votre compte et le nom que vous souhaitez que les destinataires voient à la réception de votre e-mail.
4. Touchez **Terminé**. Votre téléphone mobile lance les e-mails disponibles sur votre compte en ligne et vous pouvez ensuite l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages. Après la configuration initiale, votre application E-mail s'ouvre pour afficher le contenu de votre boîte de réception.




Ajouter d'autres comptes de messagerie

1. Une fois votre premier compte de messagerie créé, appuyez sur  dans la boîte de réception, puis touchez **Comptes** pour accéder à l'écran Comptes.
2. Appuyez sur  dans l'écran Comptes, puis touchez **Ajouter un compte** pour créer un autre compte de messagerie. Lorsque vous ajoutez un autre compte de messagerie, vous pouvez également sélectionner l'option permettant d'utiliser le nouveau compte par défaut pour envoyer tous les messages.

Afficher un e-mail

1. Depuis l'écran Comptes, touchez le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
2. Accédez à un dossier, puis touchez le message que vous souhaitez afficher.

Créer et envoyer un e-mail

1. Depuis l'écran Comptes, touchez le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis touchez Composer dans le panneau Options.
3. Dans le champ Destinataire, entrez le nom ou l'adresse e-mail.
4. Saisissez le sujet et le message. Pour ajouter une pièce jointe au message, appuyez sur , puis touchez **Ajouter une pièce jointe**.
5. Une fois terminé, touchez **Envoyer**. Si vous n'avez pas terminé, touchez **Sauvegarder comme brouillon** ou appuyez sur  pour sauvegarder le message comme brouillon.


Supprimer un compte de messagerie

1. Depuis l'écran Comptes, maintenez le doigt sur le compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez **Supprimer le compte**.
3. Touchez **OK**.

Changer les paramètres du compte de messagerie

Vous pouvez changer plusieurs paramètres d'un compte, y compris la fréquence de vérification des e-mails, le mode de notification d'un nouvel e-mail et les informations que le serveur utilise pour envoyer et recevoir les e-mails.


Note : Les paramètres entrants et sortants de votre compte dépendent du type de services de messagerie de votre compte : IMAP ou POP3. Vous pouvez entrer les informations nécessaires manuellement même si vous devrez généralement contacter votre fournisseur de messagerie pour définir les bons paramètres pour votre compte.

1. Touchez  > **E-mail**.
2. Depuis l'écran Comptes, maintenez le doigt sur le compte de messagerie que vous souhaitez modifier.
3. Touchez **Paramètres du compte**.
4. Modifiez les **Paramètres généraux**, les **Paramètres de notification**, les **Paramètres du serveur** ou les **Paramètres de stockage des messages**.

SE CONNECTER : GPRS/3G


Votre téléphone mobile se configure automatiquement pour l'utilisation du service GPRS/3G/EDGE de votre fournisseur de services mobiles (si disponible) lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois. Notez que la carte SIM doit être insérée.

Vérifier la connexion réseau

1. Touchez  > **Paramètres**.
2. Touchez **Connexions sans fil et réseau** > **Réseaux mobiles**.
3. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**. Touchez **Mode Réseau** pour vérifier la connexion réseau.

Votre téléphone mobile lira automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi nous recommandons de ne pas modifier les paramètres du point d'accès, sinon vous risqueriez de ne pas pouvoir accéder aux sources réseau.


Activer le service de données

1. Touchez  > Paramètres.
2. Touchez **Connexions sans fil et réseau** > **Réseaux mobiles**.
3. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**. Cochez la case **Données activées** pour activer la connexion de données.



SE CONNECTER : WI-FI

La connexion Wi-Fi vous offre un accès sans fil à Internet. Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre téléphone mobile, vous devez avoir accès à des points d'accès sans fil (hotspots). Les obstacles qui bloquent le signal Wi-Fi réduiront son intensité.

Se connecter à un réseau sans fil

1. Une fois le Wi-Fi activé, touchez  > Paramètres.
2. Touchez **Connexions sans fil et réseau** > Paramètres **Wi-Fi**. La liste des réseaux Wi-Fi détectés s'affiche dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
3. Touchez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.
 - Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté à celui-ci.
 - Si vous sélectionnez un réseau sécurisé par une clé WEP (Wired Equivalent Privacy) et que vous vous y connectez pour la première fois, saisissez le mot de passe, puis touchez **Connecter**. Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas invité à saisir le mot de passe à nouveau sauf si vous avez réinitialisé votre téléphone mobile aux paramètres par défaut.


Ouvrir le navigateur

1. Touchez  > Navigateur pour accéder à la page d'accueil par défaut.
2. Ouvrez le menu Options du navigateur et effectuez l'une des opérations suivantes, appuyez sur  :
 - **Nouvelle fenêtre** Toucher pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
 - **Favoris** : Toucher pour afficher les favoris.
 - **Fenêtres** : Toucher pour accéder à l'écran de prévisualisation Web. Vous pouvez basculer vers une autre page Web ou ouvrir une nouvelle page Web sur cet écran.
 - **Rafraîchir** : Toucher pour rafraîchir la page en cours.
 - **Quitter** : Toucher pour quitter la page Web.
 - **Plus** : Toucher pour ouvrir d'autres menus et effectuer des opérations comme accéder aux options de la sélection de texte, de téléchargement ou des paramètres.


Ouvrir une page Web

1. Dans une fenêtre du navigateur, touchez le champ de l'URL en haut de l'écran.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'adresse de la page Web.
3. Lors de la saisie de l'adresse, les adresses Web correspondantes s'affichent à l'écran. Si l'adresse que vous désirez s'affiche, touchez-la et accédez-y directement ou une fois que vous avez saisi l'adresse de la page Web que vous souhaitez, touchez l'icône à droite pour ouvrir la page Web.


Définir une page d'accueil

1. Dans une fenêtre du navigateur, appuyez sur .
2. Touchez **Plus** > **Paramètres** > **Définir une page d'accueil**.
3. Entrez l'adresse de la page d'accueil que vous souhaitez, puis touchez **OK**.


Ajouter un favori

1. Dans une fenêtre du navigateur, accédez à la page Web que vous souhaitez enregistrer comme favori.
2. Appuyez sur , puis touchez **Favoris** > **Ajouter**. L'écran Ajouter un favori s'affiche.
3. Entrez le nom du favori si nécessaire, puis touchez **OK**.

Ouvrir un favori

1. Dans une fenêtre du navigateur, appuyez sur  puis touchez **Favoris**. Depuis l'écran **Favoris**, touchez l'onglet **Historique** pour afficher les pages que vous avez visitées. Ou touchez l'onglet **Les plus visitées** pour afficher les pages que vous avez le plus visitées.
2. Touchez le favori du site Web que vous souhaitez ouvrir.

Personnaliser les paramètres du navigateur


Personnalisez le navigateur en fonction de votre type de navigation. Utilisez le navigateur pour définir vos préférences en matière de contenu des pages, de confidentialité et de sécurité. Depuis l'écran Navigateur, appuyez sur , puis touchez **Plus** > **Paramètres**.

SE CONNECTER : BLUETOOTH

Votre téléphone mobile dispose du Bluetooth qui vous permet de créer une connexion sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth pour partager des fichiers avec vos amis, utiliser une oreillette Bluetooth ou transférer des photos de votre téléphone sur votre ordinateur.

Note : Si vous utilisez le Bluetooth, restez à une distance de 10 mètres des autres périphériques Bluetooth. Les obstacles tels que les murs ou les autres équipements électroniques peuvent interférer avec votre connexion Bluetooth.

Activer le Bluetooth


1. Touchez  > **Paramètres**.
2. Touchez **Connexions sans fil et réseau**, puis cochez la case **Bluetooth** pour activer le Bluetooth. Lorsque le Bluetooth est activé, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre de notification.
3. Touchez les **Paramètres Bluetooth**, puis sélectionnez **DéTECTABLE** pour que votre téléphone mobile soit visible par les autres périphériques Bluetooth.

Apparier et connecter un périphérique Bluetooth

Votre téléphone mobile Bluetooth vous permet de :

- **Profil mains libres (PML)** : vous permet d'utiliser un périphérique mains libres Bluetooth.
- **Profil casque (PC)** : vous permet d'utiliser un casque mono Bluetooth.
- **Profil envoi de fichiers (PEF)** : vous permet de transférer des fichiers via le Bluetooth.
- **Profil de distribution audio avancé (A2DP)** : vous permet d'utiliser un casque stéréo Bluetooth.
- **Profil de contrôle audio/vidéo à distance (PCAVAD)** : vous permet de contrôler à distance ce qui est lu dans le casque Bluetooth.

Avant d'utiliser le Bluetooth, vous devez apparier votre téléphone mobile avec un autre périphérique Bluetooth comme suit :


1. Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile est activée.
2. Touchez  > **Paramètres** > **Connexions sans fil et réseau** > **Paramètres Bluetooth**. Votre téléphone mobile va ensuite

rechercher les périphériques Bluetooth à sa portée (ou touchez **Rechercher des périphériques** pour rechercher les périphériques Bluetooth).


3. Touchez le périphérique auquel vous souhaitez appairier votre téléphone mobile.
4. Entrez le mot de passe de l'appariement pour finaliser la connexion.

Envoyer des fichiers via le Bluetooth

Grâce au Bluetooth, vous pouvez partager des photos, des vidéos ou de la musique avec votre famille et vos amis. Pour envoyer des fichiers via le Bluetooth, procédez comme suit :

1. Touchez  > **Gestionnaire de fichiers** pour ouvrir le gestionnaire de fichiers.
2. Maintenez le doigt sur le fichier à envoyer. Le menu des options actives s'affiche.
3. Touchez **Partager**, puis **Bluetooth** pour sélectionner un périphérique jumelé.

Déconnecter ou désappairier un périphérique Bluetooth

4. Touchez  > **Paramètres** > **Connexions sans fil et réseau** > **Paramètres Bluetooth**.
5. Naviguez jusqu'à la section **Périphériques Bluetooth**, puis maintenez le doigt sur le périphérique connecté. Vous pouvez également toucher un périphérique connecté pour le déconnecter.
6. Touchez **Déconnecter** ou **Désappairier** pour déconnecter le périphérique.

MULTIMÉDIA



Votre téléphone mobile vous offre également d'innombrables possibilités de distraction. Vous pouvez prendre des

photos, créer des vidéos et des clips audio, télécharger et lire de la musique.


FR Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo qui fait également caméra vous permet de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos et de les partager.

Ouvrir l'appareil photo

1. Touchez  > **Appareil photo** pour ouvrir l'appareil photo. L'appareil photo s'ouvre en mode paysage, prêt à prendre une photo ou une vidéo.
2. Appuyez sur  dans l'écran de capture d'une photo pour fermer l'appareil photo.

Écran de capture

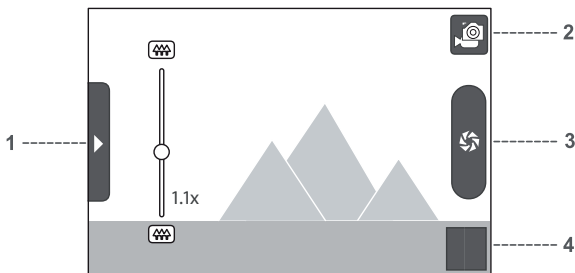


Depuis l'écran de capture, touchez l'écran pour afficher les commandes d'agrandissement ou de rétrécissement.

- 1 Touchez pour ouvrir le panneau de configuration.
- 2 Touchez pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- 3 Touchez pour enregistrer des vidéos (mode caméra) ou

prendre des photos (mode appareil photo).

- 4 Miniature de la dernière photo. Touchez pour prévisualiser les photos ou les vidéos.

Prendre une photo

1. Ouvrez votre appareil photo et passez en mode appareil photo.
2. Si nécessaire, ouvrez le panneau de configuration pour modifier les paramètres de l'appareil photo. La prévisualisation change au fur et à mesure que vous modifiez les paramètres.
3. Prenez votre photo dans l'écran de capture d'une photo.
4. Maintenez le doigt sur  pour prendre votre photo.



La photo que vous venez de prendre s'affiche un moment. Vous pouvez prendre une autre photo ou prévisualiser vos photos.

Prévisualiser vos photos

1. Une fois la photo prise, une miniature de la photo que vous venez de prendre s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran de capture. Touchez la miniature pour l'afficher.
2. Touchez le bouton à l'écran pour faire ce qui suit :
 - Touchez **Supprimer** pour supprimer la photo.
 - Touchez **Partager** pour joindre la photo à un message ou la publier en ligne.
 - Touchez **Plus** > **Définir comme** pour définir la photo comme fond d'écran ou comme icône de contact.
3. Si vous souhaitez prévisualiser plusieurs photos, touchez l'écran, puis faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Prendre une vidéo

1. Ouvrez l'appareil photo et passez en mode caméra.
2. Si nécessaire, ouvrez le panneau de configuration pour modifier les paramètres de la caméra.

3. Cadrez la scène par laquelle vous souhaitez commencer votre vidéo.
4. Touchez  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo. La caméra commence l'enregistrement de la vidéo.
5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement. Vous pouvez prendre une autre vidéo ou prévisualiser vos vidéos.

Prévisualiser vos vidéos


Une fois la vidéo enregistrée, une miniature de la vidéo que vous venez de prendre s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran de capture. Touchez la miniature pour l'afficher.

Utiliser la galerie

Votre application **Galerie** recherche automatiquement les photos et les vidéos présentes sur votre carte microSD.

Utilisez **Galerie** pour classer vos photos et vos vidéos dans des dossiers, afficher et modifier des photos, regarder des vidéos et définir une photo en fond d'écran ou comme photo d'un contact.

Ouvrir la galerie


1. Touchez  > **Galerie** pour ouvrir le visualiseur.
2. Touchez un dossier pour afficher les photos ou les vidéos qu'il contient.

Afficher une photo

1. Dans **Galerie**, touchez le dossier qui contient les photos que vous souhaitez afficher.
2. Touchez la photo pour l'afficher en mode plein écran. Lorsque vous affichez une photo en mode plein écran, faites défiler la photo vers la gauche ou vers la droite respectivement pour afficher la photo précédente ou la photo suivante.

3. Touchez l'écran
4. et le panneau Zoom s'affiche. Vous pouvez agrandir ou rétrécir la photo.

Pivoter une photo

5. Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur  pour afficher le panneau des opérations.
6. Touchez **Plus**.
7. Sélectionnez **Pivoter vers la gauche** ou **Pivoter vers la droite**. La photo est sauvegardée dans sa nouvelle orientation.


Écouter de la musique

Vous pouvez télécharger des fichiers musicaux sur votre ordinateur et les copier sur votre carte microSD pour les écouter sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur la carte microSD

1. Connectez le téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et installez la carte microSD.
2. Sur l'ordinateur, naviguez jusqu'au lecteur USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le répertoire racine de la carte microSD.
4. Copiez la musique de l'ordinateur vers le dossier que vous venez de créer.
5. Une fois la musique copiée, retirez ou éjectez le lecteur comme indiqué par le système d'exploitation de votre ordinateur.
6. Déconnectez le téléphone mobile de votre ordinateur.

Ouvrir la bibliothèque multimédia

Touchez  > Musique pour afficher la bibliothèque multimédia. L'application **Musique** organise vos fichiers musicaux en fonc-

tion de leur emplacement. Elle compte quatre onglets : Artistes, Albums, Morceaux et Listes de lecture.

Lire de la musique

1. Touchez une catégorie dans l'écran de la bibliothèque musicale.
2. Touchez le morceau que vous souhaitez lire.

Écran du lecteur de musique



- 1 Touchez pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.

- 2 Touchez pour contrôler la musique.
- 3 Touchez pour activer le mode Répétition.

Ajouter des morceaux à une liste de lecture

1. Touchez une catégorie dans l'écran de la bibliothèque musicale.
2. Dans la liste qui s'affiche, utilisez la touche de navigation pour sélectionner le morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
3. Maintenez le doigt sur le morceau, puis touchez Ajouter à la liste de lecture dans le menu Options.
 - Touchez **Liste de lecture en cours** pour ajouter le morceau à une liste de lecture existante.
 - Touchez **Nouvelle liste de lecture** pour créer une liste de lecture et y ajouter le morceau.


Lire une liste de lecture

1. Touchez l'onglet **Listes de lecture** dans l'écran de la bibliothèque musicale.
2. Maintenez le doigt sur la liste de lecture que vous souhaitez lire.
3. Touchez **Lire** pour lire la liste de lecture.

Radio FM

La radio FM vous permet d'écouter les stations de radio FM. La radio FM utilisant le casque stéréo filaire fourni avec le téléphone comme antenne, connectez d'abord le casque à la prise audio de votre téléphone avant d'ouvrir l'application.

Ouvrir la radio FM

1. Touchez  > **Radio FM** pour ouvrir l'application.
2. La radio FM recherchera automatiquement les canaux FM

disponibles, les enregistrera comme présélections et lira le premier canal FM trouvé.

Régler la radio FM

Ouvrez l'application **Radio FM**, puis appuyez sur  pour :

- Touchez Couleur du panneau, puis sélectionnez la couleur désirée.
- Touchez Recherche automatique pour rechercher automatiquement les canaux FM disponibles.

SERVICES GOOGLE

Si c'est la première fois que vous le lancez sur votre téléphone mobile et que vous souhaitez accéder aux services Google (comme **GTalk**, **Gmail** ou **Android Market**), vous devrez vous connecter à votre compte Google.

Note : Vérifiez que la connexion de données de votre téléphone mobile est active (3G/GPRS) avant de vous connecter à votre compte Google. Si vous avez déjà un compte Google, touchez Connexion et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un :

1. Une fois que vous avez pris connaissance des consignes d'installation, touchez **Suivant**.
2. Touchez **Créer**.
3. Entrez un nom, un prénom et un nom d'utilisateur pour votre compte Google, puis touchez **Suivant**. Le téléphone mobile se connecte au serveur Google pour vérifier la dis-


ponibilité du nom d'utilisateur. Si le nom d'utilisateur entré existe déjà, il vous sera demandé d'en choisir un autre ou dans sélectionner un dans une liste.

4. Entrez le mot de passe de votre compte Google et validez.
5. Sélectionnez une question de sécurité dans le menu déroulant, puis entrez la réponse.
6. Touchez **Créer**.
7. Lorsque l'écran **Conditions d'utilisation de Google** s'affiche, touchez **J'accepte** et **Suivant**.
8. Entrez les caractères qui s'affichent à l'écran, puis touchez **Suivant**.


Utiliser Gmail

Gmail est le service de messagerie Web de Google. Lorsque vous avez allumé votre téléphone pour la première fois, vous avez dû le configurer pour utiliser un compte **Gmail** existant ou pour créer un nouveau compte. La première fois que vous ouvrez l'application **Gmail** sur votre téléphone, votre boîte de réception contient les messages disponibles dans votre compte Gmail en ligne.




Ouvrir Gmail

Touchez  > **Gmail**. La liste des messages de la **Boîte de réception** s'affiche. Chaque e-mail que vous décidez de conserver sur votre téléphone mobile sera placé dans votre dossier **Boîte de réception**.


Basculer entre deux comptes

1. Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Comptes**.
2. Touchez le compte qui contient l'e-mail que vous souhaitez lire.

Créer et envoyer un e-mail

1. Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Composer**.
2. Entrez l'adresse e-mail du destinataire du message dans le champ **Destinataire**. Si vous envoyez le message à plusieurs personnes, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez. Si vous souhaitez envoyer une copie (Cc) ou une copie cachée (Bcc) du message à d'autres destinataires, appuyez sur , puis touchez **Ajouter Cc/Bcc**.
3. Entrez le sujet de l'e-mail et saisissez votre message. Si vous souhaitez joindre une photo, appuyez sur , puis touchez **Joindre** pour sélectionner la photo que vous souhaitez joindre.
4. Une fois l'e-mail écrit, touchez **Envoyer**.



Répondre ou transférer un e-mail

1. Dans la liste des messages, touchez le message auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer, puis touchez  en haut à droite.
2. Touchez **Répondre**, **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Procédez comme suit :
 - Si vous avez choisi **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message.
 - Si vous avez choisi **Transférer**, indiquez les destinataires du message et ajoutez tout texte supplémentaire que vous souhaitez inclure au message transféré.


4. Touchez **Envoyer**.

Rechercher un e-mail

FR

1. Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Rechercher**.
2. Entrez les mots-clés de la recherche dans le champ, puis touchez .

Personnaliser vos paramètres Gmail

1. Dans la liste des messages, appuyez sur , puis touchez **Plus > Paramètres**.
2. Définissez les options suivantes:
3. Signature : Touchez pour entrer une signature
 - **Confirmer les actions** : Cochez la case pour afficher un message de confirmation lorsque vous supprimez un e-mail.
 - **Opérations groupées** : Cochez la case pour afficher la fonction Opérations groupées. Cette fonction vous permet d'archiver, de supprimer ou d'appliquer une étiquette à plusieurs e-mails en même temps.
 - **Vider l'historique de la recherche** : Touchez pour supprimer l'historique de vos précédentes recherches de messages.
 - **Étiquettes** : Touchez pour sélectionner les étiquettes Gmail à synchroniser avec votre compte Gmail en ligne.
 - **Notification des e-mails** : Cochez la case pour afficher une icône de notification dans la barre de notification lorsque vous recevez un e-mail.
 - **Sélectionnez une sonnerie** : Touchez pour choisir une sonnerie pour la réception d'un nouvel e-mail. Un court extrait de la sonnerie est joué à la sélection. Si vous ne souhaitez pas qu'une sonnerie retentisse lorsque vous recevez un nouvel e-mail, touchez Silence. Puis touchez OK pour

confirmer le choix de sonnerie.

- **Vibrer** : Cochez la case si vous souhaitez que votre téléphone mobile vibre lorsque vous recevez un nouvel e-mail.

Utiliser GTalk


GTalk est le service de messagerie instantanée de Google. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer en temps réel avec d'autres personnes.

Ouvrir GTalk

Touchez  > GTalk pour ouvrir l'application.

Note : Votre compte GTalk est identique au compte Google que vous avez paramétré sur votre téléphone mobile.


Ajouter un ami

1. Dans la liste des amis, appuyez sur , puis touchez Ajouter un ami.
2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée GTalk ou l'adresse e-mail Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.
3. Touchez **Envoyer Invitation**.


Accepter une invitation

1. Si vous avez invité quelqu'un à chatter ou si quelqu'un vous invite à chatter avec lui, cette information est indiquée dans votre liste d'amis.
2. Touchez une invitation en attente, puis touchez **Accepter** ou **Annuler**.

Commencer une conversation

1. Depuis l'écran de la liste d'amis, touchez un ami pour ouvrir une fenêtre de conversation.
2. Tapez votre message, puis touchez **Envoyer**.
3. Pour fermer la conversation, touchez  > **Terminer la conversation**.

Définir les notifications pour les nouveaux messages instantanés

Lorsque vous recevez un message instantané, votre téléphone mobile peut émettre un son, vibrer ou afficher une icône. Pour définir l'une de ces notifications, affichez la liste d'amis et appuyez sur . Puis touchez **Paramètres**. Choisissez ensuite:

Notifications de chat	Cochez la case pour recevoir une notification lorsque vous recevez un message instantané.
Sélectionner une sonnerie	Touchez pour choisir une sonnerie pour la réception d'un nouveau message instantané. Pour couper la sonnerie, sélectionnez Silence .
Vibrer	Cochez la case si vous souhaitez que votre téléphone mobile vibre lorsque vous recevez un nouveau message instantané.

Se déconnecter de GTalk


Depuis l'écran liste d'amis, appuyez sur , puis touchez Déconnexion pour quitter GTalk.

Utiliser Google Maps

Google Maps vous permet de trouver votre position, de voir en temps réel les conditions de circulation (selon disponibilité) et d'obtenir un itinéraire détaillé vers différentes destinations grâce à des cartes satellites, des cartes du trafic ou tout autre type de cartes.

Activer la source de localisation


Avant d'ouvrir Google Maps pour trouver votre position ou rechercher un centre d'intérêt, vous devez activer la source de localisation.

1. Touchez  > Paramètres.
2. Touchez Localisation et sécurité.
3. Dans la section **Ma localisation**, cochez la case **Utiliser les réseaux sans fil**, ou la case **Utiliser les satellites GPS** ou les deux.



Ouvrir Google Maps

Touchez  > Google Maps pour ouvrir l'application.

Rechercher des centres d'intérêt

1. Sur le plan, appuyez sur , puis touchez **Rechercher**.
2. Entrez le lieu que vous recherchez dans la zone de recherche, puis touchez l'icône Recherche.
3. Les résultats de votre recherche s'affichent ensuite. Touchez un lieu qui vous intéresse et l'application vous indiquera où il se trouve sur la carte.

Obtenir l'itinéraire

1. Lors de la consultation d'une carte, appuyez sur , puis touchez **Itinéraire**.
2. Entrez le point de départ dans la première zone de texte, puis entrez la destination dans la seconde zone de texte.
3. Touchez l'icône voiture, transports en commun ou piéton.
4. Touchez **Aller**. Votre itinéraire s'affiche sous forme de liste.
5. Touchez une indication dans la liste pour la faire apparaître sur la carte.
6. Une fois l'itinéraire visualisé ou terminé, appuyez sur  > **Effacer la carte** pour réinitialiser la carte.

Utiliser Android Market

Android Market vous permet d'accéder aux applications et aux jeux que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Android Market

1. Touchez  > **Android Market**.
2. Quand vous ouvrez **Android Market** pour la première fois, la fenêtre des **Conditions d'utilisation d'Android Market** s'affiche. Touchez **Accepter** pour continuer.


Rechercher des applications

Il existe plusieurs manières pour rechercher des applications sur l'écran d'accueil d'**Android Market**, comme :

- **Sélection d'applications** : faites défiler horizontalement pour en voir plus.
- **Liste d'applications par catégorie** : comprend des sous-catégories que vous pouvez trier par popularité.
- **Liste des jeux**.

- Fonction Recherche.
- Téléchargements.

Installer une application

*Si vous souhaitez installer une application ne figurant pas dans Android Market, touchez  > **Paramètres** > **Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues** pour que l'application puisse être installée.*

1. Dans **Android Market**, touchez **Applications**.
2. Touchez une catégorie, puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.
3. Depuis l'écran Détails de l'élément, apprenez-en plus sur l'application, y compris son coût, sa note moyenne et les avis des autres utilisateurs. Si vous faites défiler jusqu'à la section **Info du développeur**, d'autres applications du même développeur vous sont présentées ou un lien vers le site Web du développeur est fourni.
4. Pour installer l'élément, touchez **Gratuit** puis **OK**, en fonction de ce qui s'affiche.
5. Pour vérifier la progression du téléchargement, ouvrez le panneau des notifications. La plupart des applications s'installent en quelques secondes. Pour arrêter le téléchargement d'un élément, touchez **Annuler**.
6. Une fois l'application téléchargée et installée sur votre téléphone mobile, l'icône du contenu téléchargé s'affiche dans la barre de notification.

Désinstaller une application

1. Depuis l'écran **Android Market**, touchez **Mes applications**.
2. Touchez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis touchez **Désinstaller**.
3. Lorsque vous y êtes invité, touchez **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

4. Choisissez la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis touchez OK.

SYNCHRONISER


Certaines applications de votre téléphone mobile vous permettent d'accéder aux mêmes informations personnelles que celles que vous pouvez ajouter, afficher et modifier sur votre ordinateur. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez des informations dans l'une de ces applications en ligne, les informations mises à jour apparaîtront également sur votre téléphone mobile,

grâce à la synchronisation sans fil des données. Le processus intervient en arrière-plan et n'interfère pas avec l'utilisation de votre téléphone mobile. Lorsque votre téléphone synchronise, une icône de synchronisation des données apparaît dans la barre de notification.

Gérer vos comptes

Vous pouvez synchroniser les contacts, les e-mails ainsi que d'autres informations de votre téléphone mobile avec plusieurs comptes Google ou d'autres types de comptes selon les applications installées sur votre téléphone mobile.

Ajouter un compte

1. Touchez  > Paramètres > Comptes et synchronisation. L'écran affiche les paramètres actuels de la synchronisation et la liste des comptes existants.

Note : Vous devrez parfois obtenir les détails du compte auprès d'un service d'assistance informatique. Par exemple, vous aurez peut-être besoin du nom de domaine ou de l'adresse du serveur du compte.

2. Touchez **Ajouter le compte**.

3. Touchez le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations requises et facultatives concernant le compte. La plupart des comptes nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type de compte et de la configuration du service auquel vous êtes connecté.
5. Configurer le compte. Selon le type de compte, vous devrez peut-être configurer le type de données que vous souhaitez synchroniser avec votre téléphone mobile, donner un nom au compte, etc. Une fois terminé, le compte est ajouté à la liste dans l'écran **Paramètres des comptes et de la synchronisation**.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les données qui s'y rapportent. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer certains comptes comme le premier compte que vous avez configuré sur le téléphone mobile. Si vous essayez de supprimer certains comptes, toutes les informations personnelles associées seront supprimées.

1. Depuis l'écran **Paramètres des comptes et de la synchronisation**, touchez le compte à supprimer.
2. Touchez **Supprimer le compte**.
3. Confirmer la suppression du compte.

Personnaliser la synchronisation de votre compte

Vous pouvez configurer l'utilisation des données d'arrière-plan et les options de synchronisation pour l'ensemble des applications. Vous pouvez également configurer le type de données que vous synchronisez pour chaque compte.

Certaines applications, comme **Contacts** et **Gmail**, peuvent

synchroniser des données à partir de plusieurs applications. D'autres, comme **Agenda**, synchronisent uniquement les données à partir du premier compte Google configuré sur le téléphone ou d'un compte associé spécifiquement à cette application.

Pour certains comptes, la synchronisation est bidirectionnelle, c'est-à-dire que les modifications que vous apportez aux informations de votre téléphone mobile sont apportées à la copie en ligne de ces informations.

Certains comptes prennent uniquement en charge une synchronisation unidirectionnelle, c'est-à-dire que les informations de votre téléphone mobile sont en lecture seule.

Configurer les paramètres généraux de la synchronisation

Depuis l'écran **Paramètres des comptes et de la synchronisation**, procédez comme suit :

- Cochez ou décochez la case **Données d'arrière-plan** pour vérifier que les applications et les services peuvent transmettre des données lorsque vous ne travaillez pas directement avec (c'est-à-dire lorsqu'ils fonctionnent en arrière-plan).

*Si vous décochez cette option, Gmail ne reçoit plus de nouveaux e-mails, Agenda ne synchronise plus les événements, etc. tant que vous ne touchez pas l'élément **Rafraîchir** du menu ou que vous n'envoyez pas d'e-mail.*

- Cochez ou décochez la case **Synchronisation automatique** pour vérifier que les modifications que vous avez apportées aux informations sur le téléphone ou en ligne sont automati-

quement synchronisées.

Changer les paramètres de synchronisation d'un compte

1. Depuis l'écran **Paramètres des comptes et de la synchronisation**, touchez le compte pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation. L'écran **Données et synchronisation** s'ouvre, affichant la liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.
2. Les éléments cochés sont configurés pour être synchronisés avec votre téléphone mobile.
3. Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez synchroniser avec le téléphone mobile.


UTILISER D'AUTRES APPLICATIONS

Agenda


Utilisez **Agenda** pour créer et gérer vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Selon vos paramètres de synchronisation, l'agenda de votre téléphone reste synchronisé avec votre agenda en ligne.

Ouvrir l'agenda

Touchez  > **Agenda** pour l'ouvrir.


*Pour accéder à l'agenda Google, touchez , puis **Plus** > **Synchroniser l'agenda Google**. Le service Agenda Google peut être synchronisé avec le serveur Google, bien que l'application Agenda de votre téléphone mobile ne le puisse pas.*

Panneau de l'agenda

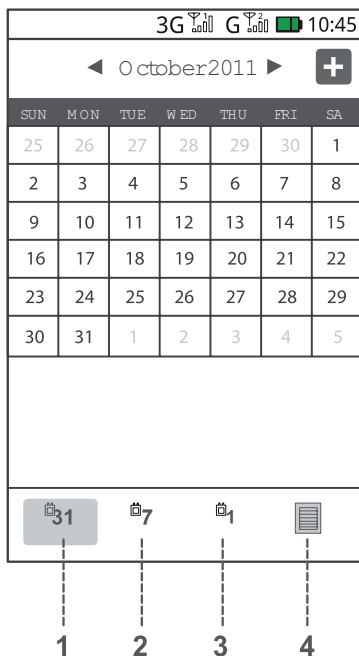

- 1** Basculez en vue Mois.
- 2** Basculez en vue Semaine.
- 3** Basculez en vue Jour.
- 4** Basculez en vue Agenda.

Créer un événement

1. Dans n'importe quelle vue de l'agenda, touchez . Puis touchez **Plus > Nouvel événement** pour ouvrir l'écran **Détails de l'événement**.
2. Entrez le nom de l'événement à l'aide du clavier.
 - Si l'événement concerne une période définie, touchez les indications **De** et **À** ci-dessous, de manière à pouvoir définir la durée de l'événement.
 - S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement d'une journée entière, définissez les indications **De** et **À**, puis cochez la case **Journée entière**.
3. Entrez le lieu de l'événement et sa description.
4. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez l'agenda dans lequel vous souhaitez enregistrer cet événement.
5. Entrez les adresses e-mail des personnes que vous souhaitez inviter à cet événement.
6. Définissez l'heure de rappel de votre événement dans **Rappels**, puis précisez dans **Répétition** si l'événement est récurrent et sa fréquence de récurrence.
7. Touchez **Sauvegarder**.


*Note : Pour créer rapidement un événement dans la vue Jour, Semaine ou Mois, maintenez le doigt sur une plage horaire libre puis touchez **Nouvel événement**. L'écran d'information du nouvel événement s'affiche, la date et l'heure sélectionnées apparaissant dans les champs **De** et **À**.*

Définir un rappel d'événement

1. Dans n'importe quelle vue de l'agenda, touchez un événement pour afficher ses informations ou le résumé de l'événement.

2. Touchez **Modifier un événement** > **Ajouter un rappel** pour ajouter un rappel. Ou touchez le bouton « - » du rappel pour le supprimer.
3. Touchez l'heure du rappel, puis touchez la durée avant l'événement à laquelle vous souhaitez être averti. À l'heure dite, vous recevrez une notification concernant l'événement.

Personnaliser les paramètres de l'agenda


Dans n'importe quelle vue de l'agenda, touchez . Puis touchez **Plus** > **Paramètres**.

- **Cacher les événements refusés** : choisir de cacher les événements pour lesquels vous avez décliné l'invitation.
- **Définir des alertes et des notifications** : toucher pour définir des rappels pour vous rappeler des événements, vous envoyer une notification ou désactiver les notifications d'événement sur votre téléphone mobile.
- **Sélectionnez une sonnerie** : toucher pour sélectionner la sonnerie qui retentira lorsque vous recevrez un rappel d'événement.
- **Vibrer** : sélectionner pour que votre téléphone mobile vibre lorsque vous recevez une notification d'événement.
- **Heure de rappel par défaut** : toucher pour sélectionner l'heure par défaut avant un événement à laquelle vous souhaitez que le rappel soit fait.


Utiliser l'alarme

Vous pouvez définir une nouvelle alarme ou modifier une alarme existante.

Ouvrir l'alarme

Toucher  > **Horloge** > **Alarme** pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile.

Écran de la liste des alarmes

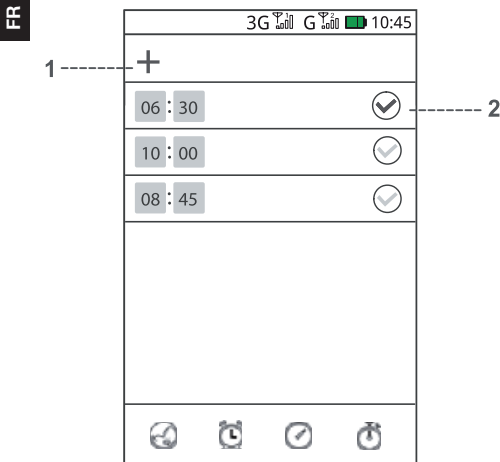

- 1 Touchez pour ajouter une alarme.
- 2 Touchez pour activer ou désactiver une alarme.

Définir une alarme


1. Depuis l'écran de la liste des alarmes, touchez + à gauche pour ajouter une alarme.
2. Définir l'alarme, puis touchez **Sauvegarder**.
3. Toucher **Sonnerie** pour sélectionner une sonnerie pour l'alarme.
4. Cochez la case **Vibrer** pour que le téléphone vibre, en même temps qu'il émet une sonnerie.

5. Touchez **Répéter** pour définir les jours auxquels vous souhaitez que l'alarme sonne.
6. Touchez **Étiquette** pour entrer un nom pour l'alarme.
7. Touchez **Sauvegarder**.

Utiliser l'enregistreur audio


L'enregistreur audio est utile pour enregistrer rapidement des idées. Vous pouvez également enregistrer votre voix et la définir comme sonnerie.

Écran de l'enregistreur audio

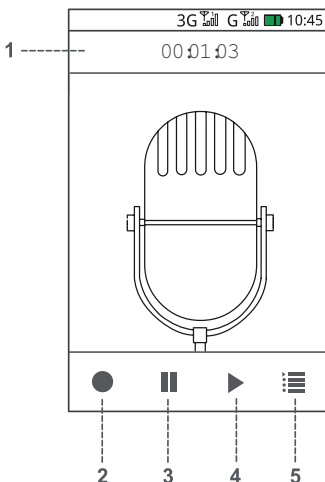


- 1** Indique la durée de l'enregistrement.
- 2** Touchez pour lancer l'enregistrement.
- 3** Touchez pour suspendre ou reprendre l'enregistrement.
- 4** Touchez pour entrer le nouveau nom.
- 5** Indique le volume de vos fichiers audio.

Commencer un enregistrement

1. Touchez  > **Enregistreur audio** pour ouvrir l'application.
2. Touchez le bouton Démarrer pour lancer l'enregistrement.
3. Enregistrez le message que vous souhaitez.
4. Touchez le bouton Arrêter pour arrêter l'enregistrement.

Définir un message vocal comme sonnerie


1. Depuis l'écran de l'enregistreur audio, touchez , puis Paramètres.
2. Sélectionnez l'emplacement où vous avez sauvegardé les enregistrements.
3. Sélectionnez un message vocal, puis touchez l'icône en bas à gauche et sélectionnez Définir comme sonnerie.

UTILISER LE GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Le gestionnaire de fichiers s'apparente à un assistant personnel de poche qui vous permet d'organiser, de modifier et de supprimer des fichiers et des dossiers.

Ouvrir le gestionnaire de fichiers

Touchez  > Gestionnaire de fichiers pour ouvrir l'application.

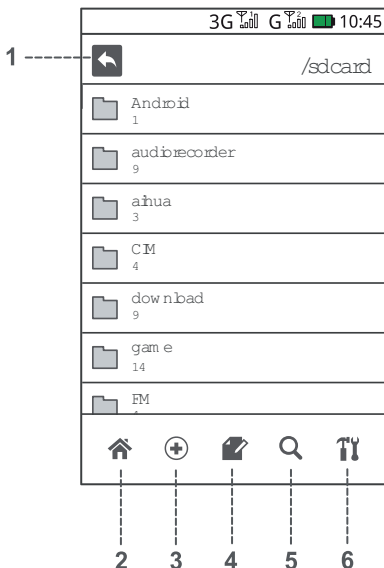

- 1 Touchez pour revenir à l'écran précédent.
- 2 Touchez pour revenir à l'écran du gestionnaire de fichiers.
- 3 Touchez pour créer un nouveau sous-dossier.
- 4 Touchez pour ouvrir le panneau des options.
- 5 Touchez pour rechercher les fichiers.
- 6 Touchez pour ouvrir les paramètres.

Le menu Options du gestionnaire de fichiers peut s'afficher sur plusieurs pages. Vous devrez faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas ou appuyer sur la touche Navigation pour parcourir toutes les options.

Créer un dossier


1. À partir de l'écran **Gestionnaire de fichiers**, accédez au répertoire du dossier.
2. Touchez la seconde icône en bas, entrez le nom du nouveau dossier dans la zone de texte.
3. Touchez **OK**.

Déplacer ou copier un fichier

1. À partir de l'écran **Gestionnaire de fichiers**, touchez la troisième icône en bas pour ouvrir le panneau des options, sélectionnez le fichier ou le dossier que vous souhaitez supprimer ou copier. Une fois sélectionné, une croix apparaît.
Pour sélectionner tous les fichiers, cochez la case **Sélectionner tout** en haut à gauche. (Décochez la case pour annuler la sélection.)
2. Touchez **Couper** ou **Copier** dans le panneau des options pour couper ou copier le fichier.
3. Sélectionnez à présent le chemin où vous souhaitez que le fichier soit copié ou déplacé. Touchez la troisième icône en bas pour ouvrir le panneau des options, puis touchez **Coller** pour déplacer ou copier le fichier vers le l'emplacement sélectionné.

Recherche de fichiers

1. À partir de l'écran **Gestionnaire de fichiers**, touchez un dossier pour accéder au répertoire dans lequel se trouve le fichier que vous souhaitez.

2. Touchez la quatrième icône en bas pour ouvrir la zone de texte.
3. Indiquez un mot-clé pour le nom de votre fichier ou de votre dossier dans la zone de recherche
4. Touchez  vers la droite. Votre téléphone mobile commence la recherche.
5. La liste des résultats de la recherche s'affiche. Touchez un fichier dans la liste pour l'ouvrir.
6. Touchez la quatrième icône en bas pour effectuer une nouvelle recherche ou appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran du gestionnaire de fichiers.

CALCULATRICE

Ouvrir la calculatrice



Touchez  > Calculatrice pour ouvrir l'application.

Basculer vers le panneau avancé


À partir de l'écran Calculatrice, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour basculer entre le **Panneau avancé** et le **Panneau de base**.

Utiliser le bloc-notes

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des notes.

1. Touchez  > Bloc-notes pour ouvrir l'application.
2. Touchez + en haut à droite pour créer une note.
3. Après modification, appuyez sur  et vous pouvez la **Partager** ou la **Supprimer**.

GÉRER VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Pour configurer votre téléphone mobile, touchez  > **Paramètres**.

Définir la date et l'heure

Par défaut, votre téléphone mobile automatiquement la date, le fuseau horaire et l'heure du réseau.

Note : Lorsque l'heure du réseau est automatiquement utilisée, vous ne pouvez pas définir la date, l'heure et le fuseau horaire.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Date et heure**.
2. Décochez la case **Automatique**.
3. Touchez **Définir la date**. À partir de l'écran Définir la date, touchez + ou – pour régler la date, le mois et l'année, puis touchez **Définir** lorsque la configuration est terminée.
4. Touchez **Sélectionner le fuseau horaire**, puis sélectionnez dans la liste le fuseau horaire souhaité. Faites défiler la liste pour afficher plus de fuseaux horaires.
5. Touchez **Définir l'heure**. À partir de l'écran Définir l'heure, touchez + ou – pour régler l'heure et les minutes. Touchez **Définir** lorsque la configuration est terminée.
6. Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 heures** pour basculer entre le format 24 heures et le format 12 heures.
7. 7. Touchez **Sélectionnez le format de la date** pour sélectionner l'affichage de la date sur votre téléphone mobile.

DÉFINIR L’AFFICHAGE

Régler la luminosité de l'écran

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Affichage** > **Luminosité**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour que l'écran s'assombrisse ou vers la droite pour qu'il s'éclaircisse.
3. Touchez **OK** pour sauvegarder le réglage.

Régler la durée avant que l'écran ne s'éteigne

Si votre téléphone mobile est inactif pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteindra pour économiser la batterie. Pour définir une durée d'inactivité plus longue ou plus courte, procédez comme suit:

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Affichage** > **Mise en veille de l'écran**.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez que l'écran reste allumé.

DÉFINIR LES SONNERIES

Activer le mode Silence

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Son**.
2. Cochez la case du **mode Silence**. Tous les sons sauf les médias et les alarmes sont en sourdine.

Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie depuis l'écran d'accueil ou toute application (sauf pendant un appel ou lors de la lecture d'une musique ou d'une vidéo). Appuyez sur les touches Volume pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité.

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie depuis l'écran des paramètres.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Son > Volume > Sonnerie**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
3. Touchez **OK** pour sauvegarder le réglage.

À partir de l'écran **Volume**, si vous ne sélectionnez pas **Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications**, vous pouvez définir le **Volume des notifications** séparément.

Régler le volume des médias

Lors de la lecture d'une musique ou d'une vidéo, appuyez sur les touches Volume pour régler le son.

Vous pouvez également régler le volume depuis l'écran des paramètres.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Son > Volume > Média**.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
3. Touchez **OK** pour sauvegarder le réglage.

Changer la sonnerie du téléphone

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Son > Sonnerie du téléphone**.
2. Touchez la sonnerie que vous souhaitez utiliser, puis touchez **OK**.

Note : La sonnerie retentit à la sélection.

Paramétrer votre téléphone pour qu'il vibre pour les appels entrants

1. À partir de l'écran Paramètres, touchez **Son > Vibrer**.
2. Dans le menu Affichage, vous pouvez sélectionner **Toujours**, **Jamais**, **Uniquement en mode Silence** ou **Uniquement quand le mode Silence est inactif**.

DÉFINIR LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES

Personnaliser les paramètres d'appel

Votre fournisseur de services de téléphonie mobile propose différents services comme le renvoi d'appel, la mise en attente, la numérotation fixe et la boîte vocale. Vous pouvez personnaliser plusieurs de ces services s'ils sont inclus dans votre forfait.

À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Paramètres des appels** pour personnaliser les paramètres d'appel.

Activer l'itinérance des données

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Connexions sans fil et réseau > Réseaux mobiles**.
2. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**, puis cochez la case **Itinérance des données**.

Note : Accéder aux services de données pendant leur itinérance peut occasionner des frais supplémentaires. Demandez à votre fournisseur de services sans fil la fiche tarifaire de l'itinérance des données.

Désactiver le service de données

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Connexions sans fil et réseau > Réseaux mobiles**.
2. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**, puis décochez la case **Données activées**.

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Activer le code PIN de votre carte SIM

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Localisation et sécurité** > **Définir le verrouillage de la carte SIM/USIM**.
2. Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2**, puis cochez la case **Verrouiller la carte SIM/USIM**.
3. Utilisez le clavier pour saisir le code PIN de la carte SIM, puis touchez **OK**.
4. Pour modifier le code PIN de la carte SIM à tout moment, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM/USIM**.

Note : Vous pouvez appeler les numéros d'urgence à tout moment à partir de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile en verrouillant l'écran


Pour protéger davantage vos données, verrouillez l'écran et/ou demandez un schéma de déverrouillage chaque fois que votre téléphone mobile est allumé ou sort de veille.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Localisation et sécurité** > **Définir le verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
2. À partir de l'écran du schéma de déverrouillage, touchez **Suivant**.
3. Reliez au minimum quatre points à la verticale, l'horizontale et/ou en diagonale, puis relâchez votre doigt de l'écran une fois terminé. Vous devez faire glisser votre doigt sur l'écran pour créer un schéma et ne pas toucher les points un par un.
4. Votre téléphone mobile enregistre le schéma.
Touchez **Continuer**.
5. À l'invite, reproduisez le schéma de déverrouillage, puis touchez **Confirmer**.
6. Décochez **Utiliser un schéma visible** si vous ne souhaitez pas que le schéma de déverrouillage s'affiche à l'écran lors du déverrouillage.

Pour modifier ce schéma de déverrouillage, touchez
Localisation et sécurité > Modifier le verrouillage de l'écran.

GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS

Afficher une application installée

1. À partir de l'écran Paramètres, touchez Applications > Gérer les applications.
2. Dans la liste des applications, procédez comme suit :
 - Touchez  puis **Trier par taille**. Puis touchez une application pour afficher ses détails.
 - Sélectionnez **Téléchargée**, **En cours**, **Toutes** ou **Sur la carte SD** dans le menu Options. Puis touchez une application pour afficher ses détails.
 - Touchez une application pour afficher ses détails directement.

Supprimer une application installée

1. À partir de l'écran Paramètres, touchez Applications > Gérer les applications.
2. Touchez une application, puis **Désinstaller** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Méthodes pour libérer de la mémoire dans votre téléphone mobile

- Déplacez des fichiers et des pièces jointes sur la carte microSD.
- Dans **Navigateur**, supprimez tous les fichiers Internet temporaires et les informations de l'historique du navigateur.
- Désinstallez les programmes téléchargés que vous

n'utilisez plus.

- Réinitialisez votre téléphone mobile.

RÉINITIALISER VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Sauvegarder mes paramètres

Vous pouvez sauvegarder les paramètres de votre téléphone mobile sur les serveurs de Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone mobile, les paramètres que vous avez sauvegardés sont stockés dans le nouveau téléphone mobile la première fois que vous vous connectez à votre compte Google.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Confidentialité**.
2. Cochez la case **Sauvegarder mes données**.

Restaurer les paramètres usine

Si vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres usine, toutes vos données personnelles dans le stockage interne du téléphone y compris les informations concernant votre compte Google, tout autre compte, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées seront perdus. La réinitialisation du téléphone ne supprime pas les mises à jour du système d'exploitation que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, comme vos musiques ou vos photos.

1. À partir de l'écran **Paramètres**, touchez **Confidentialité** > **Réinitialiser les données usine**.
2. À l'invite, touchez **Réinitialiser le téléphone**, puis **Effacer tout**. Le téléphone mobile réinitialise les paramètres usine, puis redémarre.

T180 Barrier

GEBRUIKSAANWIJZING

UW MOBIELE TELEFOON

Overzicht mobiele telefoon




- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Aan/uit-toets | 9 Verzend-toets |
| 2 Oorstuk | 10 Menu-toets |
| 3 Camera voorkant | 11 Zoek-toets |
| 4 Benaderingssensoren | 12 Terug-toets |
| 5 Bedieningstoetsen volume | 13 Headset plug |
| 6 Snapshot-toets | 14 Opladen/Data interface |
| 7 Eind-toets | 15 Camera |
| 8 Home-toets | 16 Luidspreker |

Toetsenfuncties

<p>Aan/uit-toets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om uw mobiele telefoon aan te schakelen • Klikken en ingedrukt houden om het menu Telefoonopties te openen. • Indrukken om de display te vergrendelen als uw mobiele telefoon aangeschakeld is.
 Verzend-toets	<p>Indrukken om naar het Oproep log scherm te gaan</p>
 Eind-toets	<p>Indrukken om een gesprek te beëindigen</p>
 Terug-toets	<ul style="list-style-type: none"> • Indrukken om terug te gaan naar het vorige scherm. • Indrukken om uw actuele applicatie te verlaten.
 Menu-toets	<p>Indrukken om het menu te openen op een actief scherm</p>

VAN START GAAN MET UW MOBIELE TELEFOON

Sim-kaart installeren

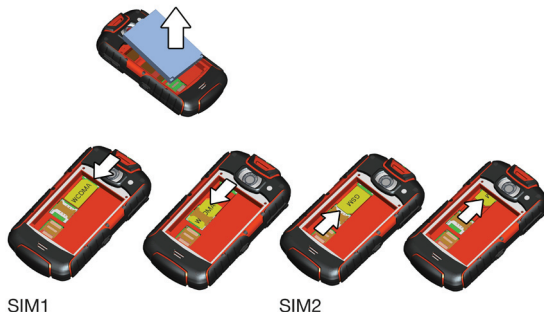

1. Verwijder voorzichtig het batterijdeksel. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven los te maken.
2. Plaats de SIM-kaart zoals weergegeven in het schema en sluit het batterijklepje.
3. Wees voorzichtig met het gebruiken van de schroevendraaier. Schroeven niet overmatig draaien.

Opmerking: Bij het plaatsen van de SIM-kaart, zorgt u ervoor dat de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht zijn.

Card slot 1 ondersteunt WCDMA en GSM-netwerken, terwijl card slot 2 enkel GSM-netwerken ondersteunt. Wilt u een SIM-kaart gebruiken die WCDMA-netwerken op uw telefoon ondersteunt, plaatst u de kaart in kaartsleuf 1 voor een betere dienstverlening.

MOBIELE TELEFOON AAN/UITSCHAKELLEN

Mobiele telefoon aanschakelen

Druk op de aan/uit-toets De eerste keer dat u uw telefoon aanschakelt, wordt u gevraagd om u aan te melden in uw account en uw mobiele telefoon.

Opmerking: U moet uw PIN invoeren alvorens u de mobile telefoon gebruikt.

Uw mobiele telefoon uitschakelen

1. Druk op de aan/uit-toets en houdt deze ingedrukt om het menu **Telefoon optiëte** openen.
2. Tik op **Uitschakelen**.
3. Tik op **OK**.

Touchscreen gebruiken

- **Aanraken:** Tik met uw vingertop op een item dat u wilt selecteren, bevestig de selectie of start een applicatie.
- **Aantikken en ingedrukt houden:** Tik op een item met uw vingertop en houd deze verder ingedrukt totdat uw mobiele telefoon reageert.
- **Snel omhoog/omlaag bewegen:** Ga met uw vinger over het scherm, vertikaal of horizontaal. Beweeg bijv. snel van links naar rechts om foto's, films en opnames etc. te bekijken.
- **Slepen:** Het gewenste item met de vinger aantikken en ingedrukt houden. Sleep het item naar een gewenste plaats op het scherm. U kunt het pictogram slepen om het te verplaatsen of te verwijderen.

Display van mobiele telefoon draaien

De oriëntatie van de meeste schermen zal draaien met de telefoon als u deze zijwaarts en weer terug rechtop draait.

DISPLAY VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

N


Display vergrendelen

Als uw mobiele telefoon aangeschakeld is, drukt u de aan/uit-toets in om de display te vergrendelen. Als de display vergrendeld is, kunt u nog steeds oproepen en berichten ontvangen.

Opmerking: Als u uw mobiele telefoon een tijdje niet gebruikt, wordt het scherm automatisch vergrendeld.


Display ontgrendelen

Druk op de aan/uit-toets om het scherm te activeren. Sleep vervolgens het slot-pictogram naar boven/beneden om het beeldscherm te ontgrendelen.

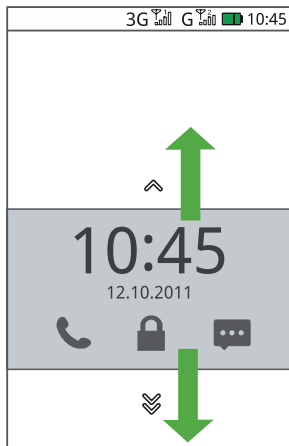

OPMAAK VAN DE DISPLAY

NL

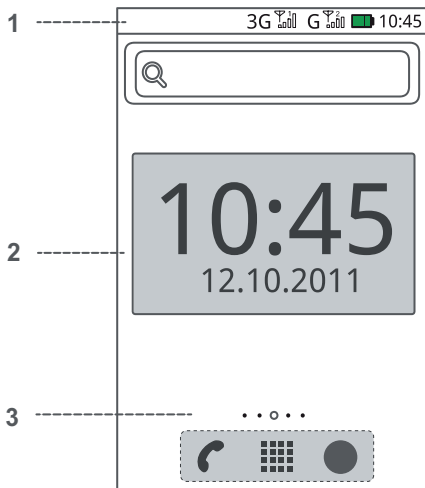

- 1 Balk voor berichtgeving:** Mededelingen op het beeldscherm en status-pictogrammen voor je mobiele telefoon. Beweeg snel naar onder om het berichtgevingspaneel te openen.
- 2 Display bereik:** Toont datum en tijd
- 3 Identificatiepunten:** Geef het aantal schermen aan in horizontale richting. De gele punten tonen de positie van het huidige scherm om het beginscherm.

BERICHTGEVINGEN EN STATUSINFORMATIE

Berichtgeving en status-icons

	oproep bezig		oproep bezig met bluetooth toestel
	gemiste oproep		herinnering agenda
	meerdere berichten		micro SD kaart voorbereiden
	roaming		signaalsterkte
	vliegtuig modus		bluetooth aan
	verbonden met een ander bluetooth toestel		aan een Wifi netwerk verbonden
	luidspreker aan		luidspreker uit
	tril modus		microfoon uit
	batterij vol		batterij zeer zwak
	batterij wordt opgeladen		muziek
	alarm aan		nieuwe mail
	nieuwe boodschap		

Berichtgevingspaneel


Uw mobiele telefoon zal u op de hoogte brengen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of er een inkomend evenement is. Het berichtgevingspaneel informeert u ook over alarmen en instellingen — bijvoorbeeld als **Oproep verderleiden** geactiveerd is. Berichtgevingspaneel openen om te zien wie de netwerkaanbieder is of om berichten, herinnering of evenement-mededeling te bekijken.

Berichtgevingspaneel openen

Als het icon voor mededelingen verschijnt, tik dan het berichtgevingspaneel aan en houdt dit ingedrukt en beweeg dan snel naar beneden om het paneel te openen.

1. Als het icon voor mededelingen verschijnt, tik dan het berichtgevingspaneel aan en houdt dit ingedrukt en beweeg dan snel naar beneden om het paneel te openen.
2. Op het berichtgevingspaneel kunt u het volgende doen:
 - Tik de mededeling aan om de betreffende applicatie te openen.
 - Tik op **Verwijderen** om alle mededelingen te verwijderen.

Berichtgevingspaneel sluiten

De onderkant van het paneel aantikken en ingedrukt houden. Beweeg dan snel naar boven of tik  aan om het berichtgevingspaneel te sluiten.

Een nieuw beeldscherm-item toevoegen

1. Het lege veld aantikken en ingedrukt houden op het beginscherm tot het **Toevoegen aan beginscherm** menu wordt weergegeven.
2. Selecteer een item om aan het beginscherm toe te voegen.

Een display-item verplaatsen

1. Een pictogram aantikken en ingedrukt houden op het beginscherm tot het pictogram groter wordt en de mobiele telefoon vibreert.
2. Zonder uw vinger op te heffen, sleept u het pictogram naar de gewenste positie op het scherm en laat dit dan los.

Item verwijderen op display

1. Een pictogram aantikken en ingedrukt houden op het beginscherm tot het pictogram groter wordt en de mobiele telefoon vibreert.
2. Zonder uw vinger op te heffen, sleept u het pictogram naar de papiermand.
3. Wanneer het item rood wordt, laat u de vinger los om het te verwijderen van het beginscherm.

Widgets

Met een widget kunt u een applicatie bekijken en gebruiken. U kunt widgets als pictogrammen vastleggen op uw bureaublad of vensters bekijken. Een aantal widgets zijn standaard geïnstalleerd op uw telefoon. Meer widgets kunnen worden gedownload van Android Market.

Een widget toevoegen aan de canvas:

1. Het lege veld op het canvas-scherm aantikken en ingedrukt houden.
2. Selecteer widgets in het getoonde menu.
3. Tik de gewenste **widgetaan**.

MAPPEN

Mappen aanleggen

1. Het scherm aantikken en ingedrukt houden om het menu **Toevoegen aan beginscherm** te openen, selecteer vervolgens **Mappen**.
2. Kies een van de verschillende maptypes om een map van dat type te creëren.
3. Raak een folder aan om deze te openen. Wanneer de map open is, raakt u het icoontje rechts boven aan of de Terug-toets om te sluiten.

Opmerking: Als de bewegingsmodus actief is, worden de items groter en vibreert de telefoon.

Map herbenoemen

1. Raak een folder aan om deze te openen. De titelbalk van de map aantikken en ingedrukt houden om de dialoog **Map herbenoemen** te openen.
2. Vul de mapnaam in en tik op **OK**.

EEN MICROSD-KAART GEBRUIKEN

De microSD-kaart installeren



1. Verwijder voorzichtig het batterijdeksel. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven los te maken.
2. Voer de microSD-kaart in zoals wordt getoond in het diagram en sluit het batterijklepje.
3. Wees voorzichtig met het gebruiken van de schroevendraaier. Schroeven niet overmatig draaien.


Opmerking: Bij het invoeren van de microSD-kaart, moeten de gouden contactpunten naar de voorkant van de telefoon gericht zijn.

De microSD-kaart gebruiken als USB massa-geheugen

Voor de overdracht van al uw favoriete muziek en foto's van uw PC naar de microSD-kaart van uw mobiele telefoon, stelt u de microSD-kaart als USB massa geheugen in.

1. Sluit uw mobiele telefoon aan op uw PC met de USB-kabel.
2. Tik **MicroSD-kaart verbinden met uw computer** aan in de dialoog die opent om te bevestigen dat u de bestandsoverdracht wilt starten. Uw PC zal de microSD-kaart als een verwijderbare schijf detecteren.
U kunt nu bestanden van uw PC naar uw microSD-kaart overdragen.

De microSD-kaart verwijderen


1. Touch  > Instellingen.
2. Scroll in het venster naar beneden en klik dan op **SD card & telefoongeheugen > Ontkoppelen SD-kaart**.
3. Klik op **OK** om de SD-kaart te verwijderen.

OPROEP

Om een telefoongesprek te starten, kunt u een nummer kiezen of een nummer aanraken in uw lijst met contactpersonen, op een webpagina, of in een document dat een telefoonnummer bevat. Als u in gesprek bent, kunt u een inkomende oproep beantwoorden of doorsturen aan uw voicemail-box. U kunt ook conference calls doorvoeren met meerdere deelnemers.

Opmerking: Uw telefoon is Dual-SIM, Dual-Standby. Wanneer u in gesprek bent via een SIM-kaart, is de andere SIM-kaart buiten dienst en kunt u deze niet gebruiken om andere gesprekken te ontvangen.

Een telefoongesprek starten


Om te telefoneren kunt u klikken op de **Telefoon** applicatie of een nummer selecteren uit **Contacten** of de **Oproep log**. Als u in gesprek bent, kunt u drukken op  om terug te gaan naar het beginscherm en andere functies te gebruiken. Om terug te gaan naar het oproep scherm, beweegt u snel de berichtgevingsbalk naar beneden en tikt u Actuele oproep aan.

Oproep met nummer toetsenbord


1. Tik op  > **Telefoon** om het nummer toetsenbord weer te geven.
2. Tik de gewenste nummers in om een telefoonnummer te vormen.
3. Tik op **SIM1** of **SIM 2** om een gesprek te starten.

Tijdens een gesprek beweegt u het **Nummer toetsenbord tonen** tabje snel naar boven om andere nummers in te vullen op het nummer toetsenbord.

Bellen vanuit contacten

1. Tik op  > **Contacten** om de contactlijst te tonen.
2. In de lijst tikt u het contact aan dat u wilt bellen.
3. Tik op **Bellen** en selecteer vervolgens **SIM1** of **SIM2** om het telefoonnummer te bellen.

Telefoneren vanuit oproep log

4. Tik op  > **Telefoon** > **Oproep log** om de oproep log te tonen.
5. Tik op het contact waarnaar u wilt bellen.

Als u de log-invoer aantikt en ingedrukt houdt, wordt het optie menu geopend

EEN OPROEP BEANTWOORDEN EN AFWIJZEN

Een inkomende oproep beantwoorden


Wanneer u telefoon krijgt, wordt het scherm voor een inkomende oproep geopend en het beller-ID en informatie over de beller getoond, dat u hebt ingevoerd in **Contacten**.


Klik op  om de oproep te beantwoorden.

Een gesprek beëindigen

Druk op **Gesprek beëindigen** om op te hangen.

Een inkomende oproep afwijzen


Beweeg of klik op  om de oproep af te wijzen.

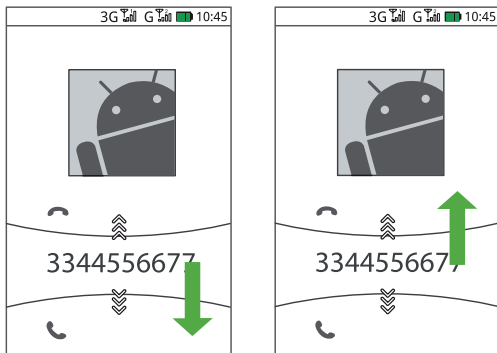

ANDERE PROCESSEN TIJDENS EEN GESPREK

Tussen verschillende gesprekken schakelen

Als u een nieuwe oproep ontvangt terwijl u al in gesprek bent, kunt u schakelen tussen de twee gesprekken.

1. Als u twee oproepen hebt, drukt u op  en tikt u vervolgens op **Oproepen wisselen**.
2. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst en u wordt verbonden met de andere beller.

Oproep log gebruiken

De **Oproep log** bevat een lijst van gesprekken die u hebt gebeld, ontvangen of gemist. U kunt gebruik maken van de oproep log om een recent gekozen nummer te vinden of een inkomend nummer toe te voegen aan uw lijst met contactpersonen.

Een contact toevoegen aan contacten

1. Tik op  > **Contacten** > **Oproep log** om de oproep log weer te geven.
2. Tik op een invoer en houdt deze ingedrukt om toe te voegen.
3. Tik op **Toevoegen aan contacten** in het optie menu.
4. Tik op **Opslaan** als nieuw of blader door de lijst met contactpersonen en tik op een naam van een bestaand contactpersoon.

Vliegmodus gebruiken

Op sommige plaatsen is het uitschakelen van de telefoon of beperkingen m.b.t. draadloze netwerken vereist. In plaats van de telefoon uit te schakelen, kunt u deze ook op vliegmodus zetten.



1. Aan/uit-toets indrukken en ingedrukt houden.
2. Tik op vliegmodus in het optie menu

CONTACTEN

Opslaan en beheren van informatie als telefoonnummers of adressen van uw contactpersonen.

Contacten openen

Hoe contacten toevoegen op uw mobiele telefoon:

1. Tik op  > **Contacten**.
2. Druk op , en klik vervolgens op het **Contacten** tabje.
3. Al uw contacten worden alfabetisch weergegeven in een scrollijst.


Contacten importeren van de SIM-kaart

Wanneer u de toepassing Contacten voor de eerste keer opent,

wordt u gevraagd of u contactpersonen van de SIM-kaart naar uw telefoon wilt importeren. Kies **OK** om contacten te importeren of **Annuleren** om deze later te importeren.

1. Klik in de contactlijst op  > **Importeren/Exporteren**.
2. Tik op **Importeren van USIM/SIM-kaart**. Selecteer de manier van importeren en wacht tot de inhoud van de SIM-kaart weergegeven wordt.
3. Selecteer het hokje van het contact dat u wilt importeren. Tik op  in de rechter bovenhoek
4. Tik op **Ja** om het contact toe te voegen.

Contact toevoegen


1. Klik in de contactlijst op , en vervolgens op **nieuw contact**.
2. Selecteer telefoon of SIM-kaart
3. Voer de naam van de contactpersoon in en voeg vervolgens gelijk welke gedetailleerde informatie toe, zoals telefoonnummer of adres.
4. Als u klaar bent, tikt u op **Opslaan** om de contactinformatie te bewaren

Contact toevoegen aan favorieten

Om een contactpersoon toe te voegen aan uw favorieten gaat u als volgt te werk:


- Tik op het contact dat uw wilt toevoegen en houdt dit ingedrukt om toe te voegen aan **Favorieten**. Tik dan op **Toevoegen aan favorieten**.
- Tik op een contactpersoon en vervolgens op de ster rechts van de naam van de contactpersoon. Het sterretje wordt nu goudkleurig

Contact opzoeken

1. Druk  om te zoeken in de contactlijst.
2. Voer de naam van het contact in.

De overeenkomstige contacten worden weergegeven in alfabetische volgorde

Contact bewerken

1. Als u in de contactlijst bent, tik op het contact dat u wilt bewerken, houdt dit ingedrukt en klik op **Contact bewerken** in het optie menu. U kunt ook klikken op , vervolgens tikken op **Contact bewerken** terwijl u de contactgegevens bekijkt.
2. Tik op een categorie van contactgegevens om dat soort informatie over uw contactpersoon in te voeren.
3. Wijzig de contactinformatie zoals gewenst en tik op **Opslaan**. Voor het annuleren van alle wijzigingen die u hebt gemaakt in de contactinformatie tikt u op annuleren.

Met uw contacten communiceren

Vanuit de **Contacten** of **Favorieten** tab, kunt u snel bellen of een tekst versturen (SMS) of multimedia berichten (MMS) aan een telefoonnummer uit uw contacten. U kunt ook de details openen om een lijst te bekijken over de manier waarop u met de contacten hebt gecommuniceerd.

Met een contact communiceren


1. Als u in de contactlijst bent, klikt u op het contact waarmee u wilt communiceren.
2. Tik in het scherm met de contact details op **Bericht** of **Oproep Log** om een bericht te verzenden of te bellen.

Contact verwijderen

1. Tik in de contactlijst op het contact dat u wilt verwijderen en houdt dit ingedrukt, tik vervolgens op **Contact verwijderen** in het optie menu.
2. Tik op **OK** om te bevestigen dat u het contact wilt verwijderen.

GEBRUIK VAN HET TOETSENBORD OP HET SCHERM


Toetsenbordpaneel weergeven

Open het toetsenbord als volgt: Tik op de ruimte waar u tekst wilt schrijven om het toetsenbord weer te geven. Druk  om het toetsenbord te verbergen.

Invoermethode selecteren

1. In het tekstveld de ruimte aantikken en ingedrukt houden, waar u gewoonlijk uw tekst schrijft en klik dan op **Tekst bewerken** waarna het menu verschijnt.
2. Tik op **Invoermethode**.
3. Selecteer de invoermethode.
4. Tik opnieuw op het tekstveld: het toetsenbordpaneel verschijnt automatisch.

Gebruik van een Android toetsenbord

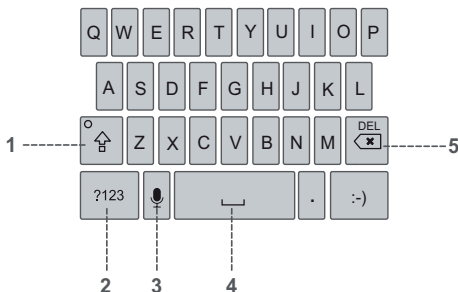

- 1** Aantikken om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- 2** Aantikken om over te schakelen van tekstmodus naar symbool/nummer modus. Opnieuw aantikken om ongedaan te maken.
- 3** Aantikken om stem opname te starten.
- 4** Aantikken om spatie in tekst in te voegen.
- 5** Aantikken om een karakter te verwijderen aan de linkerkant van de cursor. Aantikken en ingedrukt houden om alle karakters te verwijderen aan de linkerkant van de cursor.

Landscape toetsenbord gebruiken

Als u het toetsenbord niet handig vindt of te moeilijk vindt, draait u telefoon op de zijkant. Het scherm verandert nu in landschap modus waardoor u een breder toetsenbord krijgt.

Toetsenbord instellingen aanpassen

Tik op  > Instellingen > Taal & toetsenbord > Android toetsenbord om de instellingen van het Android toetsenbord aan te passen.

NL

Vibratie bij indrukken van een toets	Selecteren indien de telefoon kort moet vibreren bij het aanraken van een toets op het beeldscherm.
Geluid bij indrukken van toetsen	Selecteren indien de telefoon kort geluid moet maken bij het aanraken van een toets op het beeldscherm.
Automatisch hoofdletters	Selecteer deze optie om het schermtoetsenbord automatisch de eerste letter van het eerste woord na een punt, het eerste woord in een tekstveld, en elk woord in de naamvelden als hoofdletter te nemen.
Snelle oplossingen	Selecteren om de automatische spellingscontrole te activeren terwijl u typt.
Toon suggesties	Selecteren om voorgestelde woorden in de bovenbalk weer te geven terwijl u typt.

Automatisch vervolledigen


Selecteer deze optie om automatisch een gesuggererd woord in te voeren, gemarkeerd in oranje in de strook boven het toetsenbord, wanneer u een ruimte of interpunctie invoert.

NI



BERICHTEN: SMS en MMS**Berichten openen**

1. Tik op  op het beginscherm.
2. Tik op  > Bericht.

Tekstbericht schrijven en verzenden

1. Tik op > Bericht, tik op het pictogram in de linker bovenhoek.
2. Voer een telefoonnummer in het veld in of tik op + om een contactpersoon te selecteren uit **Contacten**. Als u het telefoonnummer invoert, verschijnen de overeenkomende contactpersonen. U kunt een gewenste ontvanger selecteren of verder gaan met het invoeren van een telefoonnummer.
3. Tik op het bericht om uw bericht verder te schrijven. Als u klikt op  terwijl u een tekst stuurt, wordt dit in de berichtenlijst opgeslagen als ontwerp. Tik het bericht aan om verder te schrijven.
4. Als u klaar bent selecteert u **SIM1** of **SIM2**. De berichtenlijst wordt geopend waarna uw naam in de lijst verschijnt, gevolgd door het bericht dat u zonet hebt verzonden. Antwoorden verschijnen in het venster. Er wordt een berichten thread gegenereerd als u bijkomende berichten verstuurt en bekijkt.

Maken en verzenden van een multimedia bericht

1. Tik op  > Bericht, tik op het pictogram in de linker bovenhoek.
2. Vul een telefoonnummer in bij het **aan** veld, of tik op + om een contact te selecteren van **Contacten**.
3. Tik op het tekstveld om uw bericht te schrijven.
4. Tik op  om het optie panel weer te geven, tik op **Onderwerp toevoegen** om een onderwerp aan het bericht toe te voegen. Uw mobiele telefoon bevindt zich nu in de multimediaberichten modus.
5. Tik op het pictogram aan de rechterkant van het tekstvak, u kan een foto-, muziek-of videobestand toevoegen.
6. Als het bericht klaar is om te verzenden, selecteert u **Sim1** of **Sim2** om te verzenden

Dia-show toevoegen

Wilt u meer dan een bestand als bijlage aan uw bericht toevoegen, kunt u gebruik maken van de diashow optie.

1. Op het bewerkingsscherm voor berichten tikt u op het pictogram aan de rechterkant om het optie paneel weer te geven.
2. Tik op **Dia-show**, en selecteer vervolgens een dia om het bewerken te starten.
3. Tik op **Dia-show toevoegen** om meer dia's toe te voegen. U kunt de gele pijl pictogrammen aanraken om te schakelen tussen de dia's.
4. Tik op **Klaar** om uw bericht verder samen te stellen en terug te gaan naar het multimedia berichten scherm.
5. Om uw multimedia bericht te wijzigen, tikt u op **Bewerken** op het multimedia berichten scherm. Als het bericht klaar is om te verzenden, selecteert u **Sim1** of **Sim2** om te verzenden

Openen en weergeven van een multimedia bericht

1. In de berichtenlijst klikt u op de bericht-thread om te openen.
2. Tik op het multimedia-bericht om het bericht te bekijken.
3. Beweeg snel omhoog of omlaag om de vorige of volgende dia te bekijken.

Bericht beantwoorden

1. In de berichtenlijst een tekst -of multimedia bericht thread aantikken om te openen.
2. Tik het tekstveld aan om uw bericht te schrijven en selecteer dan **Sim1** of **Sim2** om te verzenden.

Bericht instellingen aanpassen

In berichtenlijst klikken op , vervolgens tikken op **Instellingen** om instellingen voor berichten aan te passen.

BERICHTEN VERSTUREN: E-MAIL

U kunt overigens ook perfect e-mails versturen met uw mobiele telefoon. Met het gebruik van uw e-mail applicatie, kunt u versies van populaire e-maildiensten op uw telefoon toevoegen. Deze types van e-mailaccounts zijn bekend als POP3 of IMAP.


Een e-mailaccount toevoegen

Bij het eerste gebruik van de e-mailtoepassing, moet u uw e-mailaccount configureren. De e-mail setup-wizard helpt u bij het opzetten van uw account voor veel populaire e-mailsystemen, zodat u kunt lezen en werken met hetzelfde e-mailadres dat u op een computer in een webbrowser gebruikt of met een andere e-mailtoepassing.

1. Tik op  > E-mail.

2. Om uw e-mailinstellingen aan te passen, beantwoordt u de pop-ups op het scherm, en tik dan **volgende**; of tik op handmatige setup als u de mailserver zelf wilt instellen. Tikt u op **Handmatige setup**, neem dan contact op met uw email service aanbieder voor de parameters die nodig zijn voor uw account als u deze niet kent.
3. Vul de naam in voor je account en de naam waarvan u wilt dat deze gezien wordt door de ontvangers van uw e-mails.
4. Tik op **Klaar**. Uw mobiele telefoon start uw e-mailberichten vanuit uw e-mailaccount op het web en u kunt beginnen met het telefonische verzenden en ontvangen van berichten. Na de eerste installatie, opent uw e-mailprogramma en wordt de inhoud van uw inbox weergegeven.

Andere e-mailaccounts toevoegen




1. Na het aanmaken van uw email account, klik op  op het Inbox scherm, en klik dan op **Accounts** om naar het account scherm te gaan.
2. Klik op het  account scherm en vervolgens op **Account toevoegen** om een ander email account aan te maken. Bij het toevoegen van een volgend e-mailaccount, kunt u ook de optie nemen om het nieuwe account te gebruiken om alle uitgaande berichten te verzenden.

E-mail bericht weergeven

1. Tik in het account scherm het e-mailaccount aan dat u wilt gebruiken.
2. Ga naar een map en tik dan op het bericht dat u wilt bekijken.

E-mailbericht schrijven en verzenden

1. Tik in het account scherm het e-mailaccount aan dat u wilt gebruiken.

2. Klik in het inbox scherm op , en vervolgens op Schrijven in het optie paneel
3. In het Aan veld de naam of het mailadres invoeren.
4. Vul het onderwerp in en schrijf de e-mail. Om een attachment toe te voegen aan het bericht, klik op , en vervolgens **Attachment toevoegen**.
5. Als u klaar bent, tikt u op **Verzenden**. Als u nog niet klaar bent, tikt u op **Opslaan als ontwerp** of klik  om het bericht op te slaan als ontwerp.


E-mailaccount verwijderen

1. Op het account scherm, houdt u het contact dat u wilt verwijderen ingedrukt.
2. Tik op **Account verwijderen**.
3. Tik op **OK**.

Instellingen e-mailaccount wijzigen

U kunt een aantal instellingen voor een account bepalen, inclusief de frequentie voor het controleren van e-mails, hoe u een mededeling voor een nieuwe e-mail ontvangt en welke servers het account gebruikt voor het verzenden en ontvangen van e-mails.


Opmerking: In-en uitgaande instellingen van uw account zijn afhankelijk van het soort e-mailservice voor uw account: IMAP of POP3. U kunt de nodige details handmatig invoeren, hoewel u normaal gesproken met uw e-mail service provider contact moet opnemen om de juiste instellingen te bepalen voor het account.

1. Touch  > **E-mail**.
2. Op het account-scherm, het account aantikken en ingedrukt houden om wijzigingen door te voeren.
3. Tik op **Account instellingen**.
4. Wijzig **Algemene instellingen**, **Instellingen mededelingen**, **Server instellingen** of **Instellingen berichtgeheugen**.

VERBINDEN: GPRS/3G


Uw mobiele telefoon wordt automatisch geconfigureerd om uw draadloze serviceprovider GPRS/3G/EDGE-service dienst te gebruiken (indien beschikbaar) wanneer u de telefoon voor de eerste keer aanschakelt. De SIM-kaart moet hierbij wel ingevoerd zijn.

Netwerkverbinding controleren

1. Tik op  > Instellingen.
2. Tik op **Draadloos & netwerken** > **Mobiele netwerken**.
3. Selecteer **SIM1** of **SIM2**. Tik op **Netwerk modus** om de netwerkverbinding te controleren.

Uw mobiele telefoon leest automatisch het toegangspunt van de SIM-kaart. Wijzig daarom niets aan de toegangspunten van de parameters, anders krijgt u mogelijk geen toegang tot de netwerkbronnen.

Data-service aanschakelen

1. Touch  > Instellingen.
2. Tik op **Draadloos & netwerken** > **Mobiele netwerken**.
3. Selecteer **SIM1** of **SIM2**. Tik op het **Data actief** hokje om de data verbinding te activeren.

VERBINDEN: WI-FI

Wi-Fi geeft u draadloze toegang tot het internet. Voor het gebruik van Wi-Fi op uw mobiele telefoon, dient u een toegang tot de draadloze toegangspunten (hotspots) te hebben. Obstakels die het Wi-Fi signaal storen, zullen de sterkte verminderen.

Verbinden met draadloos netwerk

1. Nadat u Wi-Fi hebt aangeschakeld klikt u op  > Instellingen.

2. Tik op **Draadloos & netwerken > Wi-Fi instellingen**. U ziet een lijst van gevonden Wi-Fi netwerken in het **Wi-Fi netwerken** gedeelte.
3. Selecteer een Wi-Fi netwerk om te verbinden.
 - Als u een open netwerk selecteert, wordt u automatisch verbonden met het netwerk.
 - Als u een netwerk selecteert dat beveiligd is met Wired Equivalent Privacy (WEP) en voor de eerste keer verbinding maakt, voert u het wachtwoord in en tikt vervolgens op **Verbinden**. Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u al gebruikt hebt, wordt u niet gevraagd om het wachtwoord opnieuw in te voeren, tenzij u uw mobiele telefoon hebt teruggezet naar de standaard instellingen.

Browser openen

1. Tik op  > **Browser** om naar de ingestelde homepage te gaan.
2. Open het browser optie menu en start een van de volgende bewerkingen, klik op  :
 - **Nieuw venster:** Aantikken om nieuw venster te openen.
 - **Bladwijzers:** Aantikken om bladwijzers weer te geven:
 - **Vensters:** Aantikken om naar het preview-scherm van het web te gaan U kunt tussen verscheidene webpagina's schakelen of een nieuwe pagina openen op het scherm.
 - **Actualiseren:** Aantikken om de betreffende pagina te actualiseren.
 - **Verlaten:** Aanraken om de webpagina te verlaten.
 - **Meer:** Aantikken om andere menu's te openen en andere bewerkingen uit te voeren, zoals het selecteren van teksten, downloaden of opties voor instellingen.


Webpagina openen

1. Tik bovenaan in het scherm het URL-veld aan in het browservenster.
2. Gebruik het toetsenbord om het webadres in te vullen.
3. Als u het adres invoert, zullen overeenkomstige adressen verschijnen op het scherm. Als u het adres ziet dat u wilt, raak dit dan aan en ga meteen naar die webpagina of als u klaar bent met het invoeren van het adres van de gewenste webpagina, tikt u op het pictogram rechts om de pagina te openen.


Homepage instellen

1. Klik in een browservenster op .
2. Tik op **Meer > Instellingen > Homepage vastleggen**.
3. Vul het adres in van de gewenste webpagina en klik op **OK**.


Bladwijzer toevoegen

1. Ga in het browserscherm naar de webpagina waarvoor u een bladwijzer wilt aanmaken.
2. Klik op , en vervolgens **Bladwijzers > Toevoegen**. Het scherm om bladwijzers toe te voegen opent.
3. Wijzig de naam van de bladwijzer zoals gewenst en tik dan op **OK**.

Bladwijzer openen

1. In een browservenster klikken op  > **Bladwijzers**. Op het **Bladwijzers** scherm, klikken op het **Geschiedenis** tabje om de pagina's te bekijken die u hebt bezocht. Of klik op het **Meest bezochte** tabje om de pagina's te zien die u het meest hebt bezocht.
2. Tik op de bladwijzer van de website die u wilt openen.

Browserinstellingen aanpassen

Browser aanpassen aan uw eigen stijl van browsen. Gebruik de browser om de pagina-inhoud, privacy en veiligheidsvoorkeuren in te stellen. Klik in het browserscherm op , klik vervolgens op **Meer > Instellingen**.

VERBINDEN: BLUETOOTH

Uw mobiele telefoon heeft Bluetooth, waarmee u een draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten kunt maken, zodat u bestanden kunt delen met uw vrienden, kunt u hands-free praten met een Bluetooth-headset, of zelfs de foto's op uw telefoon naar uw PC overdragen.

Opmerking: Als u gebruik maakt van Bluetooth, vergeet dan niet binnen 10 meter van andere Bluetooth-apparaten te blijven. Vergeet niet dat obstakels, zoals muren of andere elektronische apparatuur kunnen interfereren met uw Bluetooth-verbinding.

Bluetooth aanschakelen

1. Tik op  > **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos & netwerken**, selecteer vervolgens het **Bluetooth** hokje om Bluetooth te activeren. Als Bluetooth actief is, verschijnt het Bluetooth pictogram in de berichtgevingsbalk.
3. Tik op **Bluetooth instellingen**, selecteer vervolgens **Zichtbaar** om je mobiele telefoon zichtbaar te maken voor andere Bluetooth toestellen.

Koppelen en aansluiten van een Bluetooth-apparaat

Met uw mobiele Bluetooth kunt u het volgende doen:

- **Hands Free Profile (HFP):** om een hands-free Bluetooth toestel te kunnen gebruiken.


- **Headset Profile (HSP):** om een mono Bluetooth headset te kunnen gebruiken
- **Object Push Profile (OPP):** om via Bluetooth bestanden over te dragen.
- **Advanced Audio Distribution Profile (A2DP):** om een stereo Bluetooth headset te kunnen gebruiken.
- **A/V Remote Control Profile (AVRCP):** om op afstand te bepalen wat via het Bluetooth headset wordt afgespeeld.

Voordat u Bluetooth gebruikt, moet u uw mobiele telefoon koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat en wel als volgt:

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon is ingeschakeld.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Draadloos & netwerken** > **Bluetooth instellingen**. Uw mobiele telefoon begint nu te zoeken naar Bluetooth toestellen in de buurt te zoeken (of tik op **Zoeken naar toestellen** om naar Bluetooth toestellen te zoeken).
3. Tik op het toestel dat u wilt verbinden met uw mobiele telefoon.
4. Vul het wachtwoord in om de verbinding te starten.

Bestanden verzenden via bluetooth

Met Bluetooth kunt u afbeeldingen, video's of muziekbestanden delen met uw familie en vrienden. Om bestanden te verzenden met Bluetooth, gaat u als volgt te werk:

1. Tik op  > **Bestand Manager** om de bestand manager te openen.
2. Het bestand dat u wilt verzenden aantikken en ingedrukt houden. Het actieve optie menu wordt weergegeven.
3. Tik op **Delen**, tik vervolgens op **Bluetooth** om een verbonden toestel te selecteren.

Afsluiten of verbinding verbreken met een Bluetooth-toestel

4. Tik op  > Instellingen > Draadloos & netwerken > Bluetooth instellingen.
5. Ga naar **Bluetooth toestellen** om het verbonden toestel aan te tikken en ingedrukt te houden. U kunt ook eenvoudigweg een verbonden toestel aantikken om de verbinding ongedaan te maken.
6. Tik op **Verbinding ongedaan maken** of **Afsluiten** om het toestel los te koppelen.



MULTIMEDIA

Uw mobiele telefoon biedt u ook een waaier van entertainment-mogelijkheden. U kunt foto's, video's en audio clips maken en downloaden en naar muziek luisteren.


Foto's maken en video's opnemen

De camera is een combinatie van camera en camcorder, die u kunt gebruiken voor het maken en delen van foto's en video's.

Camera openen

1. Tik op  > **Camera** om de camera te openen. De camera opent in landschap-modus en is meteen klaar om een foto of video te maken.
2. Druk op  op het snapshot-scherm om de camera te sluiten.


Snapshot-schermb

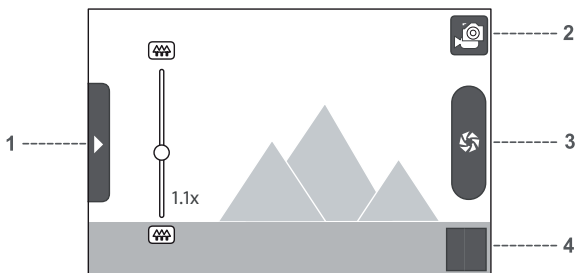

Tik het snapshot-schermb om de besturing voor in/uitzoomen te zien.

- 1** Aantikken om het bedieningspaneel te openen.
- 2** Aantikken om een foto of video te maken.
- 3** Aantikken om video's te maken (camcorder modus) of foto's te nemen (camera modus).
- 4** Thumbnail van laatste foto. Aantikken om een preview van foto's of video's te bekijken.

Foto maken



1. Open uw camera en schakel naar de camera modus.
2. Open indien nodig het instellingspaneel om de camera-instellingen te wijzigen. De preview wijzigt terwijl u de instellingen wijzigt.
3. Maak uw foto's met behulp van het snapshot-schermb.
4.  aantikken en ingedrukt houden om een foto te maken.

De foto die u zonet heeft gemaakt, verschijnt nu kort op het scherm. U kunt nog meerdere foto's maken of een preview van uw foto's bekijken.

Uw foto's bekijken

1. Nadat u een foto hebt genomen wordt een thumbnail van de foto die u hebt gemaakt getoond in de rechter benedenhoek van het snapshot-scherm. Tik op de thumbnail om dit te bekijken.
2. Tik op de schermknop om het volgende te doen:
 - Tik op **Verwijderen** om een foto te verwijderen.
 - Tik op **Delen** om een foto in een bericht te versturen of online te posten.
 - Tik op **Meer > Instellen als** om de foto als achtergrond of contactpictogram te nemen.
3. Raak het scherm als u meer foto's wilt bekijken en beweeg snel naar links of rechts

Video maken

1. Open de camera, schakel vervolgens over naar camcorder modus.
2. Open indien nodig het instellingspaneel als u de camcorder-instellingen wilt wijzigen.
3. Breng de scene in beeld waarvan u een video wilt maken.
4. Tik op  om een video opname te starten. De camcorder start met de video opname.
5. Tik op  om de opname te stoppen. U kunt nog meerdere video's maken of een preview van uw video's bekijken.

Uw video's bekijken

Nadat u een video hebt gemaakt wordt een thumbnail van de video die u hebt gemaakt getoond in de rechter benedenhoek van het snapshot-scherm. Tik op de thumbnail om dit te bekijken.

Galerij gebruiken

Uw **Galerij** applicatie kan automatisch zoeken naar foto's en video's op de microSD-kaart. Gebruik **Galerij** om foto's en video's in mappen te sorteren, voor het bekijken en bewerken van foto's, om video's te bekijken en een foto in te stellen als achtergrond of als een foto voor een contact.

Galerij openen

1. Tik op  > **Galerij** om de weergave te openen.
2. Tik op een map om de foto's en video's in deze map te bekijken.

Een foto bekijken

1. In de **Galerij**, tikt u op de map die de foto's bevat die u wilt bekijken.
2. Tik op de foto om deze op een volledig beeldscherm te bekijken. Als u een foto op het volledige beeldscherm bekijkt, beweeg de foto dan snel naar links of rechts om de vorige of volgende foto te bekijken.
3. Raak het scherm aan.
4. Het zoompaneel verschijnt. U kan de foto nu in/uitzoomen.

Een foto draaien

5. Als u een foto bekijkt klikt u op  om het besturingspaneel te zien.
6. Tik op **Meer**.
7. Selecteer ofwel **Links draaien** of **Rechts draaien**. De foto wordt nu op deze manier opgeslagen.


Genieten van muziek

Download muziekbestanden naar uw pc en kopieer de bestanden naar uw microSD-kaart, zodat u kunt luisteren naar muziek op uw mobiele telefoon.

Kopiëren van muziek naar de microSD-kaart.

1. Sluit de telefoon aan uw computer met een USB-kabel en monteer de microSD-kaart.
2. Ga op uw PC naar het USB station en open dit.
3. Maak een map in de root-directory van de microSD-kaart.
4. Kopieer de muziek van uw computer naar de map die u hebt aangemaakt.
5. Nadat u de muziek hebt gekopieerd, verwijdert u de drive volgens de aanwijzingen van uw PC-systeem.
6. Koppel de mobiele telefoon los van de PC.

Mediabibliotheek openen

Tik op  > Muziek om de mediabibliotheek weer te geven. De Muziek applicatie organiseert uw muziekbestanden per opslagplaats. Er zijn vier tabjes: **Artiesten**, **Albums**, **Liedjes** en **Afspeellijsten**.

Muziek afspelen

1. Tik op een categorie in het scherm van de muziekbibliotheek.
2. Tik op het liedje dat u wilt horen.

Scherm muziekspeler

NL



- 1 Aantikken om de de shuffle-modus aan/uit te schakelen.
- 2 Aantikken om muziek te besturen.
- 3 Aantikken om herhalingsmodus in te stellen.

Muziek aan afspeellijst toevoegen

1. Tik op een categorie in het scherm van de muziekbibliotheek.
2. Neem nu de navigatie-toets die nu in het scherm verschijnt om het liedje te selecteren dat u aan de afspeellijst wilt toevoegen.
3. Het liedje aantikken en ingedrukt houden. Tik vervolgens op

Toevoegen aan afspeellijst in het optie menu.

- Tik op **Actuele afspeellijst** om een liedje toe te voegen aan een bestaande afspeellijst.
- Tik op **Nieuwe afspeellijst** om een afspeellijst aan te maken en het liedje toe te voegen.

N


Afspeellijst afspelen

1. Tik op het **Afspeellijsten** tabje in het scherm van de muziekbibliotheek.
2. Tik de afspeellijst die u wilt afspelen aan en houdt deze ingedrukt.
3. Tik op **Afspelen** om de lijst af te spelen.


FM radio

Met FM radio kunt u luisteren naar FM radio stations. Omdat FM-radio gebruik maakt van de meegeleverde stereo headset als antenne, sluit u de headset eerst aan de audio-aansluiting van uw telefoon voordat u de toepassing opent.

FM radio openen

1. Tik op  > **FM Radio** om de applicatie te openen.
2. De FM radio zal automatisch scannen naar beschikbare FM-kanalen, slaat ze op als presets en speelt het eerste gevonden FM-kanaal af.

FM radio afstemmen

Open de **FM Radio** applicatie, klik vervolgens op  om het volgende te doen:

- Tik op het kleurenpaneel en selecteer uw gewenste kleur.
- Tik op **Automatisch zoeken** om automatisch te zoeken naar FM-kanalen.

GOOGLE DIENSTEN

Als uw mobiele telefoon voor het eerst wordt aangeschakeld en u gebruikt wilt maken van Google diensten (zoals **Talk**, **Gmail**, of **Market**), wordt u gevraagd om u aan te melden in uw Google account.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon een actieve dataverbinding (3G/GPRS) heeft voordat u zich aanmeldt op uw Google-account. Als u al een Google-account hebt, klikt u op Inloggen en vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Google-account aanmaken

Indien nog niet voorhanden, kunt u een Google-account aanmaken:

1. Na het lezen van de installatie-informatie, klikt u op **Volgende**.
2. Tik op **Aanmaken**.
3. Voer een voornaam, achternaam en gebruikersnaam voor uw Google-account in, en tik vervolgens op **Volgende**. De mobiele telefoon maakt verbinding met de Google-server om te controleren of de gebruikersnaam beschikbaar is. Als de gebruikersnaam die u hebt ingevoerd al in gebruik is, wordt u gevraagd om een andere te kiezen of een uit een lijst te selecteren.
4. Het wachtwoord van uw Google account invullen en bevestigen.
5. Selecteer een veiligheidsvraag uit het rolmenu en beantwoord deze.
6. Tik op **Aanmaken**.
7. Als het **Google gebruikersvoorwaarde** scherm verschijnt, klik op **Ik ga akkoord**, **Volgende**.
8. Voer de karakters in die op het scherm verschijnen, en klik dan op **Volgende**.


Gmail gebruiken

Gmail is Google's web email service. Wanneer u voor het eerst uw telefoon instelt, is het mogelijk dat u deze ingesteld hebt met een **Gmail** account of moet u eventueel een nieuw account aanmaken. Als u voor de eerste keer de **Gmail** applicatie opent op uw telefoon; bevat uw inbox de berichten van uw Gmail account op het web.




Gmail openen

Tik op  > **Gmail**. De **Inbox** maillijst verschijnt. Alle emails die u op uw mobiele telefoon wilt behouden, worden bewaard in uw **Inbox** map.


Tussen accounts schakelen

1. Klik in de maillijst op , en tik vervolgens op **Accounts**.
2. Tik op het account dat de mail bevat die u wilt lezen.

E-mail schrijven en verzenden

1. Druk in de maillijst op , en vervolgens **Schrijven**.
2. Vul het emailadres van de ontvanger in bij het "**Aan**" veld. Als u de mail naar meerdere ontvangers stuurt, plaats dan tussen elk adres een komma. U kunt zoveel ontvangers toevoegen als u wil. Als u een kopie (Cc) of een blinde kopie wilt verzenden (Bcc) van de email naar andere ontvangers, klik op , en tik vervolgens op **Cc/Bcc toevoegen**.
3. Vul het onderwerp van de mail in en schrijf uw bericht. Als u een foto als attachment wilt meesturen, klikken op  > **Toevoegen** om de foto te selecteren die u wilt meesturen.
4. Na het schrijven van uw email, klik **Verzenden**.

E-mail beantwoorden of doorsturen

1. In de maillijst tikt u op de email die u wilt beantwoorden of doorsturen, klik dan op  rechts bovenaan.
2. Tik op **Antwoorden**, **Alle antwoorden**, of **Doorsturen**.
3. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Selecteert u **Antwoorden** of **Alle antwoorden**, en vult u uw bericht in.
 - Selecteert u **Doorsturen**, bepaal dan de ontvangers van de berichten en voeg tekst toe die u wilt toevoegen aan het doorgestuurde bericht.
4. Tik op **Verzenden**.

E-mail zoeken

1. Klik in de maillijst op , en tik vervolgens op **Zoeken**.
2. Vul de zoekbegrippen in en klik op .

Uw Gmail instellingen aanpassen

1. Klik in de maillijst op , tik vervolgens op **Meer > Instellingen**.
2. Stel de volgende opties in:
3. Handtekening: Aantikken om een handtekening toe te voegen
 - **Acties bevestigen:** Selecteer het hokje om een bevestiging te zien bij het verwijderen van een mail
 - **Batch bewerkingen:** Selecteer het hokje om de feature voor batch verwerkingen te zien. Met deze functie kunt u meerdere mails gelijktijdig archiveren, verwijderen of een label geven.
 - **Zoekgeschiedenis verwijderen:** Aantikken om de geschiedenis van vorige zoekopdrachten bij het bericht te verwijderen.
 - **Labels:** Aantikken om te selecteren met Gmail labels om te synchroniseren met uw wegebaseerde Gmal account.

- **E-mail mededelingen:** Selecteer het hokje om bericht te krijgen als u een e-mail ontvangt.
- **Beltoon selecteren:** Aantikken om een beltoon te kiezen voor een nieuwe e-mail. Een korte sample van de beltoon wordt afgespeeld als u deze selecteert. Wenst u geen beltoon bij het ontvangen van een nieuwe mail, selecteert u dan Stille modus. Tik dan op OK om uw beltoon te bevestigen.
- **Vibreren:** Selecteer het hokje als u wilt dat uw mobiele telefoon vibreert als u een nieuwe mail ontvangt.

Talk gebruiken

Talk is Google's instant messaging dienst. Hiermee kunt u live chatten met andere mensen.

Talk openen

Tik op  > Talk om de applicatie te openen.

Opmerking: Uw Talk account is gebaseerd op het Google account dat u hebt aangelegd op uw mobiele telefoon.

Vriend toevoegen

1. Klik in de vriendenlijst op , Klik vervolgens op Vriend toevoegen.
2. Vul voor **Talk** het instant messaging ID of Google email adres in van de vriend die je wilt toevoegen.
3. Tik op **Uitnodiging versturen**.


Uitnodiging accepteren

1. Als u iemand heeft uitgenodigd om te chatten of als iemand anders u heeft uitgenodigd om te chatten, wordt deze informatie getoond in de vriendenlijst.


2. Tik op een openstaande uitnodiging, en vervolgens op **Accepteren** of **Negeren**.

Chat starten

NL

1. Op het scherm met de vriendenlijst kunt u een vriend aanklikken om de chat te starten.
2. Typ uw bericht en klik op **Verzenden**.
3. Om de chat te sluiten, klik  > **Chat sluiten**.

Mededelingen instellen voor binnenkomende chatberichten.

Telkens u een chatbericht ontvangt, kan uw mobiele telefoon een toon afspelen, vibreren of een pictogram weergeven. Om deze mededelingen in te stellen, ga naar de vriendenlijst en klik dan . Klik dan op **Instellingen**. Kies nu uit het volgende:

IM berichtgevingen	Selecteer het hokje om een mededeling te krijgen als u een chatbericht ontvangt.
Beltoon selecteren	Aantikken om de beltoon de selecteren voor een nieuw chatbericht. Om de beltoon uit te schakelen, selecteer Stil .
Vibreren	Selecteer het hokje om uw telefoon te laten vibreren als u een chatbericht ontvangt.

Talk afmelden


In het scherm van de vriendnlijst klikken op , en dan **Afmeldent** om **Talk** te verlaten.

Maps gebruiken

Met maps kunt u uw huidige locatie, real-time verkeersinformatie (afhankelijk van beschikbaarheid), en de gedetailleerde routebeschrijving naar de verschillende bestemmingen op een satelliet-, verkeers-, of ander soort kaart vinden.

Locatie bronnen activeren

Voordat u Maps opent omr uw locatie te vinden of om interessante plekken te vinden, moet u "locatie bron" activeren.

1. Tik op  > **Instellingen**.
2. Tik op **Locatie & veiligheid**.
3. In het **Mijn locatie gedeelte**, klikt u op het **Gebruik draadloze netwerkenhokje**, **GebruikGPS satellieten hokje**, of beide.



Maps openen

Tik op  > **Maps** om de applicatie te openen.

Zoeken naar interessante plekken

1. Klik op de kaart op , en vervolgens **Zoeken**.
2. Vul de plaats in die u wilt zoeken in het zoekveld en dan op het Zoeken pictogram.
3. Nu worden uw zoekresultaten weergegeven. Tik op de plaats die u wilt zoeken en de applicatie toont u dit op de map.

Richtingaanwijzingen bepalen

1. Terwijl u de map bekijkt klikt u op , en vervolgens **Richtingaanwijzingen**.
2. Vul het startpunt in in het eerste tekstveld, de bestemming in het tweede tekstveld.
3. Tik op het pictogram voor auto, publiek vervoer of wandelafstanden.
4. Tik op Berekenen. Uw aanwijzingen zullen verschijnen in een lijst.
5. Tik op een bestemmingsitem op de lijst om het te tonen op de map.
6. Als u klaar bent met het bekijken van de map of richtingaanwijzingen volgt, klik op  > **Map verwijderen** to reset the map.

MARKET GEBRUIKEN

Android Market biedt directe toegang tot applicaties en games die u kunt downloaden en installeren op uw telefoon.

Market openen

1. Tik op  > **Market**.
2. Als u **Market** voor de eerste keer opent, verschijnt het venster **Algemene voorwaarden Android Market**. Klik op **Accepteren** om verder te gaan.


Zoeken naar applicaties

Er zijn verschillende wegen om applicaties te vinden op het **Market** beginscherm, inclusief:

- **Gekenmerkte applicaties:** Horizontaal scrollen om meer te zien.

- **Lijst van applicaties per categorie:** Inclusief subcategorieën, die u kunt sorteren op populariteit.
- Lijst van spelen.
- Zoekfunctie.
- Downloads

Een applicatie installeren

Wilt u een niet-Market applicatie installeren, klik op  > **Instellingen** > **Applicaties**, selecteer dan het **Onbekende bronnen** hokje om de installatie toe te staan van de niet-Market applicatie.

1. In **Market**, klikken op **Apps**.
2. Tik op een categorie en tik dan op het item dat u wilt downloaden.
3. Op het informatiescherm van het item, leest u meer over de applicatie, de prijs, beoordelingen en commentaren van gebruikers. Scrollt u verder naar beneden naar het **Developer Info** gedeelte, kunt u andere applicaties zien van dezelfde programma ontwikkelaars of een link naar de website van de ontwikkelaar.
4. Om het item te installeren, klik op **Vrij** en klik dan **OK**, Welk van beiden wordt getoond.
5. Om het downloadproces te controleren opent u het berichtspaneel De meeste applicaties worden geïnstalleerd binnen enkele seconden. Om de download van een item te stoppen, klik op **Annuleren**.
6. Nadat de applicatie werd gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele telefoon, verschijnt het pictogram van de gedownloade inhoud in de balk voor berichtgevingen.

Een applicatie verwijderen

1. Op het **Market** scherm, tikken op **Mijn apps**.
2. Tik op de applicatie wilt verwijderen, tik vervolgens op **De-installeren**.
3. Klik op **OK** om de applicatie te verwijderen van uw mobiele telefoon.
4. Selecteer de reden voor het verwijderen van de applicatie en klik op **OK**.

SYNCHRONISEREN


Sommige toepassingen op uw mobiele telefoon geven uw toegang tot dezelfde persoonlijke informatie die u kunt toevoegen, bekijken en bewerken op uw computer. Als u uw gegeven gaat toevoegen, wijzigen of verwijderen in een van deze toepassingen op het web, verschijnt de bijgewerkte informatie ook op uw mobiele telefoon.

Dit wordt mogelijk gemaakt door over-the-air data synchronisatie. Het proces start in de achtergrond en heeft geen invloed op de werking van uw mobiele telefoon. Als uw telefoon synchroniseert, wordt een pictogram voor data-synchronisatie getoond in de berichtgevingsbalk.

Uw accounts beheren

U kunt contactpersonen, e-mail en andere informatie op uw mobiele telefoon met meerdere Google-accounts of andere soorten accounts synchroniseren, afhankelijk van de applicaties die werden geïnstalleerd op uw mobiele telefoon.

Een account toevoegen

1. Tik op  > **Instellingen** > **Accounts & sync**. Het scherm toont uw actuele synchronisatie-instellingen en een lijst van uw actuele accounts.

Opmerking: In sommige gevallen hebt u accountgegevens nodig van een IT support. U kan bijvoorbeeld het domain of server adres van het account nodig hebben.

2. Tik op **Account toevoegen**.
3. Tik op het soort account dat u wilt toevoegen.
4. Volg de stappen op het scherm om de vereiste en optionele informatie over het account toe te voegen. De meeste accounts vereisen een gebruikersnaam en wachtwoord, maar de details zijn afhankelijk van het soort account en de configuratie van de dienst waarmee u verbinding maakt.
5. Een account configureren. Afhankelijk van het soort account, kan u gevraagd worden wat voor gegevens u wilt synchroniseren met uw mobiele telefoon, voor de naam van het account en andere gegevens. Als u klaar bent, wordt het account toegevoegd aan de lijst in het **Accounts & sync** instellingen scherm.

Een account verwijderen

U kunt een account verwijderen, inclusief alle gegevens. Sommige accounts kunt u echter niet verwijderen, zoals het eerste account waarmee u zich hebt aangemeld op de mobiele telefoon. Als u probeert om bepaalde accounts te verwijderen, zal alle persoonlijke informatie die ermee verbonden is worden verwijderd.

1. Op het **Accounts & sync** instellingen scherm, tik op het account om het te verwijderen.
2. Tik op **Account verwijderen**.
3. Bevestig dat u het account wilt verwijderen.

Aanpassen van uw account synchronisatie

U kunt het gebruik van gegevens op de achtergrond en synchronisatie-opties voor alle applicaties configureren. U kunt ook configureren welk soort gegevens u synchroniseert voor elk account.

Sommige applicaties, zoals **Contacten** en **Gmail**, kunnen gegevens van meerdere applicaties synchroniseren. Andere, zoals **Kalender**, synchroniseren alleen gegevens van het eerste Google-account waarmee u zich hebt aangemeld op uw telefoon, of van een account dat specifiek samenhangt met die toepassing.

Voor sommige accounts gebeurt het synchroniseren in twee richtingen, wijzigingen die u aanbrengt in de informatie op uw mobiele telefoon worden een kopie van die informatie op het web.

Sommige accounts ondersteunen slechts het synchroniseren in een richting, de informatie op uw mobiele telefoon is alleen-lezen.

Algemene synchronisatie instellingen configureren

Op het **Accounts & sync** instellingen scherm, gaat u als volgt te werk:

- Selecteer of deselecteer het hokje **Achtergrond informatie** om te controleren of toepassingen en diensten data kunnen verzenden wanneer u niet direct met hen werkt (dat wil zeggen, wanneer deze op de achtergrond actief zijn).

*Als u deze optie deselecteert, dan stopt Gmail met het ontvangen van nieuwe mails, Kalender stopt met het synchroniseren van de evenementen, etc, totdat u klikt op het **Actualiseren** menu item of een mail stuurt.*

- Selecteer of deselecteer het hokje **Auto-sync** om te controleren of wijzigingen die u aanbrengt in de informatie op de telefoon of op het internet automatisch worden gesynchroniseerd met elkaar.

Synchronisatie instellingen voor een account wijzigen

1. Op het **Accounts & sync** instellingen scherm, tik op het account waarvan u de synchronisatie instellingen die u wilt wijzigen. Het data -en synchronisatie scherm wordt geopend en toont een lijst van de soorten informatie die het account kan synchroniseren.
2. Geselecteerde items zijn geconfigureerd om te synchroniseren met uw mobiele telefoon.
3. Selecteer of deselecteer het selectievakje van de informatie die u wilt synchroniseren met de mobiele telefoon.

ANDERE APPLICATIES GEBRUIKEN

Kalender


Gebruik **Kalender** voor het aanmaken en beheren van evenementen, vergaderingen en afspraken. Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen, blijft de kalender op uw telefoon gesynchroniseerd met uw agenda op het web.

Kalender openen

Tik op  > **Kalendar** te openen


Om toegang te krijgen tot Google kalender, klik op , en vervolgens **Meer > Synchroniseer Google kalender**. De Google-kalender service kan worden gesynchroniseerd met de server van Google, terwijl de kalender applicatie op uw mobiele telefoon dit niet kan.

Kalenderpaneel

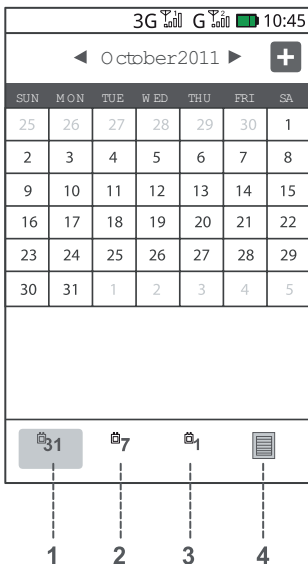

- 1 Overschakelen naar maandoverzicht
- 2 Overschakelen naar weekoverzicht
- 3 Overschakelen naar dagoverzicht
- 4 Overschakelen naar agenda overzicht

Event aanmaken

1. Op gelijk welke kalenderweergave, klik op . Klik dan **Meer > Nieuw evenement** om het scherm voor **Evenementen details** te openen.
2. Vul het evenement in op het toetsenbord.
 - Als er een tijdsperiode voorhanden is, tik dan op het tijdstip onderaan **Van** en **Tot**, zodat u de duur van het evenement kunt bepalen.
 - Als het een speciale gelegenheid is, zoals een verjaardag of een dag-evenement, bepaal dan de data **Van** en **Tot**, selecteer dan het **Hele dag** hokje.
3. Vul de locatie en de beschrijving van het evenement in.
4. Als u meerdere kalenders hebt, selecteer dan de kalender waar u het evenement in wilt opslaan.
5. Vul e-mailadressen in om gasten uit te nodigen voor het evenement.
6. Bepaal het tijdstip van de herinnering voor uw evenement in **Herinneringen**, en bepaal dan in **Herhaling** of het herhaald wordt en de herhalingsfrequentie.
7. Tik op **Opslaan**.


Opmerking: Om snel een evenement in de dag, week of maandweergave te maken, houdt u een leeg tijdslot ingedrukt. Klik vervolgens op nieuw evenement. Een nieuw scherm met details over het evenement verschijnt met het geselecteerde tijd-slot en de datum in de velden Van en Tot.

Herinnering instellen voor een evenement

1. In elk kalender overzicht kunt u op een evenement tikken om de details of de samenvatting van het evenement te bekijken.

2. Tik op **Evenement bewerken** > **Herinnering toevoegen** om een herinnering toe te geven. Of druk op de knop “-” om het te verwijderen.
3. Tik op het tijdstip van de herinnering en tik dan op de tijdsduur van het evenement waaraan u herinnerd wil worden. U krijgt nu op het vastgelegde tijdstip een herinnering aan het evenement.

Kalender instellingen aanpassen

Op gelijk welke kalenderweergave, klik op . Tik dan op **Meer** > **Instellingen**.

- **Afgewezen evenementen verbergen:** Evenementen die u hebt geweigerd, kunt u ook verbergen.
- **Alarmen & berichtgevingen instellen:** Aantikken om evenement herinneringen in te stellen om u te waarschuwen, u een mededeling te sturen, of meldingen op uw mobiele telefoon uit te schakelen.
- **Beltoon selecteren:** Aantikken om een beltoon te selecteren bij een herinnering aan een evenement.
- **Vibreren:** Selecteren om de telefoon te laten vibreren als u een mededeling voor een evenement krijgt.
- **Voorgeprogrammeerde instellingen voor een herinnering.** Aantikken om voorgeprogrammeerde instellingen voor een herinnering bij een evenement te bepalen.


Alarm gebruiken

U kunt een nieuw alarm bepalen of een bestaand alarm bewerken.

Alarm openen

Tik op  > **Klok** > **Alarm** om het alarm van uw mobiele telefoon te gebruiken.

Scherm alarmlijst

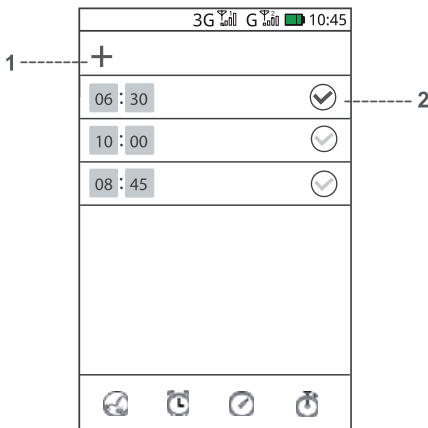

- 1 Aantikken om een alarm toe te voegen.
- 2 Aantikken om een alarm te activeren/deactiveren.

Alarm instellen

1. Tik in het scherm van de alarmlijst op + aan de linkerkant om een alarm toe te voegen.
2. Stel het alarm in en tik dan op **Opslaan**.
3. Tik op **Beltoon** om een beltoon voor het alarm te selecteren.
4. Selecteer het hokje **Vibreren** om de telefoon te laten vibreren bij het afspelen van een beltoon.
5. Tik op **Herhalen** om de dagen te bepalen waarop het alarm af moet gaan.


6. Tik op **Label** om het alarm een naam te geven.
7. Tik op **Opslaan**.

Audio recorder gebruiken

NL


Audio Recorder is handig om snel iets op te nemen. U kunt ook een opname maken van uw stem en deze als beltoon instellen.

Audio recorder scherm

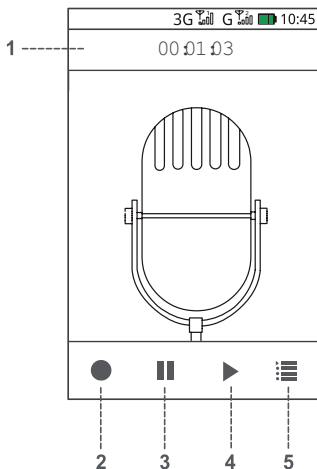

- 1** Toont de duur van de opname.
- 2** Aantikken om opname te stoppen.
- 3** Aantikken om opname af te spelen of te onderbreken.
- 4** Aantikken om de nieuwe naam in te vullen.
- 5** Toont het volume van uw audiobestanden.

Een opname starten

1. Tik op  > **Audio Recorder** om de applicatie te openen.
2. Tik op de startknop om de opname te starten.
3. Neem uw gewenste boodschap op.
4. Druk op de stopknop om de opname te stoppen.

NL

Stemopname als beltoon instellen


1. In het scherm van de recorder, klikken op , vervolgens ok instellingen.
2. Selecteer de plaats waar u opnames hebt opgeslagen.
3. Selecteer een stemopname en tik vervolgens op de onderkant van het pictogram in de rechter benedenhoek. Selecteer Opslaan als beltoon.

Gebruiken van de Bestand Manager

Bestand Manager werkt precies zoals een draagbare personal assistant (PA), zodat u bestanden en mappen kunt organiseren, bewerken en verwijderen.

Bestand Manager openen

Tik op  > **Bestand Manager** om de applicatie te openen.

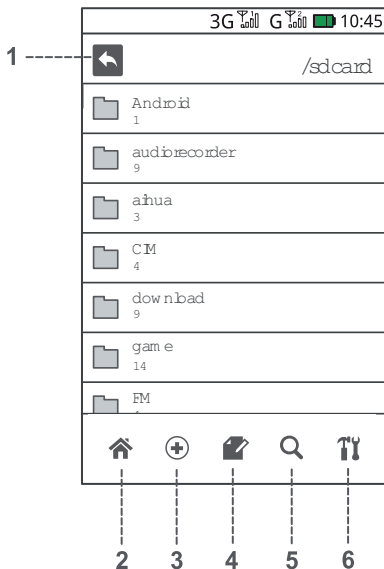

- 1** Aantikken om naar het vorige scherm te gaan.
- 2** Aantikken om terug te gaan naar het scherm van de Bestand Manager
- 3** Aantikken om een nieuwe onderliggende map te maken.
- 4** Aantikken om het optie paneel te openen.
- 5** Aantikken om de bestanden te doorzoeken
- 6** Aantikken om de instellingen te openen.

Het optie menu van de Bestand Manager wordt mogelijk niet volledig weergegeven op een pagina. U moet mogelijk het menu snel naar boven/beneden bewegen of druk op de navigatieknop om alle opties te bekijken.

Map aanleggen


1. Op het scherm van de **Bestand Manager** gaat u naar de map structuur
2. Klik op het tweede icon onderaan, vul de naam in van de nieuwe map in het tekstveld.
3. Tik op OK.

Verplaatsen of kopiëren van een bestand

1. Op het scherm van de **Bestand Manager** klikt u op het derde icon onderaan om het optie paneel te openen, selecteer het bestand of de map die u wilt verplaatsen of dupliceren. Als dit geselecteerd wordt, verschijnt een markering met een vinkje.
Om alle bestanden te selecteren, tikt u op het hokje **Alles selecteren** links boven. (Vink het hokje opnieuw aan om de selectie te annuleren)
2. Tik op **Knippen** of **Plakken** op het optie paneel om het bestand te knippen of te plakken.
3. Selecteer nu het pad waarnaar u het bestand wilt knippen of plakken. Tik op het derde icon onderaan om het optie paneel te openen, klik dan op **Plakken** om het bestand naar het geselecteerde pad te knippen of te plakken.


Zoeken naar bestanden

1. Op het scherm van de **Bestand Manager**, klikt u op een map om de map structuur waar de map zich bevindt die u wilt hebben.

2. Tik op het vierde icon onderaan om het tekstveld te openen.
3. Vul een sleutelbegrip in of de naam van uw bestand of map in het zoekveld.
4. Tik op  naar rechts. Uw mobiele telefoon start met zoeken.
5. Een zoekresultatenlijst wordt weergegeven. Raak een bestand in de lijst aan om dit te openen.
6. Tik op het vierde icon onderaan om opnieuw te zoeken of druk op de Terug-toets om terug te gaan naar het scherm van de Bestand Manager.

Rekenmachine

Rekenmachine openen

Tik op  > Rekenmachine om de applicatie te openen.

Overschakelen naar het geavanceerd paneel


Op het scherm van de Rekenmachine beweegt u het scherm snel om te schakelen tussen **Uitgebreid paneel** en **Basispaneel**.

Notitieblok gebruiken

U kunt notities toevoegen, bewerken en verwijderen.

1. Tik op  > **Notitieblok** om de applicatie te openen.
2. Tik op + rechts boven om een notitie te maken.
3. Na het bewerken, klikken op , u kunt het **Delen** of **Verwijderen**.

UW MOBIELE TELEFOON BEHEREN

Om uw mobiele telefoon te configureren, tik op  > Instellingen.

Datum en tijd instellen

Als standaard-instelling, gebruikt uw mobiele telefoon automatisch de datum, tijdzone en de tijd die door het netwerk wordt aangeboden.

Opmerking: Als de tijd die door het netwerk automatisch wordt gebruikt, kunt u de datum, tijd en tijdzone niet instellen.

1. Op het scherm **Instellingen** tik op **Datum & tijd**.
2. Vink het **Automatisch** hokje aan.
3. Tik op **Datum instellen**. Op het scherm voor het instellen van de datum, tikken op + of – om de datum, jaar en de maand aan te passen, dan klikt u op **Instellen** als de configuratie afgerond is.
4. Tik op **Tijdzone selecteren**, en selecteer dan de gewenste tijdzone uit de lijst Scroll door de lijst om meer tijdzones te bekijken.
5. Tikken op **Tijd instellen**. Op het scherm om de tijd in te stellen, tikt u op + of - om de uren en de minuten aan te passen. Tik op **Instellen** als de configuratie afgerond is.
6. Selecteer of deselecteer het hokje met het formaat **Gebruik 24-uren formaat** om te schakelen tussen het 24-uren formaat en 12-uren formaat.
7. 7. Tik op **Selecteer datum formaat** om te bepalen hoe de datum wordt weergegeven op uw mobiele telefoon.

DISPLAY INSTELLEN

Helderheid van display aanpassen

1. Op het scherm **Instellingen** klik op **Beeldscherm > Helderheid**.
2. Sleep de schuifregelaar naar links om het scherm donkerder te maken, of naar rechts om het helderder te maken.
3. Tik op **OK** om de aanpassing op te slaan.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Als uw mobiele telefoon niet actief is gedurende enkele minuten, zal het scherm zichzelf uitschakelen om de batterij te sparen. Om een langere of kortere tijd in te stellen voor de schermverlichting doet u het volgende:

1. Op het scherm voor **Instellingen** klik op **Beeldscherm > Beeldscherm timeout**.
2. Selecteer de gewenste duur van de schermverlichting.

BELTONEN INSTELLEN

Stille modus gebruiken

1. Op het scherm **Instellingen** tikt u op **Geluid**.
2. Selecteer het hokje voor de **Stille modus**. Dan worden alle geluiden uitgeschakeld, behalve deze van de media en de alarmen.

Volume beltoon aanpassen

U kunt het belvolume aanpassen als u zich in het beginscherm of in gelijk welk toepassingsvenster bevindt (behalve tijdens een gesprek of tijdens het afspelen van muziek of video's).

Druk op de volume-toetsen om het beltoon volume te regelen naar wens.

Het beltoon volume kan ook geregeld worden in het scherm voor instellingen.

1. In het scherm **Instellingen** klikt u op **Geluid > Volume > Beltoon**.
2. Sleep de schuifregelaar naar links om het volume zachter te zetten, of naar rechts om het luider te zetten.
3. Tik op **OK** om de aanpassing op te slaan.

Op het scherm voor het **Volume** kunt u kiezen voor **Gebruik belvolume voor mededelingen**, U kunt het **Volume voor de mededelingen** afzonderlijk instellen.

Mediavolume aanpassen

Bij het afspelen van muziek of het bekijken van video's, drukt u op de volumetoetsen om het geluid aan te passen.

U kunt het geluid ook aanpassen in het instellingscherm.

1. Op het scherm voor **Instellingen** klik op **Geluid > Volume > Media**.

2. Sleep de schuifregelaar naar links om het volume zachter te zetten of naar rechts om het luider te maken.
3. Tik op **OK** om de aanpassing op te slaan.

Beltoon van mobiele telefoon wijzigen

1. Op het scherm voor instellingen, klik op **Geluid > Beltoon telefoon**.
2. Tik op de gewenste beltoon en klik op **OK**.

Opmerking: De beltoon wordt afgespeeld, indien geselecteerd

Uw telefoon laten vibreren bij inkomende oproepen

1. Op het scherm voor instellingen, klikt u op **Geluid > Vibreren**.
2. In het beeldschermmenu kunt u kiezen tussen **Altijd**, **Nooit**, **Enkel in stille modus mode**, of **enkel indien niet stille modus**.

TELEFOONDIENSTEN INSTELLEN

Oproepinstellingen aanpassen

Uw service aanbieder voor mobiele telefonie biedt verschillende diensten aan, zoals oproepen verder leiden, wachten, vaste nummers en voicemail. Vele van deze diensten kunt u zelf naar wens aanpassen.

Op het scherm **Instellingen** klikt u op **Oproep instellingen** om uw belfuncties aan te passen.

Data roaming aanschakelen

1. Op het scherm **Instellingen** klikt u op **Draadloos & netwerken > Mobiele netwerken**.
2. Selecteer **SIM1** of **SIM2**, en selecteer dan het hokje **Data roaming**

Opmerking: Aan de toegang tot gegevens tijdens roaming kunnen extra kosten verbonden zijn. Informeer bij uw dienstenaanbieder voor draadloze verbindingen over tarieven voor data roaming

Data service uitschakelen

1. Op het scherm **Instellingen** klikt u op **Draadloos & netwerken > Mobiele netwerken**.
2. Selecteer **SIM1** of **SIM2**, en deselecteer het hokje **Data actief**.

UW MOBIELE TELEFOON BESCHERMEN

Uw SIM -kaart PIN activeren.

1. In het scherm voor de **Instellingen** klik op **Locatie & veiligheid > SIM/USIM -kaartslot instellen**.

2. Selecteer **SIM1** of **SIM2**, selecteer dan het hokje **SIM/USIM-kaart vergrendelen**
3. Gebruik het toetsenbord om de SIM-kaart PIN in te vullen, dan tikt u op **OK**.
4. Om de SIM kaart PIN te wijzigen, tikt u op **Wijzig SIM/USIM PIN**.

Opmerking: U kan steeds noodnummers bellen met uw mobiele telefoon.

Bescherm uw mobiele telefoon met uw beeldscherm-slot

Om uw gegevens beter te beveiligen, sluit u het scherm best af en/of zorg voor een ontgrendelpatroon, elke keer dat uw mobiele telefoon wordt ingeschakeld of ontwaakt uit de slaapstand.

1. Op het scherm voor **Instellingen** klik op **Locatie & veiligheid > Beeldscherm-slot instellen > Patroon**.
2. Op het scherm om het ontgrendelingspatroon te wijzigen, klikt u op **Volgende**.
3. Verbind ten minste vier punten in een verticale, horizontale en/of diagonale richting, en til uw vinger van het scherm wanneer u klaar bent. U moet met uw vinger op het scherm bewegen om het patroon te maken en niet enkel op afzonderlijke punten drukken.
4. Uw mobiele telefoon maakt een opname van het patroon. Tik op **Verder gaan**.
5. Als het scherm naar voren komt, maakt u de beweging om te ontgrendelen, dan klikt u op **Bevestigen**.
6. Het hokje **Gebruik zichtbaar patroon** uitvinken als u niet wilt dat het ontgrendelingspatroon weergegeven wordt op het scherm als u het ontgrendeld.

Om uw ontgrendelingspatroon te wijzigen, tikt u op **Locatie & veiligheid > Beeldscherm-slot wijzigen**.

APPLICATIE MANAGER

Bekijken van een geïnstalleerde applicatie

1. Op het Instellingen scherm, klikken op **Applicaties > Applicaties beheren**.
2. Voer een van de volgende processen door in de applicatielijst:
 - Tik op , en vervolgens **Sorteren op grootte**. Tik dan op een applicatie om de details te bekijken.
 - Selecteer **Gedownload, Actief, Alle**, of **Op SD-kaart** vanuit het optie menu. Tik dan op een applicatie om de details te bekijken.
 - Tik dan op een applicatie om de details meteen te bekijken.

Geïnstalleerde applicatie verwijderen

1. Op het scherm **Instellingen** tikt u op **Applicaties > Beheren applicaties**.
2. Tik op een applicatie en dan op **De-installeren** om de applicatie te verwijderen van uw mobiele telefoon.

Manieren om uw telefoongeheugen te beheren

- Verplaats bestanden en e-mail attachments naar de SD-kaart.
- In **browser**, verwijdere alle tijdelijke internetbestanden en browserinformatie.
- Gedownload programma's verwijderen die u niet meer gebruikt.
- Uw mobiele telefoon resetten.

RESETTEN VAN UW MOBIELE TELEFOON

Back-up maken van Mijn instellingen

U kunt de instellingen van uw mobiele telefoon opslaan op de servers van Google met uw Google account. Als u uw mobiele telefoon vervangt, worden de instellingen die u hebt opgeslagen nu ook bewaard op uw nieuwe mobiele telefoon de eerste keer dat inlogt in uw Google account.

1. Op het scherm voor de **Instellingen** klikt u op **Privacy**.
2. Selecteer het hokje **Mijn gegevens opslaan**.

Fabrieksgegevens opnieuw activeren

Als u uw telefoon opnieuw naar de instellingen brengt die werden geconfigureerd in de fabriek, zullen al uw persoonlijke gegevens uit het interne telefoongeheugen, waaronder informatie over uw Google-account, andere accounts, uw systeem en applicatie-instellingen en alle gedownloade toepassingen worden gewist. Met het resetten van de telefoon worden het systeem en software-updates die u hebt gedownload of bestanden op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto's niet verwijderd.

1. Via **Instellingen** klikken op **Privacy > Fabrieksgegevens opnieuw activeren**.
2. Als u dit gevraagd wordt, klikt u op **Telefoon resetten**, en tik dan op **Alles wissen**. De mobiele telefoon zet nu de instellingen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en wordt daarna opnieuw opgestart.

T180 Barrier

USER MANUAL





YOUR MOBILE PHONE

Mobile Phone View




- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Power key | 9 Send key |
| 2 Earpiece | 10 Menu key |
| 3 Front Camera | 11 Search key |
| 4 Proximity sensors | 12 Back key |
| 5 Volume control keys | 13 Headset jack |
| 6 Capture key | 14 Charging/Data interface |
| 7 End key | 15 Camera |
| 8 Home key | 16 Speaker |

Key functions

Power key	<ul style="list-style-type: none"> • Press to turn on your mobile phone • Press and hold to open the Phone Options menu. • Press to lock the screen when your mobile phone is on.
 Send key	Press to go to the Call log screen
 End key	Press to end a call
 Back key	<ul style="list-style-type: none"> • Press to return to the previous screen. • Press to exit any application you are running.
 Menu key	Press to open the menu on an active screen.

GETTING STARTED WITH YOUR MOBILE PHONE

Installing the SIM Card

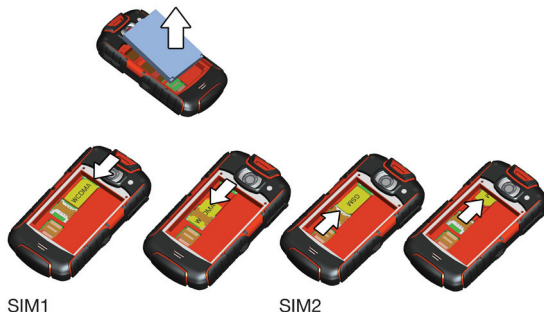

1. Remove the battery cover carefully. Use a screwdriver to loosen the screws.
2. Insert the SIM card as shown in the diagram and close the battery door.
3. Use the Screwdriver carefully and do not overwind the screws.

Note: When inserting the SIM card, ensure that the golden contact faces downward. Card slot 1 supports WCDMA and GSM networks while card slot 2 supports only GSM networks. If you want to use a SIM card supporting WCDMA networks on your phone, insert the card in card slot 1 for better services.

POWERING ON OR OFF YOUR MOBILE PHONE

Powering On Your Mobile Phone

Press the Power key. The first time you power on your phone, you will be asked to sign in to your account and set up your mobile phone.

Note: You must enter your PIN before using the mobile phone.

Powering Off Your Mobile Phone

1. Press and hold the Power key to open the **Phone options** menu.
2. Touch **Power off**.
3. Touch **OK**.

Using the Touchscreen

- **Touch:** Use the touch of your fingertip to select an item, confirm a selection, or start an application.
- **Touch and hold:** Touch an item with your fingertip and continue to press down until your mobile phone responds.
- **Flick:** Move your finger across the screen either vertically or horizontally. For example, flick left or right to switch between pictures, movies, records etc.
- **Drag:** Touch and hold the desired item with your finger. Drag the item to any part of the screen. You can drag an icon to move or delete it.

Rotating Your Mobile Phone Screen

The orientation of most screens will rotate with the phone as you turn it from upright to sideways and back again.

LOCKING AND UNLOCKING THE SCREEN


Locking the Screen

When your mobile phone is on, press the Power key to lock the screen. When the screen is locked, you can still receive messages and calls.


Note: If you leave your mobile phone unused for a while, the screen will lock automatically.

Unlocking the Screen

Press the Power key to activate the screen. Then drag the lock icon up or down to unlock the screen.

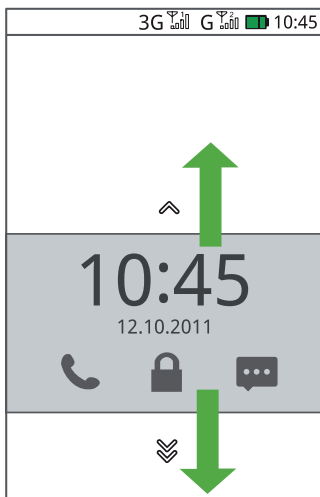



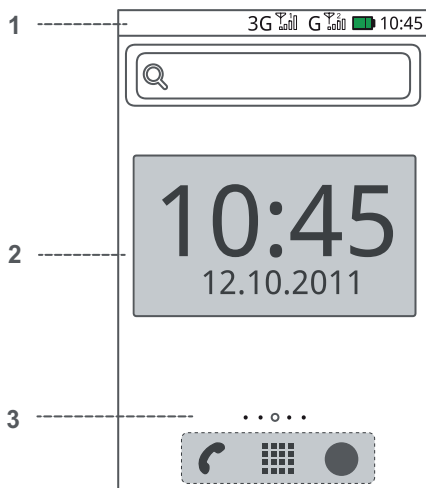




















SCREEN LAYOUT



- 1 Notification bar:** Displays notifications and status icons for your mobile phone. Flick down to open the notification panel.
- 2 Display area:** Shows the date and time
- 3 Identification dots:** Indicate the number of screens in the horizontal direction. The yellow dots show the position of the current screen on the Home screen.

NOTIFICATIONS AND STATUS INFORMATION

Notification and Status Icons

	Call in progress		Call in progress using Bluetooth device
	Missed call		New calendar reminder
	More undisplayed notifications		Preparing microSD card
	Roaming		Signal strength
	Airplane mode		Bluetooth on
	Connected to another Bluetooth device		Connected to a Wi-Fi network
	Speaker on		Sound off
	Vibrate mode		Microphone off
	Battery full		Battery very low
	Battery is charging		Music playing
	Alarm set		New email
	New message		

Notification Panel

Your mobile phone will notify you when you receive a new message or there is an incoming event. The notification panel also informs you about alarms and settings — for example, when **Call forwarding** is activated. Open the notification panel to see who the wireless network operator is, or to view a message, reminder, or event notification.


EN

Opening the Notification Panel

When a new notification icon appears, touch and holds the notification bar, and then flicks down to open the panel.

1. When a new notification icon appears, touch and holds the notification bar, and then flicks down to open the panel.
2. On the notification panel, you can do the following:
 - Touch a notification to open the related application.
 - Touch **Clear** to clear all notifications.

Closing the Notification Panel

Touch and hold the bottom of the panel. Then flick up or touch  to close the notification panel.

Adding a New Screen Item

1. Touch and hold a blank area on the Home screen until the **Add to Home screen** menu is displayed.
2. Select an item to add it to the Home screen.

Moving a Screen Item

1. Touch and hold an icon on the Home screen until the icon expands in size and the mobile phone vibrates.
2. Without lifting your finger, drag the icon to the desired position on the screen, and then release it.

Removing a Screen Item

1. Touch and hold an icon on the Home screen until the icon expands and the mobile phone vibrates.
2. Without lifting your finger, drag the item to the trash can.
3. When the item turns red, release your finger to remove it from the Home screen.

Widgets

A widget lets you preview or use an application. You can stick widgets to your desktop as icons or preview windows. Several widgets are installed on your phone by default. More widgets can be downloaded from Android Market.

To add a widget to the Canvas:

1. Touch and hold a blank area on the Canvas screen.
2. In the displayed menu, select **Widgets**.
3. Touch your desired **widget**.

FOLDERS

Creating a Folder

1. Touch and hold the screen to open the **Add to Home screen** menu, and then select **Folders**.
2. Choose one of various folder types to create a folder of that type.
3. Touch a folder to open it. When the folder is open, touch the top right icon or Back key to close it.

***Note:** When the move mode is activated, items expand and the phone vibrates.*

Renaming a Folder

1. Touch a folder to open it. Then touch and hold the title bar of the folder to open the **Rename folder** dialog box.
2. Enter the new folder name, and then touch **OK**.

USING A MICROSD CARD

EN

Installing the microSD Card



1. Remove the battery cover carefully. Use a screwdriver to loosen the screws.
2. Insert the microSD card as shown in the diagram and close the battery door.
3. Use the Screwdriver carefully and do not overwind the screws.

Note: When inserting the microSD card, make sure that the gold contacts face towards the front of the phone.


Using the microSD Card as USB Mass Storage

To transfer all your favorite music and pictures from your PC onto your mobile phone's microSD card, set the microSD card as USB mass storage.

1. Connect your mobile phone to your PC with the USB cable.
2. Touch **Mount microSD card to your computer** in the dialog box that opens to confirm that you want to transfer files. Your PC will detect the microSD card as a removable disk. You can now transfer files from your PC to your microSD card.

Removing the microSD Card

EN

1. Touch  > Settings.
2. Scroll down the screen, and then touch **SD card & phone storage > Unmount SD card**.
3. Touch **OK** to remove the microSD card.


PHONE CALL

To make a phone call, you can dial a number or touch a number in your contacts list, on a Web page, or from a document that contains a phone number. When you are on a call, you can either answer incoming calls or send them to your voicemail box. You can also set up conference calls with several participants.


Note: Your phone is Dual-SIM, Dual-Standby. When you are in a call using one SIM card, the other SIM card is out of service and you cannot use it to receive other calls.

Making a Call

To make a call, you can use the **Phone** application, or select a number from **Contacts** or **Call Log**.


When you are on a call, you can press  to return to the Home screen and use other functions. To return to the calling screen, flick the notification bar down and touch Current call.

Dial Pad call


1. Touch  > **Phone** to display the dialer.
2. Touch the appropriate numeric keys to enter the phone number.
3. Touch **SIM1** or **SIM 2** to initiate the call.

During a call, flick up the **Show dial pad** tab to enter other numbers on the dial pad.

Call from Contacts

1. Touch  > **Contacts** to display the contact list
2. In the list, touch the contact you want to call.
3. Touch **Call** and then select **SIM1** or **SIM2** to dial the phone number.

Making a Call from Call log

4. Touch  > **Phone** > **Call Log** to display the call log.
5. Touch the contact you want to call.

If you touch and hold the log entry, the options menu will open

ANSWERING AND REJECTING A CALL

Answering an Incoming Call

When you receive a phone call, the incoming call screen opens with the caller ID and information about the caller that you have entered in **Contacts**.


Press  to answer the call.

Ending a Call

Press End call to hang up.

Rejecting an Incoming Call


Drag up or press  to decline the call.

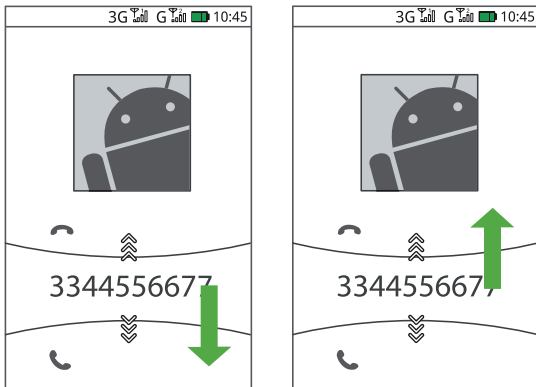

OTHER OPERATIONS DURING A CALL

Switching Between Calls

If you receive a new call while you are already on a call, you can switch between the two calls.


1. While you are on two calls, press , and then touch **Swap calls**.
2. The current call is placed on hold and you are connected to the other call.

Using Call log

The **Call log** contains a list of calls that you have dialed, received, or missed. You can use the call log to find a recently called number or add an incoming number to your contact list.

Adding an entry to Contacts

EN

1. Touch  > **Contacts** > **Call log** to display the call log.
2. Touch and hold the entry you want to add.
3. Touch **Add to contacts** in the options menu.
4. Touch **Save** as new or scroll through the contact list and touch an existing contact name.

Using the Flight Mode

Some locations may require you to turn off your phone, wireless connections. Rather than powering off your phone you can place it in Flight mode.



1. Press and hold the power key.
2. Touch Flight mode in the options menu.

CONTACTS

Save and manage information as phone numbers or addresses of your contacts.


Opening the Contacts

How to start adding contacts to your mobile phone:


1. Touch  > **Contacts**.
2. Press , and then touch the **Contacts** tab.
3. All of your contacts are displayed alphabetically in a scrolling list.

Importing Contacts from a SIM Card

When you open the Contacts application for the first time, you are asked whether to import contacts from the SIM card to your phone. Select **OK** to import the contacts, or **Cancel** to import them later.

1. In the contacts list, touch  > **Import/Export**.
2. Touch **Import from USIM/SIM card**. Select the import style and wait for the SIM card contents to be loaded.
3. Select the check box of the contact you want to import.
Touch  on the top right corner.
4. Touch **Yes** to add the contact.

Adding a Contact


1. In the contacts list, press , and then touch **new contact**.
2. Select Phone or SIM card
3. Enter the contact's name, and then add any detailed information such as phone number or address.
4. When you are finished, touch **Save** to save the contact information.

Adding a Contact to Your Favorites

To add a contact to your favorites proceed as follows:


- Touch and hold the contact you want to add to **Favorites**. Then touch **Add to favorites**.
- Touch a contact, and then touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

Searching for a Contact

1. Press  to search in the contact list
2. Enter the contact name.

The matching contact are displayed in alphabetic order

Edit a Contact

1. Whilst In the contacts list, touch and hold the contact to edit and then touch **Edit contact** in the options menu. You can also press , and then touch **Edit contact** while viewing the contact's details.
2. Touch a category of contact information to enter that kind of information about your contact.
3. Make the desired changes to the contact information, and then touch **save**. To **cancel** all changes you made to the contact information, touch **cancel**.

Communicating with Your Contacts

From the **Contacts** or **Favorites** tab, you can quickly call or send a text (SMS) or multimedia message (MMS) to a contact's default phone number. You can also open details to view a list of all the ways you can communicate with that contact.

Communicating with a Contact


1. In the contacts list, touch the contact that you want to communicate.
2. In the contact's details screen, touch **Message** or **Call Log** to send message or make a call.

Deleting a Contact

1. In the contacts list, touch and hold the contact that you want to delete, and then touch **Delete contact** in the options menu.
2. Touch **OK** to confirm that you want to delete the contact.

USING THE ONSCREEN KEYBOARD


Displaying the Keyboard Panel

Open the keyboard as follows: Touch the space where you want to write text to display the keyboard. Press  to hide the keyboard.

Choosing an Input Method

1. On the text screen, touch and hold the space where you usually write your text until the **Edit text** menu is displayed.
2. Touch **Input method**.
3. Select the input method.
4. Touch the text field again; the keyboard panel will be displayed automatically.

Using the Android Keyboard

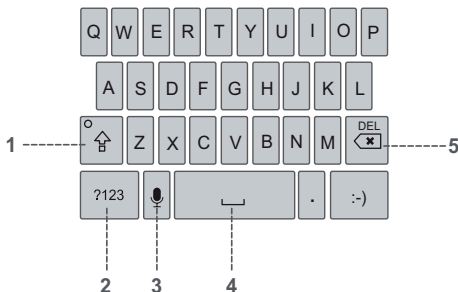


- 1 Touch to change from uppercase to lowercase.
- 2 Touch to change from text mode to symbol/ number mode. Touch again to change back.
- 3 Touch to turn on voice input.
- 4 Touch to insert a space in your text.
- 5 Touch to delete a character to the left of the cursor. Touch and hold to delete all characters to the left of the cursor.

Using the Landscape Keyboard

If you find the keyboard inconvenient or difficult to use, turn your mobile phone sideways. The screen will display the keyboard in landscape orientation, providing you with a wider keyboard layout.

Customizing Keyboard Settings



Touch  > Settings > Language & keyboard > Android keyboard to customize the Android keyboard settings.

Vibrate on key press	Select to have the phone vibrate briefly each time you touch a key on the onscreen keyboard.
Sound on key press	Select to play a brief sound each time you touch a key on the onscreen keyboard.

Auto capitalization	Select to have the onscreen keyboard automatically capitalize the first letter of the first word after a period, the first word in a text field, and each word in name fields.
Quick fixes	Select to activate auto spelling correction as you type.
Show suggestions	Select to show suggested words in a strip above the onscreen keyboard as you type.
Auto complete	Select to automatically enter a suggested word, highlighted in orange in the strip above the keyboard, when you enter a space or punctuation.

MESSAGING: SMS and MMS


Opening Messaging

1. Touch  on the Home screen.
2. Touch  > Message.



Creating and Sending a Text Message

1. Touch > Message, touch the icon on the top left.
2. Enter a phone number in the To field, or touch + to select a contact from **Contacts**. As you enter the phone number, matching contacts appear. You can touch a suggested

recipient or continue entering the phone number.

3. Touch the text box to start entering your message. If you press  while composing a message, it is saved as a draft in your message list. Touch the message to resume composing it.
4. Once you are done, select **SIM1** or **SIM2**. The message list opens, and your name appears in the list, followed by the message you just sent. Responses appear in the window. As you view and send additional messages, a message thread is created.

Creating and Sending a Multimedia Message

1. Touch  > Message, touch the icon on the top left.
2. Enter a phone number in the **to** field, or touch + to select a contact from **Contacts**.
3. Touch the composition text box to start entering your message.
4. Press  to display the options panel, touch **Add subject** to add the message subject. Your mobile phone is now in multimedia message mode.
5. Touch the icon to the right of the composition text box; you can add a picture, music, or video file.
6. When the message is ready to be sent, select **Sim1** or **Sim2** to send.

Adding a Slideshow

If you want to attach more than one file to your message, use the Slideshow option.

1. On the message editing screen, touch the icon to the right to display the options panel.
2. Touch **Slideshow**, and then select a slide to start editing it.

3. Touch **Add slide** to add more slides. You can touch the yellow arrow icons to switch between slides.
4. Touch **Done** to finish composing your message and return to the multimedia message screen.
5. To alter your multimedia message, touch **Edit** on the multimedia message screen. When the message is ready to be sent, select **Sim1** or **Sim2** to send.

Opening and Viewing a Multimedia Message

1. In the message list, touch the message thread to open it.
2. Touch the multimedia message to view the message.
3. Flick up or down to view the previous or next slide.

Replying to a Message

1. In the message list, touch a text or multimedia message thread to open it.
2. Touch the text box to compose your message, and then select **Sim1** or **Sim2** to send.

Customizing the Message Settings


In the message list, press , and then touch **Settings** to customize the message settings.

MESSAGING: EMAIL



Your mobile phone puts email at your fingertips, too. Using your Email application, you can add versions of popular email services to your phone. These types of email accounts are known as POP3 or IMAP.

Adding an Email Account

When using the Email application for the first time, you must configure your email account. The Email setup wizard helps you set up your account for many popular email systems, so you can read and work with the same email that you do on a computer in a web browser, or with another email application.

1. Touch  > Email.
2. To customize your email settings, answer the onscreen prompts, and then touch **next**; or touch **Manual setup** if you want to set the mail server yourself. If you touch **Manual setup**, contact your email service provider for the parameters required for your account if you don't know what they are.
3. Enter the name for your account and the name you want other people to see when they receive an email from you.
4. Touch **Done**. Your mobile phone starts your email messages from your email account on the web and you can start using the phone to send and receive messages. After the initial setup, your email application opens to display the contents of your Inbox.

Adding Other Email Accounts




1. After creating your initial email account, press  on the Inbox screen, and then touch **Accounts** to access the accounts screen.
2. Press  on the accounts screen, and then touch **Add account** to create another email account. When adding a subsequent email account, you can also select the option to use the new account to send all outgoing messages.

Viewing an Email Message

1. On the accounts screen, touch the email account you want to use.

2. Access a folder, and then touch the message that you want to view.

Creating and Sending an Email Message

1. On the accounts screen, touch the email account you want to use.
2. On the Inbox screen, press , and then touch Compose in the options panel.
3. In the To field, enter the name or the email address.
4. Write the subject and email. To send an attachment with the message, press , and then touch **Add attachment**.
5. When you are finished, touch **Send**. If you are not ready, touch **Save as draft** or press  to save the message as a draft.

EN

Deleting an Email Account


1. On the accounts screen, touch and hold the email account you want to delete.
2. Touch **Remove account**.
3. Touch **OK**.

Changing Email Account Settings

You can change a number of settings for an account, including how often you check for emails, how you are notified of a new mail, and details about the servers the account uses to send and receive mails.

***Note:** Your account's incoming and outgoing settings depend on the kind of email service for your account: IMAP or POP3. You can enter the necessary details manually, although you will typically need to contact your email service provider to determi-*


ne the right settings for the account.

1. Touch  > **Email**.
2. On the accounts screen, touch and hold the email account you want to change.
3. Touch **Account settings**.
4. Change **General settings**, **Notification settings**, **Server settings** or **Messages storage settings**.

GETTING CONNECTED: GPRS/3G


Your mobile phone will be automatically configured to use your wireless service provider's GPRS/3G/EDGE service (if available) when you turn on the phone for the first time. Note that the SIM card must be inserted.

Checking the Network Connection

1. Touch  > **Settings**.
2. Touch **Wireless & networks** > **Mobile networks**.
3. Select **SIM1** or **SIM2**. Touch **Network Mode** to check the network connection.

Your mobile phone will automatically read the access point of the SIM card. For this reason, do not change the parameters of the access point; otherwise, you might not be able to access network sources.


Turning on the Data Service

1. Touch  > **Settings**.
2. Touch **Wireless & networks** > **Mobile networks**.
3. Select **SIM1** or **SIM2**. Touch the **Data enabled** check box to turn on the data connection.



GETTING CONNECTED: WI-FI

Wi-Fi gives you wireless Internet access. To use Wi-Fi on your mobile phone, you need to have an access to wireless access points (hotspots). Obstacles that block the Wi-Fi signal will reduce its strength.

Connecting to a Wireless Network

1. After turning on Wi-Fi, touch  > **Settings**.
2. Touch **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**. You will see a list of detected Wi-Fi networks in the **Wi-Fi networks** section.
3. Touch a Wi-Fi network to connect to it.
 - If you select an open network, you will be automatically connected to the network.
 - If you select a network that is secured with Wired Equivalent Privacy (WEP) and connect to it for the first time, enter the password, and then touch **Connect**. If you connect to a secured wireless network that you have already used, you will not be prompted to enter the password again unless you reset your mobile phone to its default settings.

Opening the Browser


1. Touch  > **Browser** to go to the default home page.
2. Open the browser options menu and perform one of the following operations, press  :
 - **New window:** Touch to open a new window.
 - **Bookmarks:** Touch to display bookmarks.
 - **Windows:** Touch to go to the web preview screen. You can switch to another web page or open a new web page on this screen.
 - **Refresh:** Touch to refresh the current page.

- **Exit:** Touch to exit the web page.
- **More:** Touch to open other menus and perform operations such as selecting text, downloading, or setting options.


Opening a Web Page

1. In a browser window, touch the URL field at the top of the screen.
2. Use the keyboard to enter the web page address.
3. As you enter the address, matching web page addresses will appear on the screen. If you see the address you want, touch it and go directly to that web page, or when you complete entering the address of the web page you want, touch the icon to the right to open the web page.


Setting a Home Page

1. In a browser window, press .
2. Touch **More > Settings > Set home page**.
3. Enter the address of the desired home page, and then touch **OK**.


Adding a Bookmark

1. In a browser screen, go to the web page you want to save as a bookmark.
2. Press , and then touch **Bookmarks > Add**. The add bookmark screen opens.
3. Edit the bookmark name as needed and then touch **OK**.

Opening a Bookmark

1. In a browser window, press , and then touch **Bookmarks**. On the **Bookmarks** screen, touch the **History** tab to view the pages you have visited. Or touch the **Most visited** tab to view the Pages you have visited most frequently.
2. Touch the bookmark of the website you want to open.

Customizing the Browser Settings


Customize the browser to suit your browsing style. Use Browser to set page content, privacy, and security preferences. In the browser screen, press , and then touch **More > Settings**.

GETTING CONNECTED: BLUETOOTH

Your mobile phone has Bluetooth, which allows you to create a wireless connection with other Bluetooth devices so you can share files with your friends, talk hands-free with a Bluetooth headset, or even transfer photos on your phone to your PC.

***Note:** If you are using Bluetooth, remember to stay within 10 meters of other Bluetooth devices. Be aware that obstacles like walls or other electronic equipment may interfere with your Bluetooth connection.*

Turning On Bluetooth

1. Touch  > **Settings**.
2. Touch **Wireless & networks**, and then select the **Bluetooth** check box to turn on Bluetooth. When Bluetooth is turned on; the Bluetooth icon appears in the notification bar.
3. Touch **Bluetooth settings**, and then select the **Discoverable** to make your mobile phone visible to other Bluetooth devices.

Pairing and Connecting a Bluetooth Device

Your mobile Bluetooth lets you do the following:


- **Hands Free Profile (HFP):** allows you to use a hands-free Bluetooth device.
- **Headset Profile (HSP):** allows you to use a mono Bluetooth

headset.

- **Object Push Profile (OPP):** allows you to transfer files through Bluetooth.
- **Advanced Audio Distribution Profile (A2DP):** allows you to use a stereo Bluetooth headset.
- **A/V Remote Control Profile (AVRCP):** allows you to control what plays through the Bluetooth headset remotely.


NE

Before you use Bluetooth, you need to pair your mobile phone with another Bluetooth device as follows:


1. Ensure that the Bluetooth function on your mobile phone is enabled.
2. Touch  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**. Your mobile phone will then scans for Bluetooth devices in range (or touch **Scan for devices** to scan for Bluetooth devices).
3. Touch the device you want to pair with your mobile phone.
4. Enter the pairing password to complete the connection.

Sending Files via Bluetooth

With Bluetooth, you can share pictures, videos, or music files with your family and friends. To send files via Bluetooth, do as follows:

1. Touch  > **File Manager** to open the file manager.
2. Touch and hold the file to be sent. The active options menu is displayed.
3. Touch **Share**, and then touch **Bluetooth** to select a paired device.

Disconnecting or Unpairing a Bluetooth Device

4. Touch  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**.
5. Navigate to the **Bluetooth devices** section, and then touch and hold the connected device. You can also just touch a connected device to disconnect it.
6. Touch **Disconnect** or **Unpair** to disconnect the device.

MULTIMEDIA



EN

Your mobile phone also provides you with a multitude of entertainment possibilities. You can take photos, create videos and audio clips, and download and listen to music.


Taking Photos and Recording Videos

The camera is a combination of camera and camcorder that you can use to shoot and share pictures and videos.

Opening Your Camera

1. Touch  > **Camera** to open the camera. The camera opens in landscape mode, ready to take a picture or shoot a video.
2. Press  on the picture capture screen to close the camera.

Capture Screen

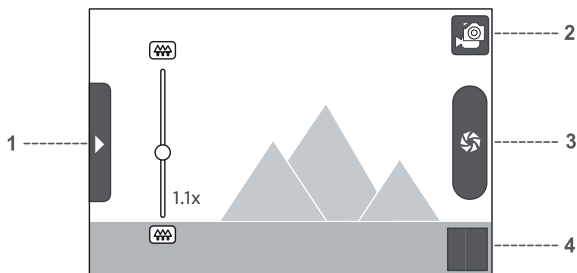


On the capture screen, touch the screen to show the zoom in or out controls.

- 1 Touch to open the settings panel.
- 2 Touch to take a photo or shoot a video.
- 3 Touch to shoot videos (camcorder mode) or take photos (camera mode).
- 4 Thumbnail of last photo. Touch to preview the photos or videos.

Taking a Photo

1. Open your camera and switch to the camera mode.



2. If necessary, open the settings panel to change the camera settings. The preview changes as you change the settings.
3. Compose your photo within the photo capture screen.
4. Touch and hold  to take your photo.

The photo you just took is displayed for a moment. You can take another photo or preview your photos.

Viewing Your Photos

1. After taking a photo, a thumbnail of the photo you have just taken is shown in the bottom right corner of the Capture screen. Touch the thumbnail to view it.
2. Touch the onscreen button to do any of the following:
 - Touch **Delete** to delete the photo.
 - Touch **Share** to send the photo in a message or post it online.
 - Touch **More > Set as** to set the photo as a wallpaper or a contact icon.
3. If you want to view more photos, touch the screen, and then flick right or left.

Making a Video

1. Open the camera, and then switch to camcorder mode.
2. If necessary, open the settings panel to change the camcorder settings.
3. Frame the scene which you want to start your video.
4. Touch  to start recording a video. The camcorder starts shooting the video.
5. Touch  to stop shooting. You can shoot another video or preview your videos.


Viewing Your Videos

After recording a video, a thumbnail of the video you have just recorded is shown in the bottom right corner of the Capture screen. Touch the thumbnail to view it.

Using the Gallery

Your **Gallery** application can automatically search for pictures and videos on the microSD card. Use **Gallery** to sort photos and videos into folders, view and edit pictures, watch videos, and set a picture as wallpaper or as a photo for a contact.


Opening the Gallery

1. Touch  > **Gallery** to open the viewer.
2. Touch a folder to view the pictures or videos inside.

Viewing a Picture

1. In the **Gallery**, touch the folder that contains the pictures you want to view.
2. Touch the picture to view it in full-screen mode. When viewing a picture in full-screen mode, flick the picture left or right to view the previous or next picture.
3. Touch the screen.
4. Then the zoom panel appears. You can zoom in or zoom out on the picture.

Rotating a Picture

5. When viewing a picture, press  to display the operations panel.
6. Touch **More**.
7. Select either **Rotate Left** or **Rotate Right**. The picture is saved with the new orientation.


Enjoying Music

You can download music files to your PC and copy the files to your microSD card so you can listen to music on your mobile phone.

Copying Music to the microSD Card

1. Connect the phone to your computer with a USB cable and mount the microSD card.
2. On the PC, navigate to the USB drive and open it.
3. Create a folder in the root directory of the microSD card.
4. Copy the music from your computer to the folder you have created.
5. After copying music, remove or eject the drive as required by your PC's operating system.
6. Disconnect the mobile phone from the PC.

Opening the Media Library

Touch  > Music to display the media library. The **Music** application organizes your music files by storage location. It contains four tabs: **Artists**, **Albums**, **Songs** and **Playlists**.

Playing Music

1. Touch a category on the music library screen.
2. Touch the song you want to play.

Music Player Screen



- 1 Touch to turn the shuffle on or off.

- 2 Touch to control the music.
- 3 Touch to set the repeat mode.

Adding Music to a Playlist

1. Touch a category on the music library screen.
2. In the list that appears, use the Navigator key to select the song you want to add to the playlist.
3. Touch and hold the song, and then touch Add to playlist in the options menu.
 - Touch **Current playlist** to add the song to an existing playlist.
 - Touch **new playlist** to create a playlist and add the song to it.


Playing a Playlist

1. Touch the **Playlists** tab on the music library screen.
2. Touch and hold the playlist you want to play.
3. Touch **Play** to play the playlist.


FM Radio

FM Radio lets you listen to FM radio stations. Since FM Radio uses the provided wired stereo headset as the antenna, connect the headset first to the audio jack of your phone before you open the application.

Opening the FM Radio

1. Touch  > **FM Radio** to open the application.
2. The FM Radio will automatically scans for available FM channels, saves them as presets, and plays the first FM channel found.

Tuning the FM Radio

Open the **FM Radio** application, and then press  to do the following:

- Touch **Panel Color**, and then select the color you want.
- Touch **Auto Search** to scan automatically for available FM channels.

EN

GOOGLE SERVICES

If switched on your mobile phone for the first time and want to enter Google services (as **Talk**, **Gmail**, or **Market**), you will be asked to sign in to your Google account.

***Note:** Ensure that your mobile phone has an active data connection (3G/GPRS) before you sign in to your Google account. If you already have a Google account, touch **Sign in** and enter your username and password.*

Creating a Google Account

If you do not have a Google account, you can create one:

1. After reading the setup information, touch **next**.
2. Touch **Create**.
3. Enter a first name, last name, and user name for your Google account, and then touch **Next**. The mobile phone will connect to the Google server to check whether the username is available. If the username you entered is already in use, you will be prompted to choose another one or select one from a list.
4. Enter and confirm your Google account password.
5. Select a security question from the drop down menu, and then enter the answer.
6. Touch **Create**.


7. When the **Google Terms of Service** screen appears, touch **I agree, Next**.
8. Enter the characters that appear on the screen, and then touch **Next**.

Using Gmail


Gmail is Google's web-based email service. When you first set up your phone, you may have configured it to use an existing Gmail account or create a new account. The first time you open the Gmail application on your phone; your Inbox will contain the messages from your Gmail account on the web.

EN




Opening Gmail

Touch  > **Gmail**. The **Inbox** mail list appears. Any emails you decide to keep on your mobile phone will go to your **Inbox** folder.

Switching Between Accounts

1. In the mail list, press , and then touch **Accounts**.
2. Touch the account that contains the email you want to read.


Creating and Sending an Email

1. In the mail list, press , and then touch **Compose**.
2. Enter the message recipient's email address in the "**To**" field. If you are sending the email to several recipients, separate the email addresses with commas. You can add as many message recipients as you want. If you want to send a copy (Cc) or a blind copy (Bcc) of the email to other recipients, press , and then touch **Add Cc/Bcc**.
3. Enter the email subject and write your message. If you want to add a picture attachment, press , and then touch



Attach to select the picture you want to attach.

4. After composing your email, touch **Send**.


Replying To or Forwarding an Email

1. In the mail list, touch the email that you want to reply to or forward, and then touch  on the upper right.
2. Touch **Reply**, **Reply all**, or **Forward**.
3. Do one of the following:
 - If you selected **Reply** or **Reply all**, enter your message.
 - If you selected **Forward**, specify the message recipients and add any additional text you want to include with the forwarded message.
4. Touch **Send**.

Searching for an Email

1. In the mail list, press , and then touch **Search**.
2. Enter the search keywords in the box, and then touch  .

Customizing Your Gmail Settings

1. In the mail list, press , and then touch **More > Settings**.
2. Set the following options:
3. Signature: Touch to enter a signature
 - **Confirm actions:** Select the check box to show a confirmation box when you delete an email.
 - **Batch operations:** Select the check box to show the batch operations feature. This feature lets you archive, delete, or apply a label to multiple emails at the same time.
 - **Clear search history:** Touch to remove the history of previous message searches.
 - **Labels:** Touch to select which Gmail labels to synchronize with your web-based Gmail account.
 - **Email notifications:** Select the check box to show a

notification icon on the notification bar when you receive an email.

- **Select ringtone:** Touch to choose a ringtone for a new email message. A short sample of the ringtone will play when you select it. If you prefer no ringtone to play when you receive a new email message, touch Silent. Then touch OK to confirm your ringtone selection.
- **Vibrate:** Select the check box if you want your mobile phone to vibrate when you receive a new email message.

EN

Using Talk


Talk is Google's instant messaging service. You can use it to communicate in real time with other people.

Opening Talk

Touch  > Talk to open the application.

***Note:** Your Talk account is based on the Google account you set up with your mobile phone.*


Adding a Friend

1. In the friends list, press , and then touch Add friend.
2. Enter the **Talk** instant messaging ID or Google email address of the friend you want to add.
3. Touch **Send invitation**.

Accepting an Invitation


1. If you have invited anyone to chat or if someone else has invited you to chat, this information will appear in the friends list.
2. Touch a pending invitation, and then touch **Accept** or **Cancel**.

Starting a Chat

1. On the friends list screen, touch a friend to open a chat window.
2. Type your message, and then touch **Send**.
3. To close the chat, touch  > **End chat**.

Setting Notifications for New Instant Messages

EN

Whenever you receive an instant message, your mobile phone can play a sound, vibrate, or display an icon. To set up one of these notifications, start in the friends list, and then press . Then touch **Settings**. Now choose from one of the following:

IM notifications	Select the check box to receive a notification when you receive an instant message.
Select ringtone	Touch to choose the ringtone used for a new instant message. To turn the ringtone off, select Silent .
Vibrate	Select the check box to make your mobile phone vibrate when you receive a new instant message.

Signing Out of Talk


In the friends list screen, press , and then touch **Sign out** to quit **Talk**.

Using Maps


Maps lets you find your current location, view real-time traffic conditions (depending on availability), and get detailed directions to various destinations on a satellite, traffic, or other kind of map.

Enabling Location Source


Before you open Maps to find your location or search for places of interest, you must enable „location source“.

1. Touch  > **Settings**.
2. Touch **Location & security**.
3. In the **My Location** section, select the **Use wireless networks** check box, **Use GPS satellites** check box, or both.

Opening Maps

Touch  > **Maps** to open the application.


Searching for Places of Interest

1. On the map, press , and then touch **Search**.
2. Enter the place you want to search for in the search box, and then touch the Search icon.
3. Your search results will then be displayed. Touch a place you are interested in and the application will show where it is on the map.

Getting Directions

1. While viewing a map, press , and then touch **Directions**.
2. Enter the starting point in the first text box, and then enter

your destination in the second text box.


3. Touch the icon for car, public transit, or walking directions.
4. Touch Go. Your directions will appear in a list.
5. Touch a direction item on the list to show it on the map.
6. When you finish viewing or following the directions, press  > **Clear Map** to reset the map.

N

USING MARKET

Android Market provides direct access to applications and games which you can download and install on your phone.

Opening Market

1. Touch  > **Market**.
2. When you open **Market** for the first time, the **Android Market Terms of Service** window will appear. Touch **Accept** to continue.

Searching for Applications

There are a few different ways to find applications on the **Market** home screen, including:

- **Featured applications:** Scroll horizontally to view more.
- **List of applications by category:** Includes subcategories, which you can sort by popularity.
- List of games.
- Search function.
- Downloads:

Installing an Application

*If you want to install a non-Market application, touch  > **Settings** > **Applications**, and then select the **Unknown sources***

check box to allow installation of the non-Market application.

1. In the **Market**, touch **Apps**.
2. Touch a category, and then touch the item you want to download.
3. On the item details screen, read more about the application, including its cost, overall rating, and user comments. If you scroll down to the **Developer Info** section, you can see other applications from the same developer or link to the developer's website.
4. To install the item, touch **Free** and then touch **OK**, whichever is displayed.
5. To check the progress of a download, open the notification panel. Most applications are installed within seconds. To stop an item from downloading, touch **Cancel**.
6. After the application has been downloaded and installed on your mobile phone, the content download icon appears in the notification bar.

Uninstalling an Application

1. On the **Market** screen, touch **My apps**.
2. Touch the application you want to uninstall, and then touch **Uninstall**.
3. When prompted, touch **OK** to remove the application from your mobile phone.
4. Choose the reason for removing the application, and then touch **OK**.

SYNCHRONIZING

Some applications on your mobile phone give you access to the same personal information that you can add, view, and edit on your computer. If you add, change, or delete your information

in any of these applications on the web, the updated information also appears on your mobile phone.


This is made possible through over-the-air data synchronization. The process occurs in the background and does not interfere with use of your mobile phone. When your phone is synchronizing, a data synchronization icon will be shown in the notification bar.

N

Managing Your Accounts

You can synchronize contacts, email, and other information on your mobile phone with multiple Google accounts or other kinds of accounts, depending on the applications installed on your mobile phone.

Adding an Account

1. Touch  > **Settings** > **Accounts & sync**. The screen displays your current synchronization settings and a list of your current accounts.

***Note:** In some cases, you may need to obtain account details from an IT support. For example, you may need to know the account's domain or server address.*

2. Touch **Add account**.
3. Touch the kind of account to add.
4. Follow the onscreen steps to enter the required and optional information about the account. Most accounts require a username and password, but the details depend on the kind of account and the configuration of the service to which you are connecting.
5. Configure the account. Depending on the kind of account, you may be asked to configure what kind of data you want to sync to the mobile phone, to name the account, and for other details. When you are finished, the account is added to the list in the **Accounts & sync** settings screen.

Removing an Account

You can remove an account including all data. You cannot, however, remove some accounts, such as the first account you signed into on the mobile phone. If you attempt to remove certain accounts, all personal information associated with it will be deleted.

1. On the **Accounts & sync settings** screen, touch the account to delete.
2. Touch **Remove account**.
3. Confirm that you want to remove the account.

Customizing Your Account Synchronization

You can configure background data use and synchronization options for all the applications. You can also configure what kind of data you synchronize for each account.

Some applications, such as **Contacts** and **Gmail**, can synchronize data from multiple applications. Others, such as **Calendar**, synchronize data only from the first Google account you signed into on your phone, or from an account associated specifically with that application.

For some accounts, synchronizing is two-directional; changes that you make to the information on your mobile phone are made to the copy of that information on the web.

Some accounts support only one-way synchronize; the information on your mobile phone is read-only.

Configuring General Synchronization Settings

On the **Accounts & sync settings** screen, do the following:

- Select or clear the **Background data** check box to control whether applications and services can transmit data when you are not working with them directly (that is, when they are running in the background).

*If you clear this option, Gmail stops receiving new mail, Calendar stops synchronizing events, and so on, until you touch the **Refresh** menu item or send an email.*

- Select or clear the **Auto-sync** check box to control whether changes you make to information on the phone or on the web are automatically synchronized with each other.

Changing an Account's Synchronization Settings

1. On the **Accounts & sync** settings screen, touch the account whose synchronization settings you want to change. The data and synchronization screen opens, displaying a list of the kinds of information the account can synchronize.
2. Selected items are configured to synchronize to your mobile phone.
3. Select or clear the check box of information you want to synchronize to the mobile phone.


USING OTHER APPLICATIONS

Calendar


Use **Calendar** to create and manage events, meetings, and appointments. Depending on your synchronization settings, the calendar on your phone stays in synchronization with your calendar on the web.

Opening the Calendar

Touch  > **Calendar** to open


*To access Google calendar, touch , and then touch **More** > **Sync Google Calendar**. The Google calendar service can be synchronized with the Google server, whereas the calendar application on your mobile phone cannot.*

Calendar Panel

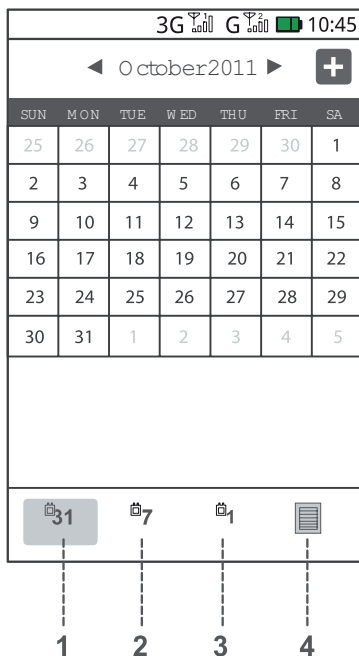

- 1 Switch to Month view.
- 2 Switch to Week view.
- 3 Switch to Day view.
- 4 Switch to Agenda view.

Creating an Event

1. On any calendar view, touch . Then touch **More > New event** to open the **Event details** screen.
2. Enter the event name on the keyboard.
 - If there is a time frame for the event, touch the time below **From** and **To**, so you can set the duration of the event.
 - If it is a special occasion such as a birthday or a day-long event, set dates for **From** and **To**, and then select the **All day** check box.
3. Enter the location of the event and the description.
4. If you have more than one calendar, select the calendar where you want to save the event.
5. Enter email addresses to invite guests to the event.
6. Set the time of your event reminder in **Reminders**, and then specify in **Repetition** whether the event recurs and its frequency of recurrence.
7. Touch **Save**.

Note: To quickly create an event in the *Day*, *Week*, or *Month* view, touch and hold an empty time slot, and then touch **New event**. A new event details screen will appear with the selected time slot and date in the *From* and *To* fields.

Setting an Event Reminder

1. On any calendar view, touch an event to view its details or event summary.
2. Touch **Edit event > Add reminder** to add a reminder. Or touch the reminder's "-" button to delete it.
3. Touch the reminder time, and then touch the length of time before the event when you want to be reminded. When the time comes, you will receive a notification about the event.

Customizing the Calendar Settings


On any calendar view, touch . Then touch **More > Settings**.

- **Hide declined events:** Select to hide events for which you have declined invitations.
- **Set alerts & notifications:** Touch to set event reminders to alert you, send you a notification, or turn off event notifications on your mobile phone.
- **Select ringtone:** Touch to select the ringtone to sound when you receive an event reminder.
- **Vibrate:** Select to vibrate the mobile phone when you receive an event notification.
- **Default reminder time:** Touch to select the default time before an event for event reminders to occur.

Using the Alarm

You can set a new alarm or modify an existing alarm.


Opening the Alarm

Touch  > **Clock > Alarm** to use your mobile phone alarm.

Setting an Alarm

1. On the alarm list screen, touch **+** on left to add an alarm.
2. Set the alarm, and then touch **Save**.
3. Touch **Ringtone** to select a ringtone for the alarm.
4. Select the **Vibrate** check box to have the phone vibrate, in addition to playing the ringtone.
5. Touch **Repeat** to set the days when you want the alarm to sound.
6. Touch **Label** to enter a name for the alarm.
7. Touch **Save**.

Alarm List Screen

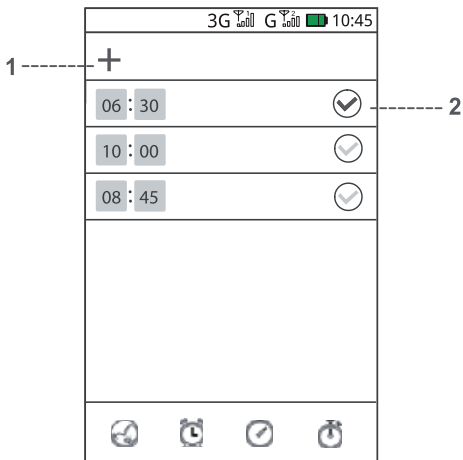


- 1 Touch to add an alarm.
- 2 Touch to enable or disable an alarm.

Using Audio Recorder


Audio Recorder is useful for quickly recording thoughts. You can also record your voice and set it as a ringtone.

Audio Recorder Screen

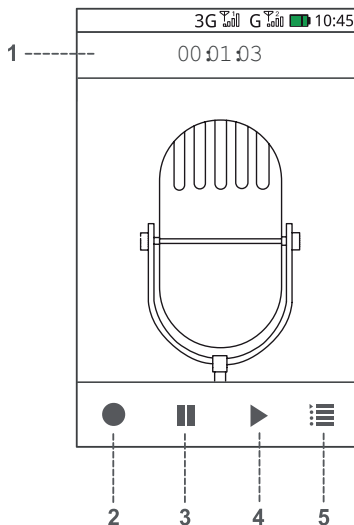


- 1 Shows the recording duration.
- 2 Touch to start recording.
- 3 Touch to pause or play back the recording.
- 4 Touch to input the new name.
- 5 Shows the volume of your audio files.

Starting a Recording

1. Touch  > **Audio Recorder** to open the application.
2. Touch the start button to start recording.
3. Record your desired message.
4. Touch the stop button to stop recording.

Setting a Voice Clip as a Ringtone


1. On the sound recorder screen, touch , and then touch Settings.
2. Select the location where you have saved the recordings.
3. Select a voice clip, and then touch the bottom left icon, select Set as ringtone.

Using the File Manager

File Manager is like having a pocket-sized personal assistant (PA), letting you organize, edit, and delete files and folders.

Opening the File Manager

Touch  > **File Manager** to open the application.

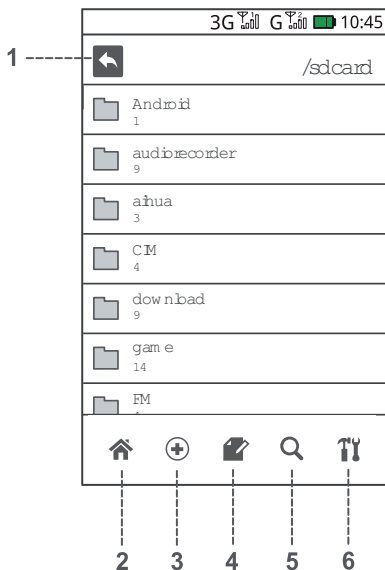

- 1 Touch to return to the previous screen.
- 2 Touch to return to the file manager screen.
- 3 Touch to create a new sub-folder.
- 4 Touch to open the options panel.
- 5 Touch to search the files.
- 6 Touch to open the settings.

The options menu of the file manager may not be completely shown on one page. You may need to flick the menu upward or downward, or press the Navigation key to browse all options.


Creating a Folder

1. On the **File Manager** screen, access the directory of the folder
2. Touch the second bottom icon; enter the name of the new folder in the text box.
3. Touch OK.

Moving or Copying a File

1. On the **File Manager** screen, touch the third bottom icon to open the options panel, select the file or folder you want to move or copy. When selected, a check mark will appear. To select all files, touch the check box of **Select all** on the upper left. (Touch the check box again to cancel the selection).
2. Touch **Cut** or **Copy** on the options panel to cut or copy the file.
3. Now select the path to where you want the file to be copied or moved. Touch the third bottom icon to open the options panel, and then touch **Paste** to move or copy the file to the selected path.

File search

1. On the **File Manager** screen, touch a folder to access the directory where the file you want is located.
2. Touch the forth bottom icon to open the text input box.
3. Write a key word of the name of your file or folder in the search box.
4. Touch  to the right. Your mobile phone will start the search.

5. A list of search results will be displayed. Touch a file in the list to open it.
6. Touch the forth bottom icon for a new search or press the Back key to return to the file manager screen.

Calculator

Opening the Calculator



Touch  > **Calculator** to open the application.

Switching to the Advanced panel

On the **Calculator** screen, flick the screen to the right or left to switch between **Advanced panel** and **Basic panel**.

Using the Note Pad

You can add, edit, and delete notes.

1. Touch  > **Note Pad** to open the application.
2. Touch + on the upper right to create a note.
3. After editing, press , you can **Share** or **Delete** it.

MANAGING YOUR MOBILE PHONE

To configure your mobile phone, touch  > **Settings**.

Setting Date and Time

By default, your mobile phone automatically uses the date, time zone, and time provided by the network.

Note: When the time provided by the network is automatically used, you cannot set the date, time, and time zone.

1. On the **Settings** screen, touch **Date & time**.
2. Clear the **Automatic** check box.

3. Touch **Set date**. On the set date screen, touch + or – to adjust the date, month, and year, and then touch **Set** when the configuration is complete.
4. Touch **Select time zone**, and then select the desired time zone from the list. Scroll the list to view more time zones.
5. Touch **Set time**. On the set time screen, touch the + or – to adjust the hour and minute. Touch **Set** when the configuration is complete.
6. Select or clear the **Use 24-hour format** check box to switch between 24-hour format and 12-hour format.
7. 7. Touch **Select date format** to select how you want the date to display on your mobile phone.

SETTING THE DISPLAY

Adjusting the Screen Brightness

1. On the **Settings** screen, touch **Display > Brightness**.
2. Drag the slider left to make the screen darker, or right to make it brighter.
3. Touch **OK** to save the adjustment.

Adjusting the Time Before the Screen Turns Off

If your mobile phone is idle for several minutes, it will turn off the screen to save battery power. To set a longer or shorter idle time, do the following:

1. On the **Settings** screen, touch **Display > Screen timeout**.
2. Select the duration you want the screen to be illuminated.

SETTING RINGERS

Turning On Silent Mode

1. On the **Settings** screen, touch **Sound**.
2. Select the **Silent mode** check box. Then all sounds except media and alarms are silenced.

Adjusting the Ringtone Volume

You can adjust the ringer volume when you are on the Home screen or any application screens (except during a call or when playing music or videos). Press the Volume keys to adjust the ringer volume to your desired level.

You can also adjust the ringer volume on the settings screen.

1. On the **Settings** screen, touch **Sound > Volume > Ringtone**.
2. Drag the slider left to make the volume softer, or right to make it louder.
3. Touch **OK** to save the adjustment.

On the **Volume** screen, if you do not select **Use incoming call volume for notifications**, you can set **Notification volume** separately.

Adjusting the Media Volume

When playing music or watching videos, press the Volume keys to adjust the sound.

You can also adjust the sound on the settings screen.

1. On the **Settings** screen, touch **Sound > Volume > Media**.
2. Drag the slider left to make the volume softer, or right to make it louder.
3. Touch **OK** to save the adjustment.

Changing the Phone Ringtone

1. On the Settings screen, touch **Sound > Phone ringtone**.
2. Touch the ringtone you want to use, and then touch **OK**.

***Note:** The ringtone plays when selected.*

Setting Your Phone to Vibrate for Incoming Calls

1. On the Settings screen, touch **Sound > Vibrate**.
2. In the display menu, you can select **Always**, **Never**, **Only in Silent mode**, or **only when not in Silent mode**.

SETTING PHONE SERVICES

Customizing Call Settings

You mobile phone service provider offers different services such as call forwarding, waiting, fixed dialing numbers, and voicemail. You can customize many of these services if they are part of your calling plan.

On the **Settings** screen, touch **Call settings** to customize your call functions.

Turning on Data Roaming

1. On the **Settings** screen, touch **Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Select **SIM1** or **SIM2**, and then select **Data roaming** check box.

***Note:** Accessing data services while roaming may incur additional charges. Ask your wireless service provider about data roaming fees.*

Switching off the Data Service

1. On the **Settings** screen, touch **Wireless & networks > Mobile networks**.
2. Select **SIM1** or **SIM2**, and then clear the **Data enabled** check box.

PROTECTING YOUR MOBILE PHONE

EN

Turning on Your SIM Card PIN

1. On the **Settings** screen, touch **Location & security > Setup SIM/USIM card lock**.
2. Select **SIM1** or **SIM2**, and then select the **Lock SIM/USIM card** check box.
3. Use the keyboard to enter the SIM card PIN, and then touch **OK**.
4. To change the SIM card PIN at any time, touch **Change SIM/USIM PIN**.

***Note:** You can dial emergency numbers any time from your mobile phone.*

Protecting Your Mobile Phone with a Screen Lock

To keep your data more secure, lock the screen and/or require a screen unlock pattern every time your mobile phone is turned on or wakes up from sleep mode.


1. On the **Settings** screen, touch **Location & security > Set up screen lock > Pattern**.
2. On the change unlock pattern screen, touch **Next**.
3. Connect at least four dots in a vertical, horizontal and/or diagonal direction, and then lift your finger from the screen when complete. You must flick your finger on the screen to create the pattern and not touch individual dots.
4. Your mobile phone will record the pattern. Touch **Continue**.

5. When prompted, draw the screen unlocks pattern again, and then touch **Confirm**.
6. Clear the **Use visible pattern** check box if you do not want the unlock pattern to be displayed on the screen when you unlock it.

To change your unlock screen pattern, touch
Location & security > Change screen lock.

APPLICATION MANAGER

Viewing an Installed Application

1. On the Settings screen, touch Applications > Manage applications.
2. In the applications list, do any of the following:
 - Touch , and then touch **Sort by size**. Then touch an application to view its details.
 - Select **Downloaded**, **Running**, **All**, or **On SD card** from the options menu. Then touch an application to view its details.
 - Touch an application to view its details directly.

Removing an Installed Application

1. On the Settings screen, touch Applications > Manage applications.
2. Touch an application, and then touch **Uninstall** to remove the application from your mobile phone.

Ways to Free Up Your Mobile Phone Memory

- Move files and email attachments to the microSD card.
- In **Browser**, clear all temporary Internet files and Browser history information.

- Uninstall the downloaded programs that you no longer use.
- Reset your mobile phone.

RESETTING YOUR MOBILE PHONE

Backing up My Settings

You can back up your mobile phone's settings to Google servers, with your Google account. If you replace your mobile phone, the settings you have backed up are stored on the new mobile phone the first time you sign in with your Google account.

1. On the **Settings** screen, touch **Privacy**.
2. Select the **Back up my data** check box.

Restoring Factory Data

If you reset your phone to the settings that were configured at the factory, all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google Account, any other accounts, your system and application settings, and any downloaded applications will be erased. Resetting the phone does not erase any system software updates you've downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos.

1. On the **Settings** screen, touch **Privacy > Factory data reset**.
2. When prompted, touch **Reset phone**, and then touch **Erase everything**. The mobile phone resets the settings to the original factory settings, and then restarts.